


## 라즈베리 파이 원격 모니터 설정


### 1. raspi-config 실행

```
sudo raspi-config
```


### 2. Interface Options 선택

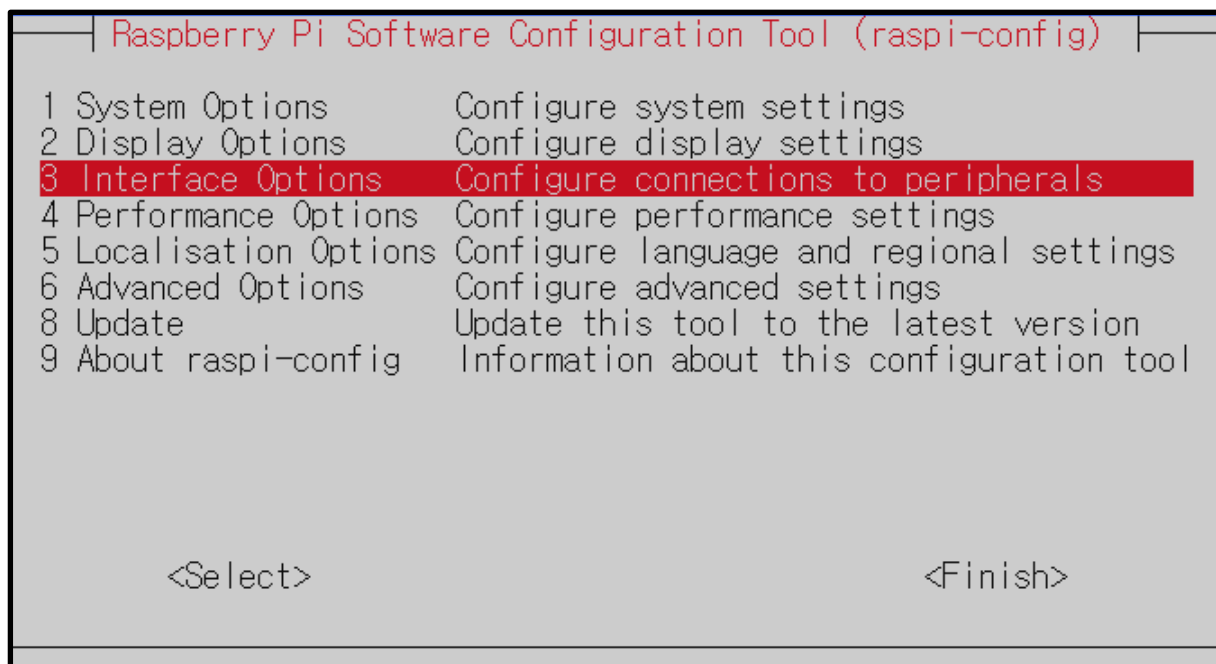


### 3. VNC 선택

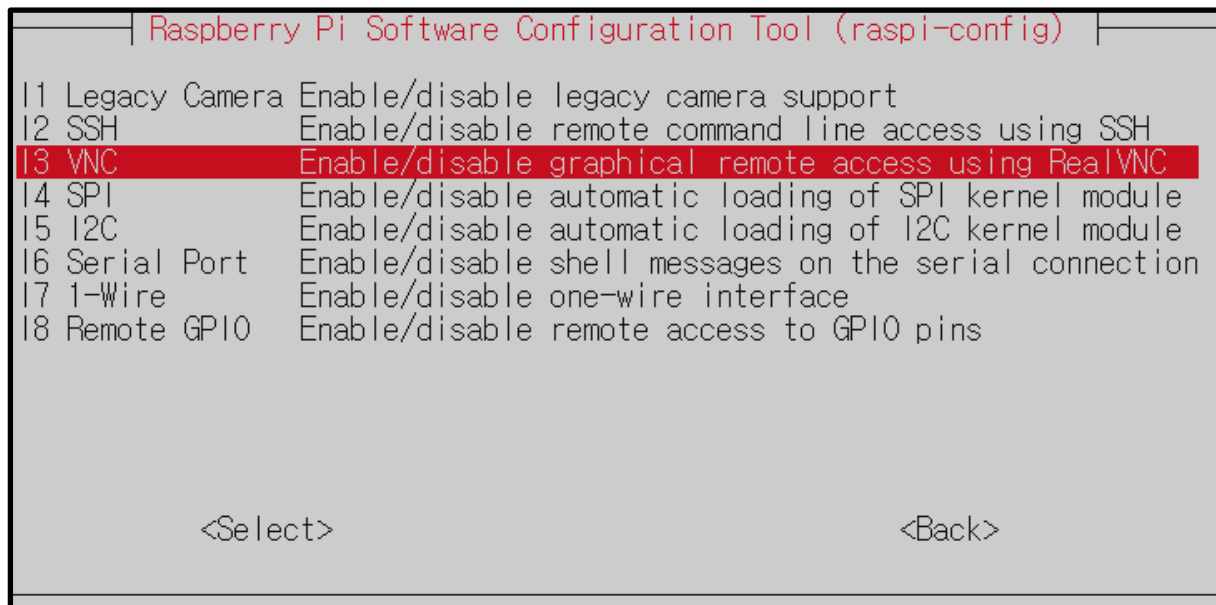


### 4. Yes 선택

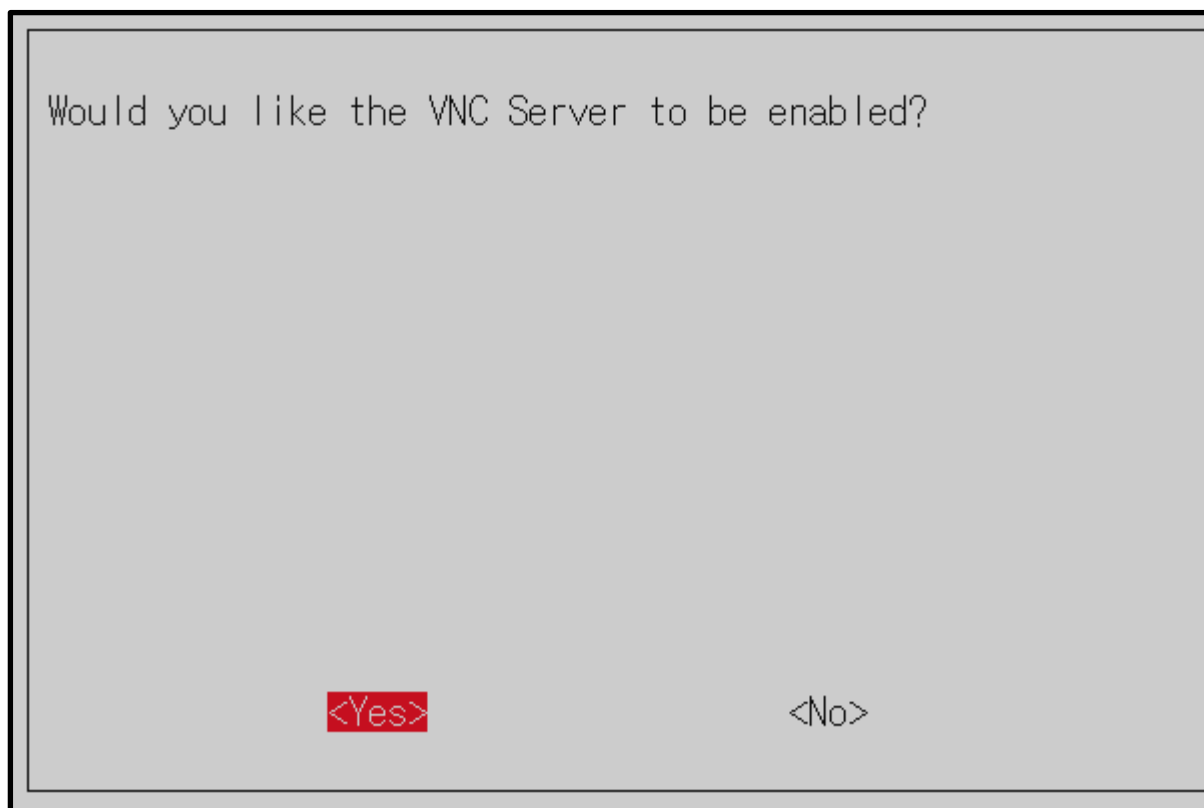


## 5. Display Options 선택

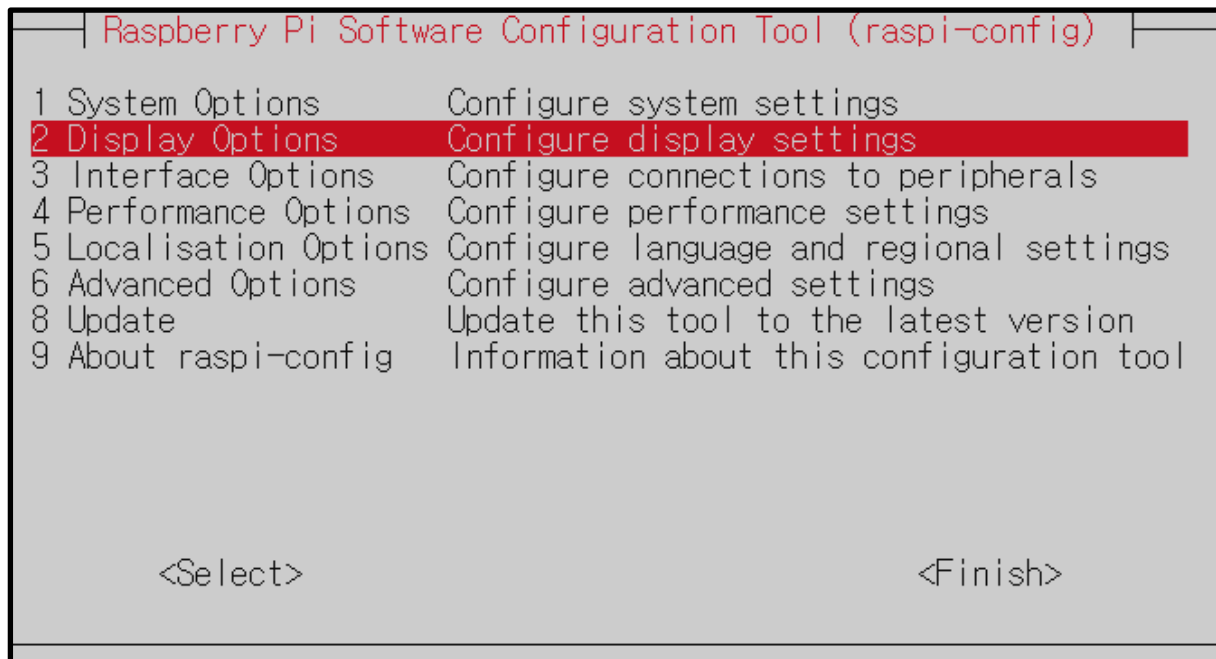

## 6. VNC Resolution 선택

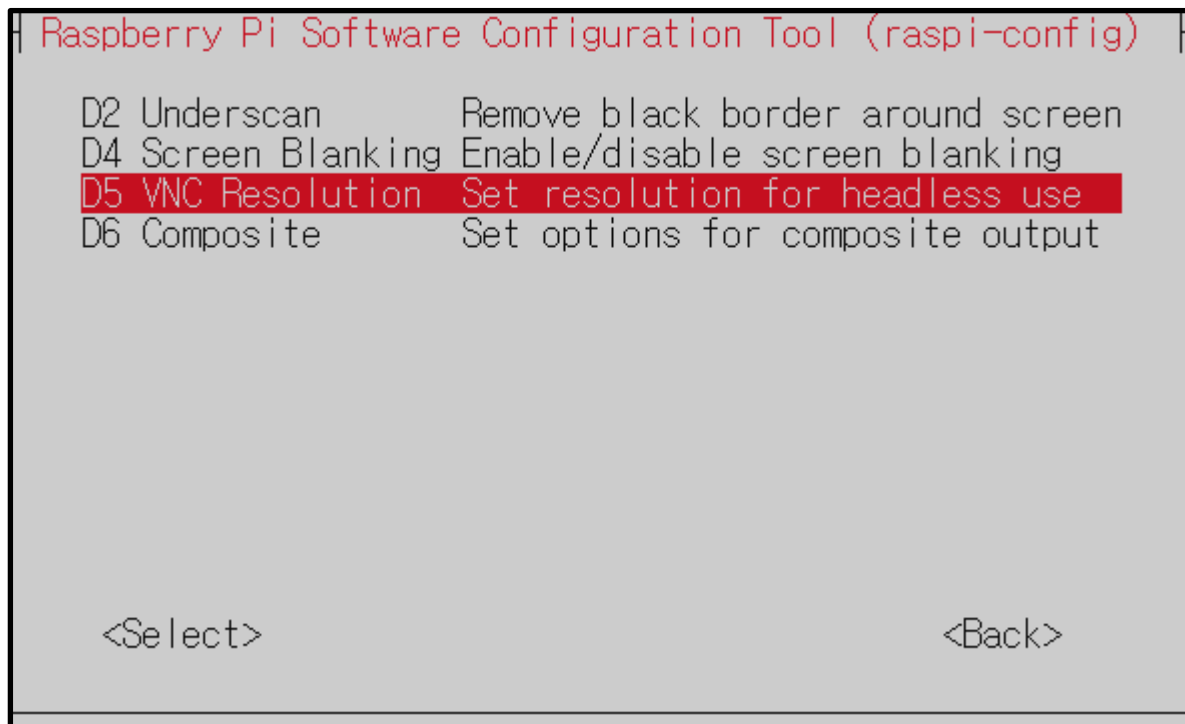

## 7. 1600x1200 선택

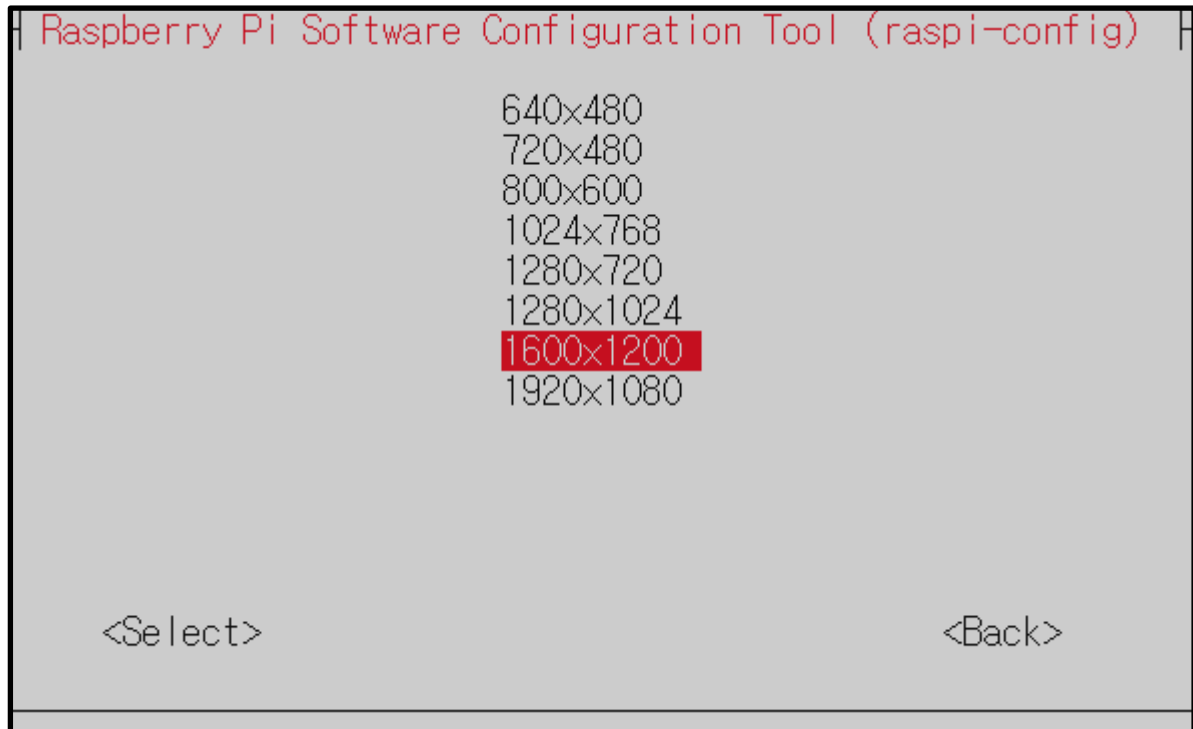


## 8. 재부팅

```
sudo reboot
```


## 9. RealVNC Viewer 실행

다운로드 링크


<https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/>

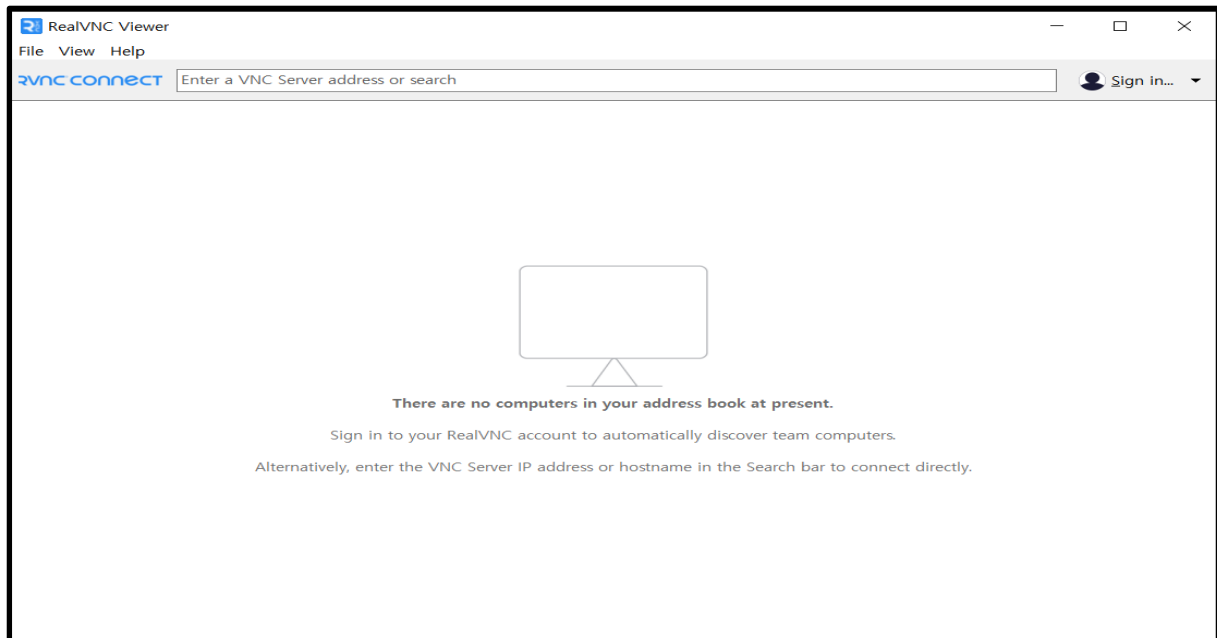


9. File -> New Connection 선택 후 IP 입력

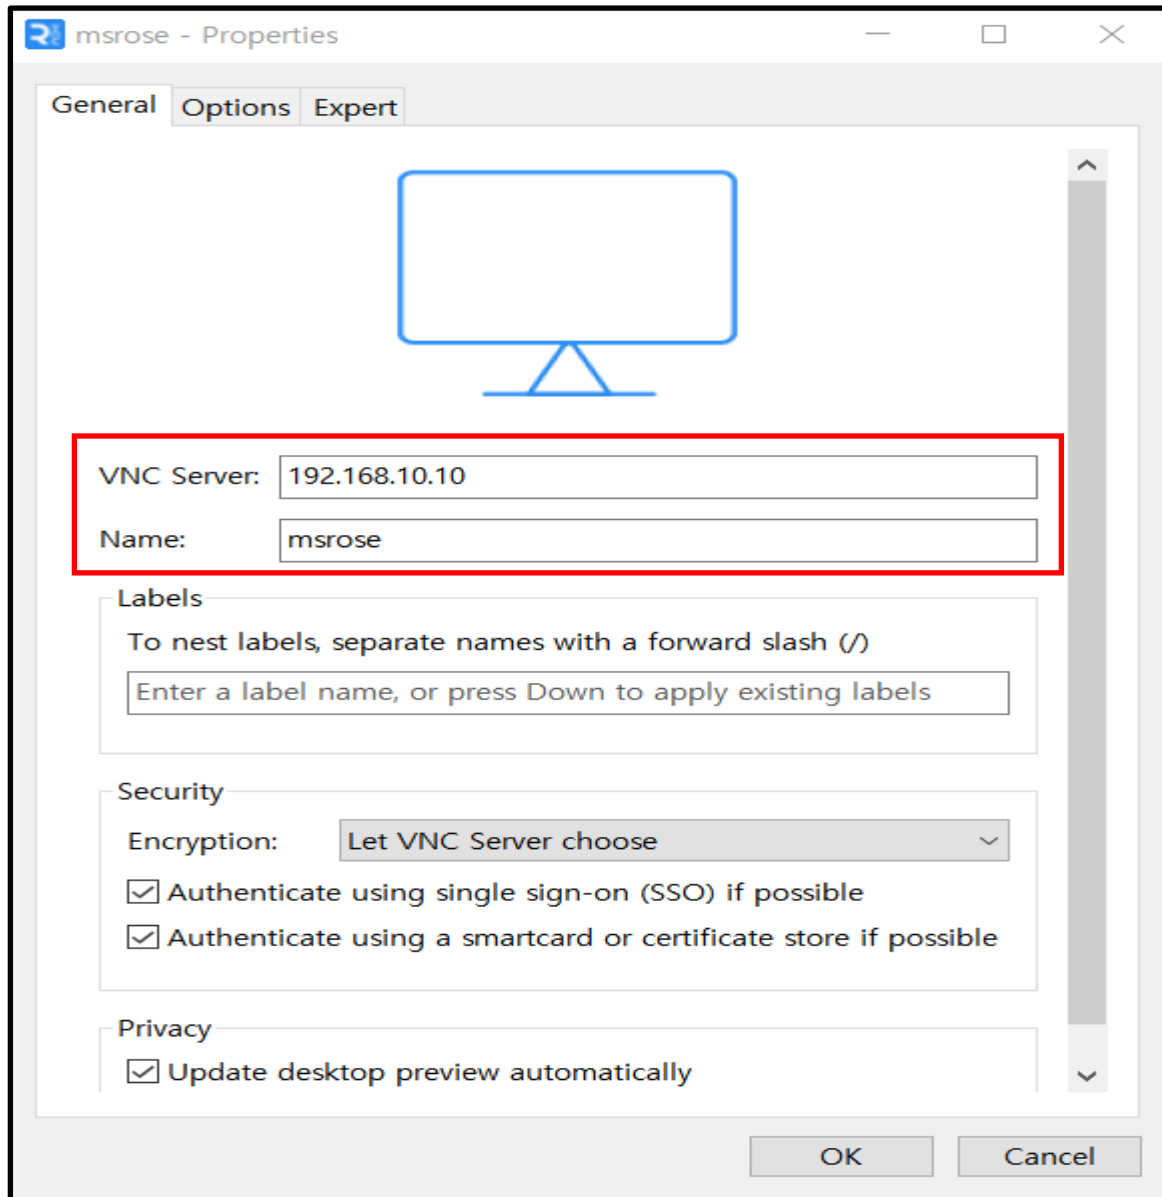


## 10. 모니터 선택

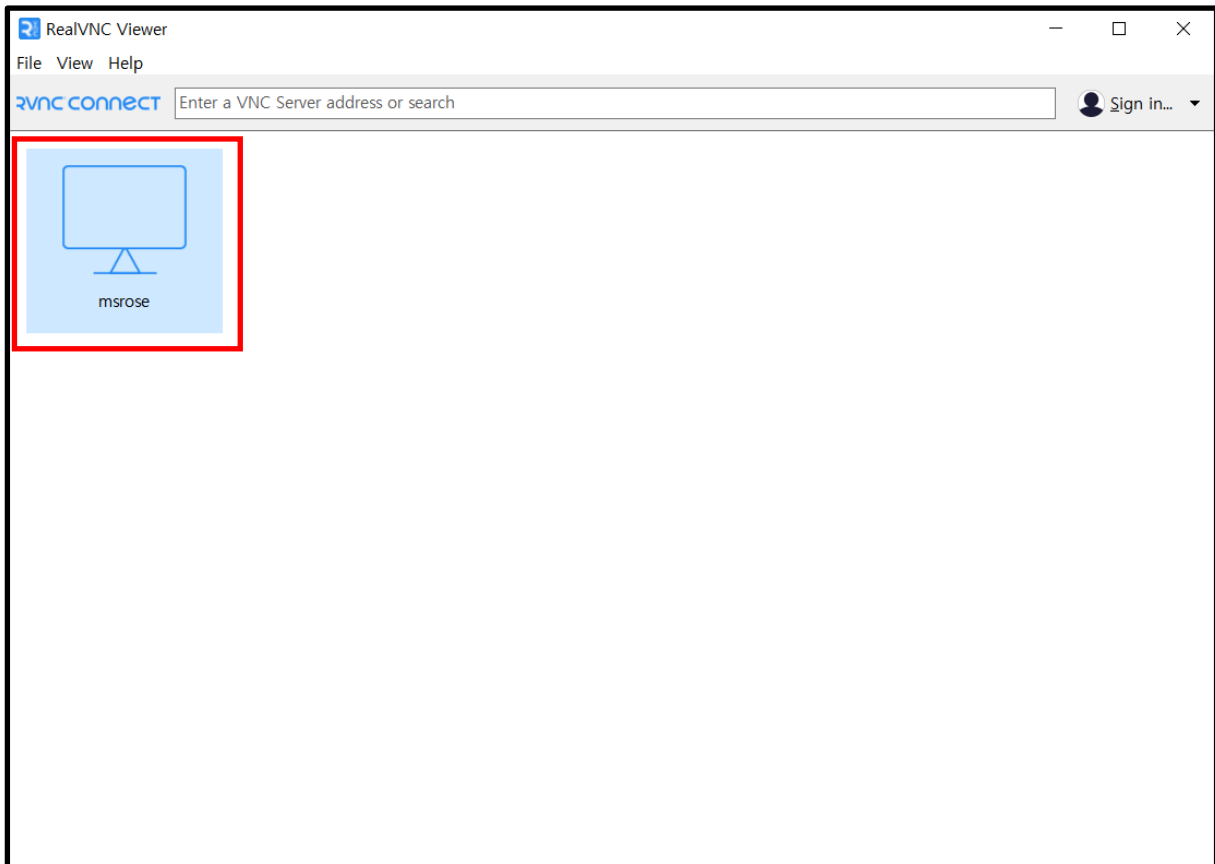


## 10. Username, Password 입력

 Authentication ✕

 **Authenticate to VNC Server**  
192.168.10.10::5900 (TCP)

Enter VNC Server credentials  
(Hint: NOT your RealVNC account details)

Username:

Password:  

☐ Remember password [Forgot password?](#)

Catchphrase: Novel tic-tac child. Machine shine quality.

Signature: 51-8e-1e-ce-ad-22-b0-9b

OK

Cancel



## 11. 접속 완료

