


라즈베리 파이 I2C 연결 설정


1. raspi-config 실행

```
sudo raspi-config
```


2. Interface Options 선택

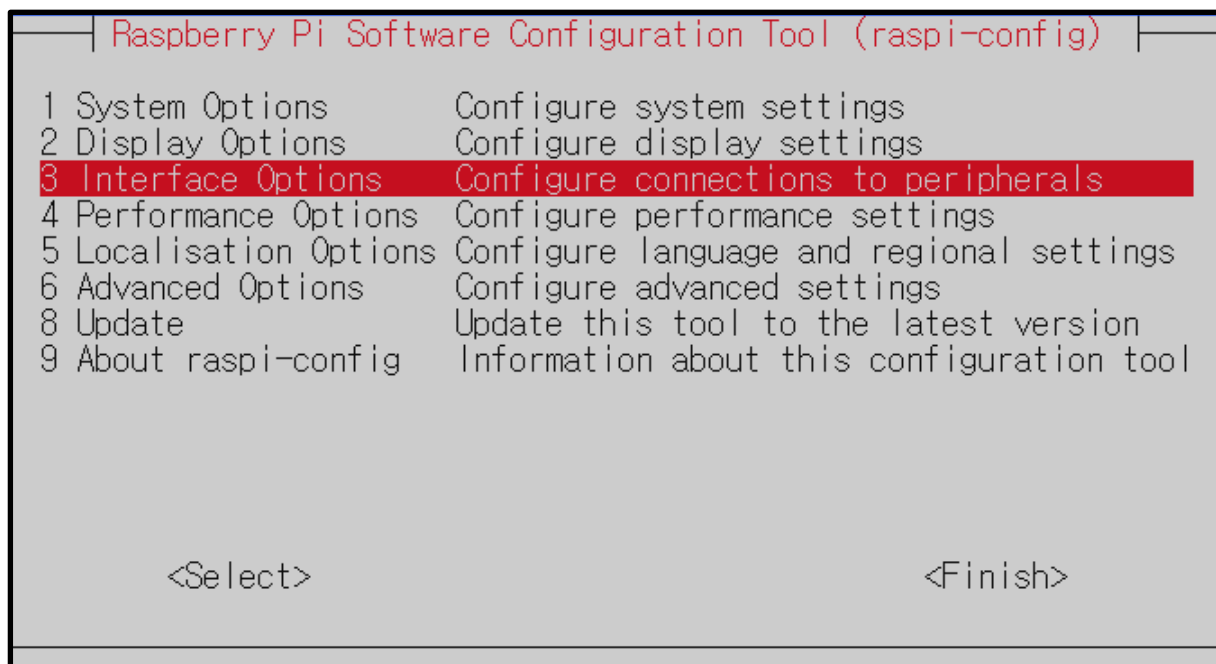

3. I2C 선택

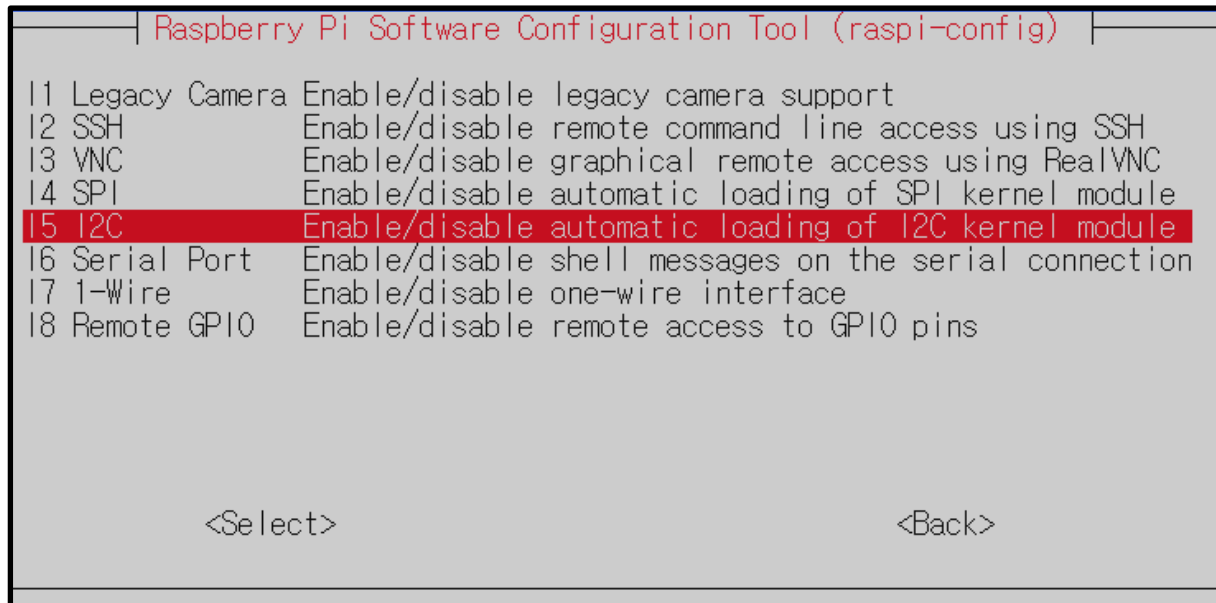

4. Yes 선택

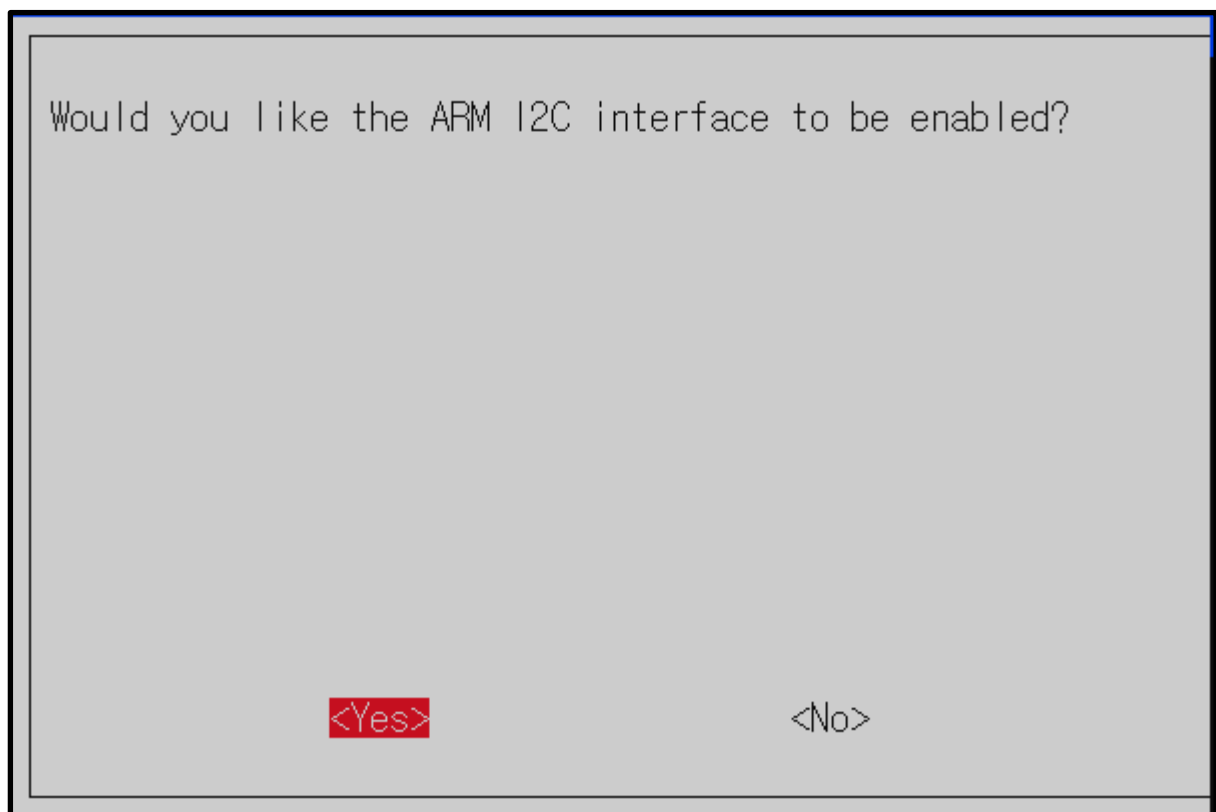

5. 재부팅 후 원격접속

```
sudo reboot
```

```
ssh msrose@192.168.10.10
```

PW : msrose



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar reads '명령 프롬프트' (Command Prompt). The window content shows the Microsoft Windows version (10.0.19045.2604) and copyright information. The user is at the C:\Users\구선생 directory and has entered the command 'ssh msrose@192.168.10.10'.

6. I2C 연결 설정 확인

```
grep "dtparam=i2c_arm=" /boot/config.txt
```



A screenshot of a terminal window on a Raspberry Pi. The prompt is 'msrose@raspberrypi:~ \$'. The command entered is 'grep "dtparam=i2c_arm=" /boot/config.txt'. The output shown is 'dtparam=i2c_arm=on'.