



Einstellungen

In den Einstellungen kann man das Datum und die Uhrzeit für das System einstellen, sowie die Größe des Arbeitsspeichers ablesen. Hinzu kommt die Möglichkeit die Genauigkeit des Selbsttests einzustellen.

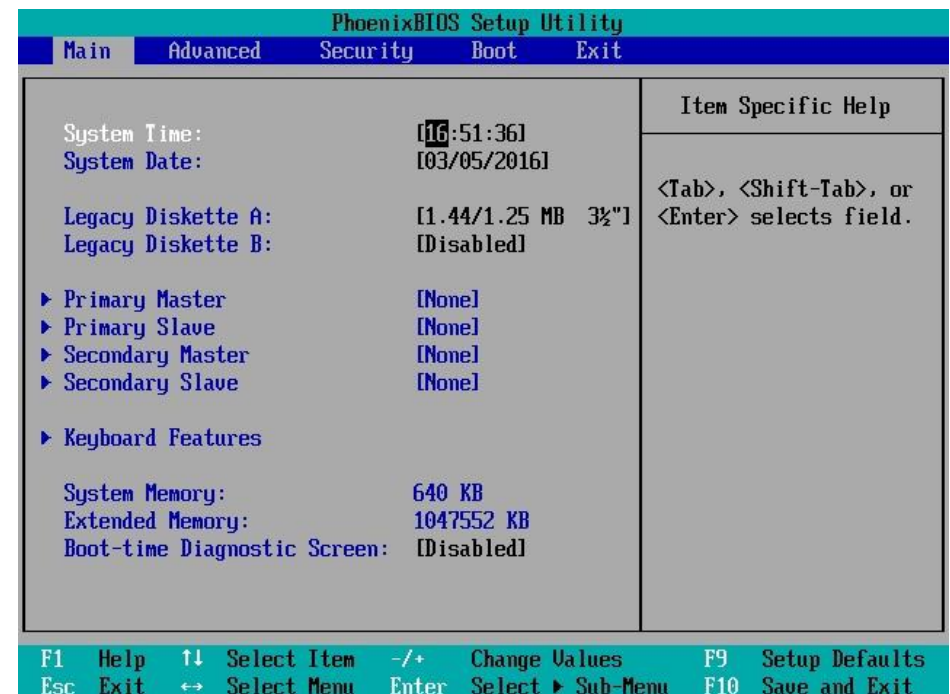


Erweiterte Einstellungen

In den erweiterten Einstellungen kann man äußerst spezifische Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel ist es hier Möglich die Art des installierten Betriebssystems anzugeben oder auch den Modus, in dem auf die Festplatte zugegriffen wird.

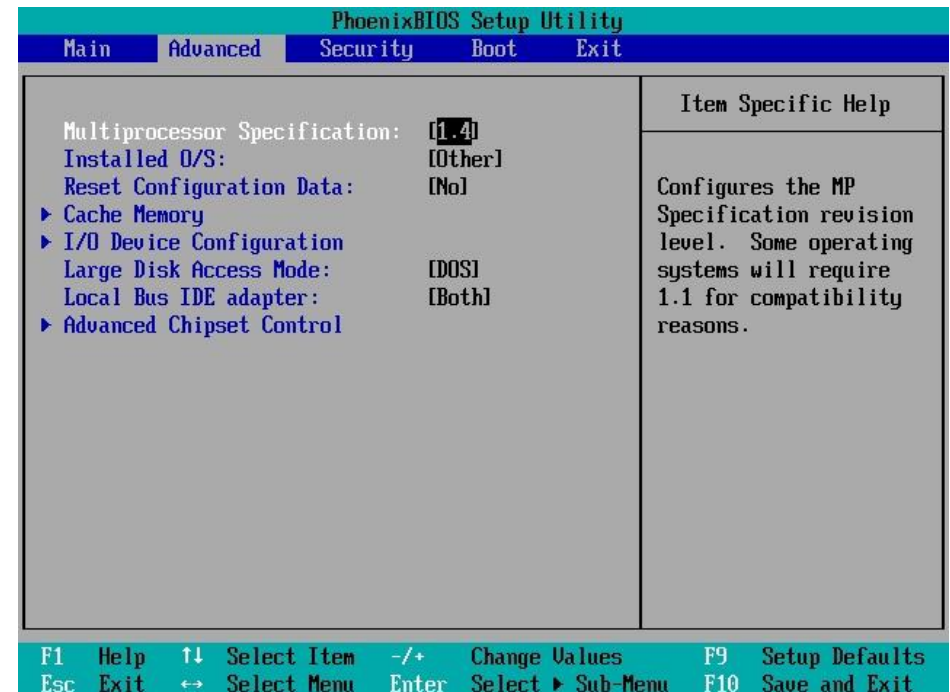


Sicherheitseinstellungen

In den Sicherheitseinstellungen kann man ein Benutzerpasswort festlegen, mit dem man den Computer starten und die Einstellungen anschauen kann. Zudem hat man die Möglichkeit ein Administratorpasswort festzulegen mit dem man außerdem die Einstellungen ändern kann. Zusätzlich kann man festlegen, ob eines der Passwörter eingegeben werden muss, um den Computer zu starten.

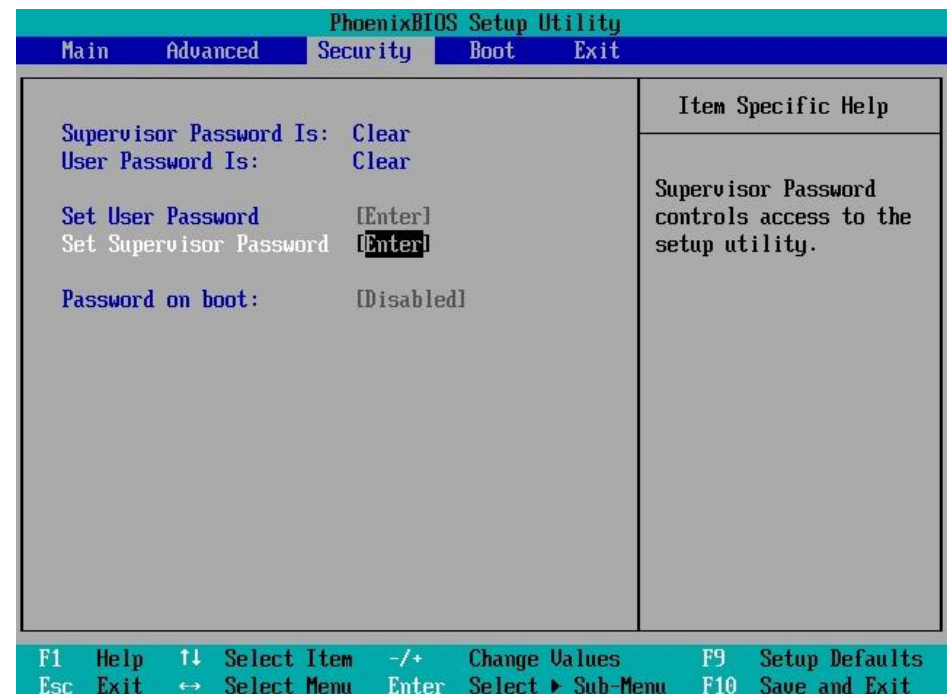

Booteinstellungen

In den Booteinstellungen kann man die Reihenfolge der Datenträger festlegen, auf denen das BIOS nach einem Betriebssystem sucht. Außerdem ist es möglich Datenträger von der Bootreihenfolge auszuschließen, um zu verhindern, dass der Computer von diesen startet.

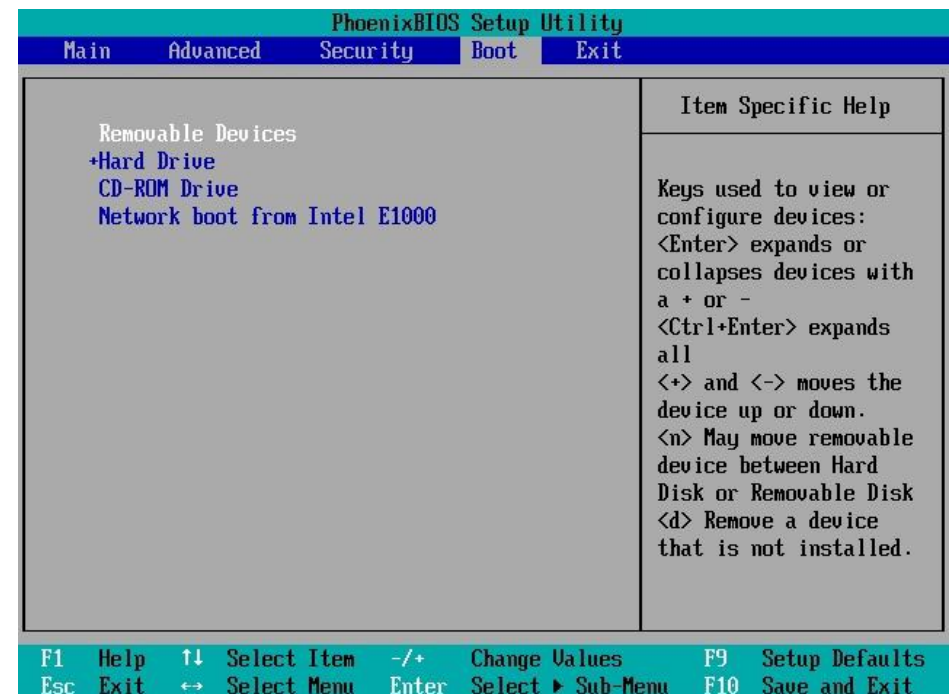

Einstellungen beenden

Sobald man die Einstellungen beenden möchte kann man auswählen, ob man die gemachten Änderungen speichern oder verwerfen möchte. Zudem hat man auch die Möglichkeit Standarteinstellungen zu laden, falls die aktuellen Einstellungen Probleme verursachen.

