





## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

### модел 7062





**FAVORIT**  
ELECTRONICS



## КЛАСИЧЕН АСПИРАТОР

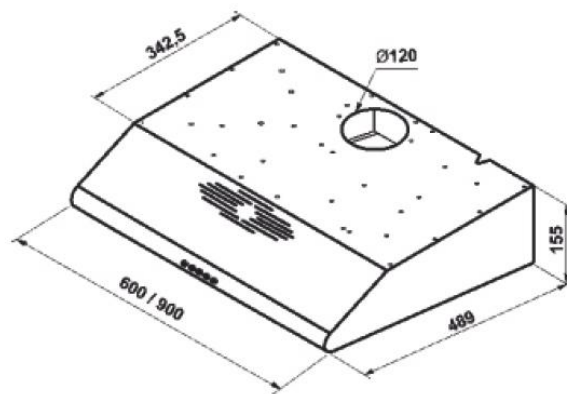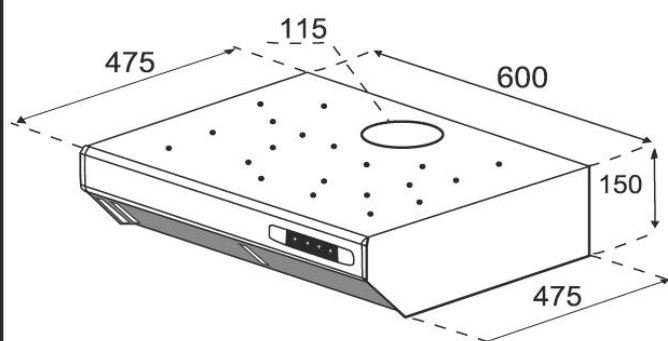

## ВГРАДЛИВ АСПИРАТОР


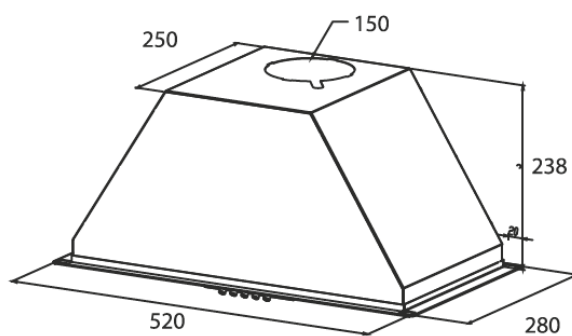
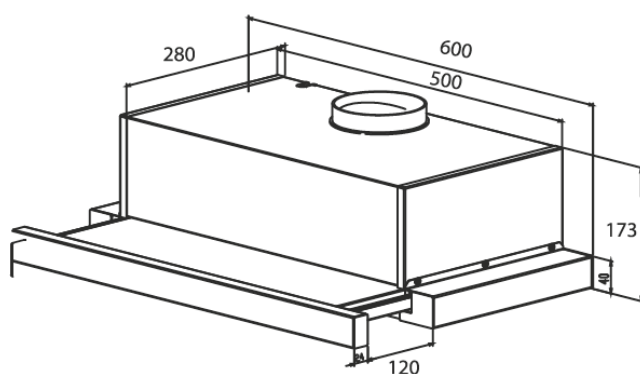




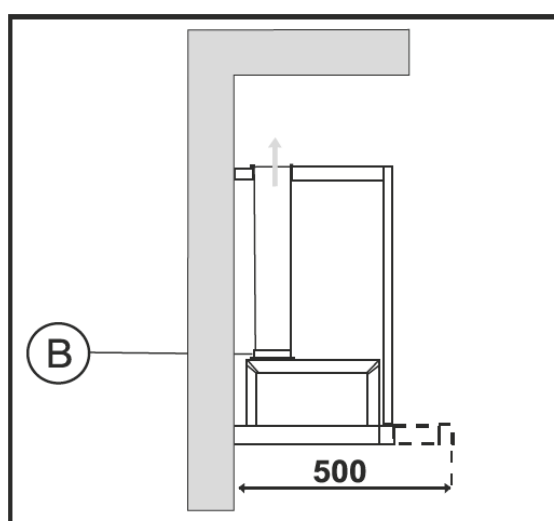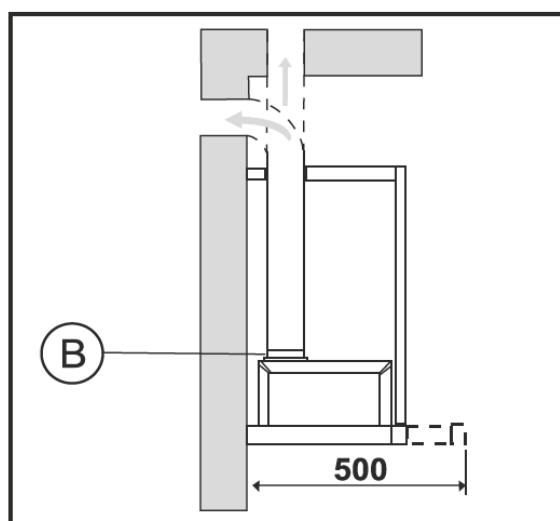


## ВГРАДЛИВ АСПИРАТОР

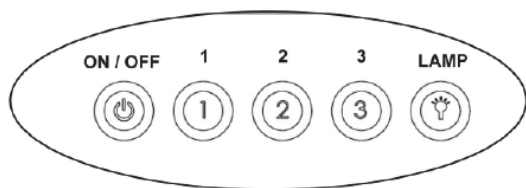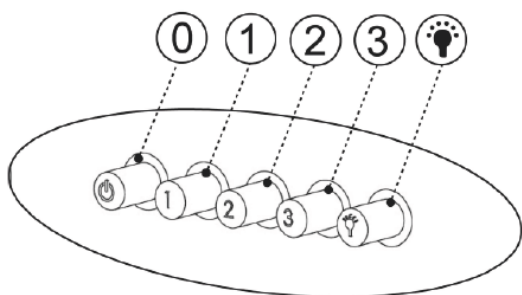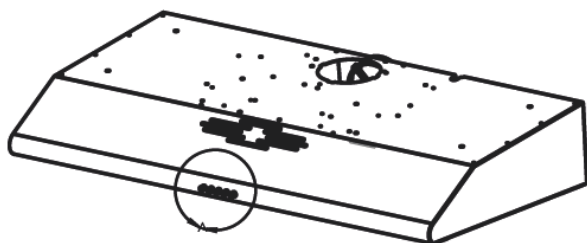





МАКЕДОНСКИ							
	Проверете ги електричните приклучоци	Проверете ги копчињата за напојување	Проверете го копчето за сијалицата	Проверете ги алуминиумските филтри (алуминиумските филтри треба да се мијат барем еднаш месечно)	Проверете ги сијалиците	Проверете го излезот за воздух (мора да биде отворен)	Проверете ги филтрите со јаглен. (истите треба да се менуваат секои 3 месеци)
Аспираторот не работи	X	X					
Сијалицата не работи	X		X		X		
Аспираторот не работи добро				X		X	X

## 5500 КОНРОЛЕН ПАНЕЛ



-  Вклучување / Исклучување
-  Моторот работи на ниво 1
-  Моторот работи на ниво 2
-  Моторот работи на ниво 3
-  Вклуч./Исклуч. на сијалицата

## КОНРОЛЕН ПАНЕЛ

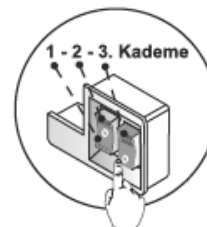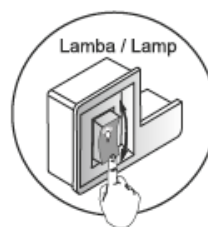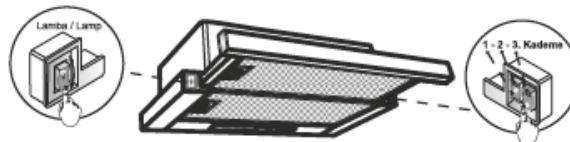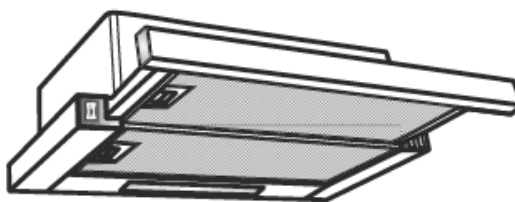

### 1. Осветлување



Вклуч./Исклуч. на сијалицата

### 2. Вентилатор

#### 0. Исклучен вентилатор


#### 1. Вентилаторот работи на ниво 1

#### 2. Вентилаторот работи на ниво 2


#### 3. Вентилаторот работи на ниво 3

## РЕЖИМ НА РЕЦИРКУЛАЦИЈА


1-прв чекор: отворот за издувен воздух ќе се затвори со пластичен капак

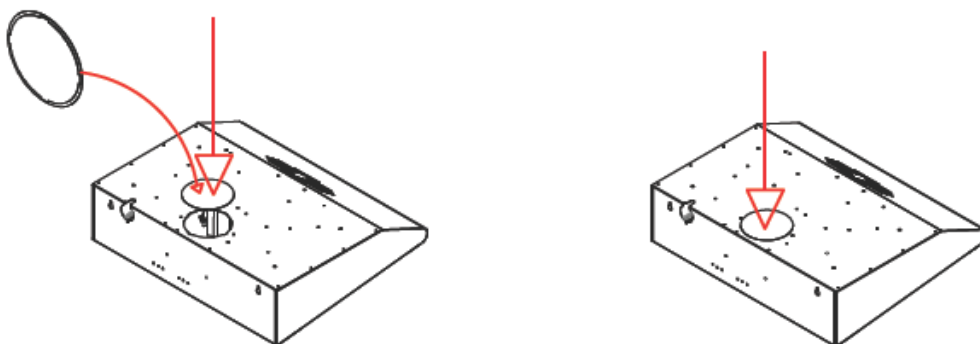



2-втор чекор: Ставете го јаглородниот филтер (опционално)

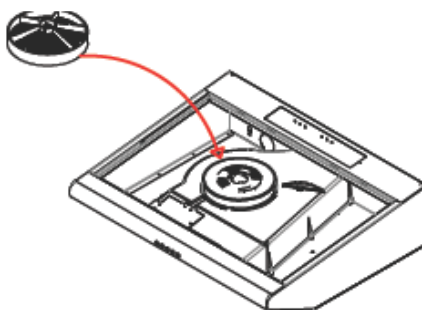

3-трет чекор: Отстранете го долгиот пластичен дел

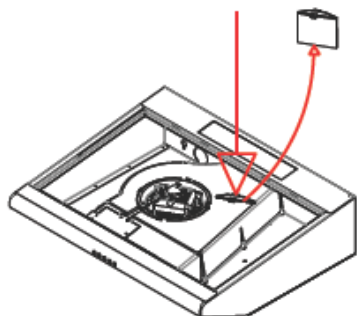


4-четврт чекор: Ставете го краткиот пластичен дел.

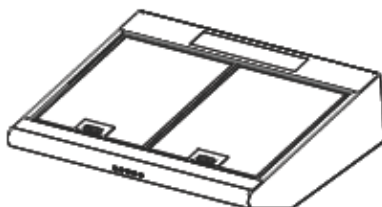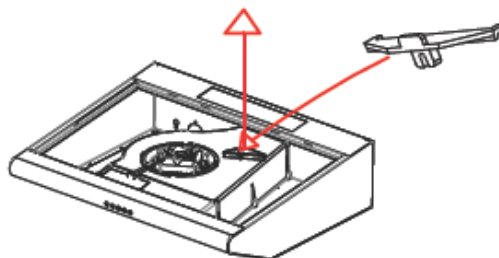

## АСПИРАТОРОТ Е ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА

За да купите нови јаглородни филтри, ве молиме контактирајте со вашиот продавач за да ја добиете референцата што одговара на вашиот модел.

## **Замена на филтерот со активен јаглен (само кај модели за циркулација)**

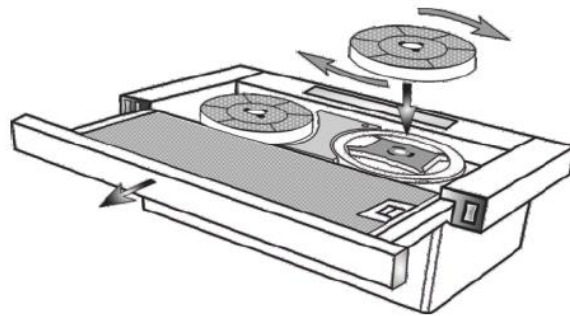

За да се одржи посакуваното ниво на апсорпција на мириси, потребно е редовна грижа за филтрите. Филтерот со активен јаглен треба да се заменува секои 4 месеци.

Информации:

\*Филтрите со активен јаглен не се вклучени со испораката. Активните филтри може да ги купите од продавницата, службата за грижа на корисници или преку онлајн продавница.

\*Филтрите со активен јаглен не се чистат и не се користат повеќекратно.

1. Отстранете го филтерот за маснотии
2. Завртете го филтерот и отстранете го
3. Ставете го новиот филтер со активен јаглед во лежиштето
4. Вратете го на своја положба металниот филтер за маснотии.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Внимателно прочитајте ги безбедносните инструкции и чувајте ги за идна референца.

- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку им се обезбеди надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите вклучени.
- Овој производ е дизајниран за домашна употреба и не е погоден за комерцијална употреба.
- Користете го производот во согласност со наменетата употреба опишана во ова упатство.
- Работниот напон на вашиот производ е 220 - 230 Volt - 50 Hz.
- За време на инсталирањето, кабелот за довод на уредот не треба да биде изложен на стискање или згмечување. Кабелот за довод не треба да поминува во близина на шпорети. Ваквите ситуации може да предизвикаат пожар.
- Не го вметнувајте приклучокот во штекерот пред да се инсталира производот.
- Работете го производот откако ќе ставите тенцере, тавче или друг сад на шпоретот. Во спротивно, високата температура може да предизвика оштетување на некои делови од производот.
- Исклучете го шпоретот пред да го остраните тенцерето, тавата итн. од шпоретот.
- Мијте ги филтрите за маснотии најмалку еднаш месечно.
- Променете ги јаглеродните филтри на секои 3 месеци.
- Под производот не смее да се готви запалива храна. За да ја исклучите електричната енергија на производот во случај на каква било опасност, проверете дали штекерот во кој е приклучен приклучокот е лесно достапен.
- Не работете со вашиот производ без филтер, не отстранувајте ги филтрите додека производот работи. Користете само оригинални делови или делови препорачани од производителот.
- Следете ги правилата и упатствата на надлежните органи во врска со испуштањето на излезниот воздух. (Ова предупредување не важи за употреба без чад)
- Кога правите поврзување на вашиот производ во одак, користете цевки со дијаметар од 150 mm или 120 mm. Приклучокот на цевката треба да биде што е можно пократок и со малку свиоци.
- За ваша безбедност, користете осигурувач „MAX 6 A“ во инсталацијата.
- Во околината каде што ќе се користи производот, издувните гасови на овој уред, кои работат со мазут или гасовити горива, како што се грејачи на простории, мора да бидат целосно изолирани од волуменот каде што се наоѓа.
- Чувајте ги сите материјали за пакување подалеку од деца.
- Кога ќе заврши инсталацијата на производот, мора да има растојание од најмалку 65 cm помеѓу производот и електричните шпорети и најмалку 75 cm помеѓу печките што работат со гас или други горива.

Усогласеност со регулативата за WEEE и отстранување на отпадниот производ


Овој производ не содржи штетни и забранети супстанции наведени во „Регулатива за контрола на отпадна електрична и електронска опрема“ објавена од Т.Р. Министерство за животна средина и урбанизација.





Овој уред е во согласност со регулативата за WEEE. Овој производ е произведен од висококвалитетни делови и материјали кои можат да се рециклираат и повторно да се користат. Затоа, не фрлајте го производот со домашен или друг отпад по крајот на неговиот век на употреба.

## РЕЖИМИ НА РАБОТА - УПОТРЕБА БЕЗ ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ОЦАК

Без поврзување на оцак

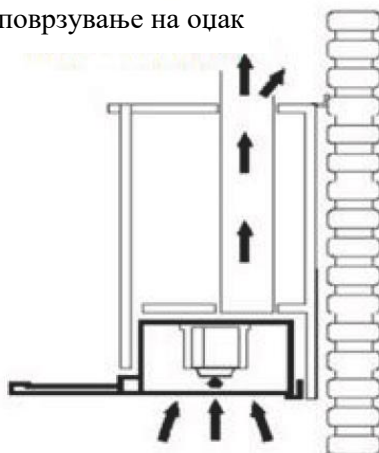

Вшмукуваниот воздух се чисти со поминување низ филтерот за маснотии и филтерот со активен јаглен и се враќа во кујната. Јаглородните филтри се користат кога нема можност за оцак во домот.

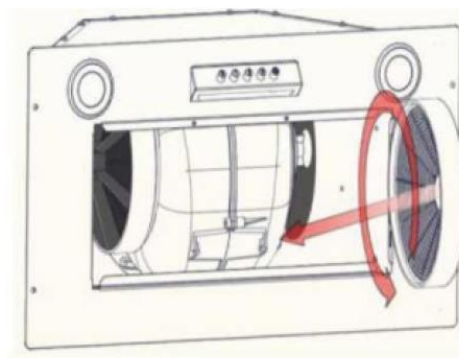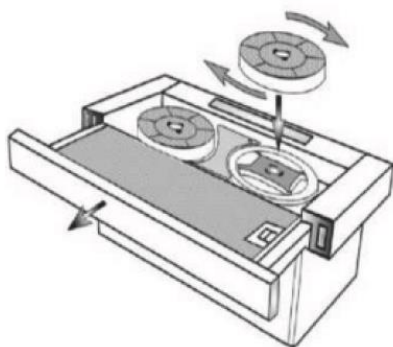


Тркалезни филтри со активен јаглен се монтираат на горниот дел на моторот со вртење во десен правец. Во зависност од користењето, се пропрачува замена на филтрите со активен јаглен на секои 3 месеци. Филтрите со активен јаглен не се мијат.




## ЗАМЕНА НА СИЈАЛИЦА

Додека ја менувате сијалицата, исклучете го електричното поврзување на вашиот производ. Додека сијалицата е жешка, може да ви ја изгори раката, почекајте да се излади.

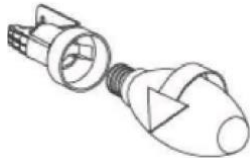


### Сијалица

За промена на сијалицата извадете го алуминиумскиот касетен филтер. Извадете ја дефектната сијалица и заменете ја со нова сијалица со иста вредност.

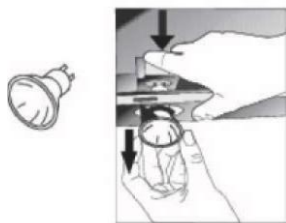

### Тркалезна LED сијалица

Постојат два вида или кружни Led сијалици, со или без пружина. Со цел да се отстрани сијалицата со пружина, ќе биде доволно да се повлече местото надолу со притискање на пружините нагоре. Со цел да се отстрани сијалица без пружина, ќе биде доволно да се повлече надолу со притискање на пластичните табови околу местото.

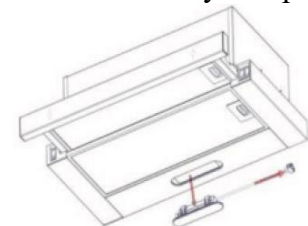

### Овална LED сијалица


За да ја отстраните овалната LED светилка, прво извадете го алуминиумскиот касетен филтер. Тој може да се измести со притискање на табовите.

## ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА

	Проверете ги електричните приклучоци (мрежната волтажа мора да биди 220V)	Проверете ги копчето за моторот (истото треба да е во вклучена позиција)	Проверете го копчето за сијалицата	Проверете ги алуминиумскиот филтер. (алуминиумските филтри треба да се мијат барем еднаш месечно)	Проверете ги сијалиците	Проверете го излезот за воздух (мора да биде отворен)	Проверете ги филтрите со јаглен (истите треба да се менуваат секои 3 месеци)
Аспираторот не работи	X	X					
Сијалицата не работи	X		X		X		
Аспираторот не работи добро				X		X	X


## ИНСТАЛАЦИЈА НА УРЕДОТ

Пред да започнете со инсталацијата, прочитајте ги безбедносните информации во упатството за употреба

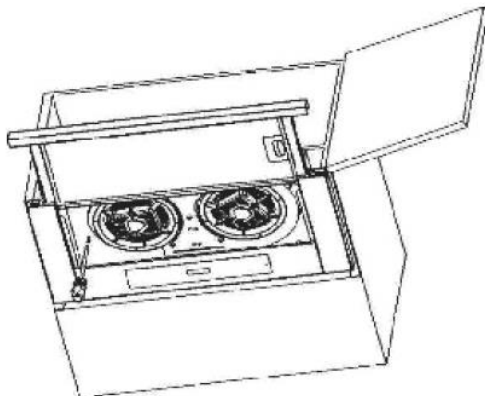


За инсталирање на лизгачкиот аспиратор, издупчете дупка од  $\varnothing 4$  mm во дрвото на точките што одговараат на дупките за монтирање. Монтирајте го производот на четирите (4) точки користејќи ги завртките за монтирање дадени со уредот.

### Шема за склопување на лизгачкиот аспиратор

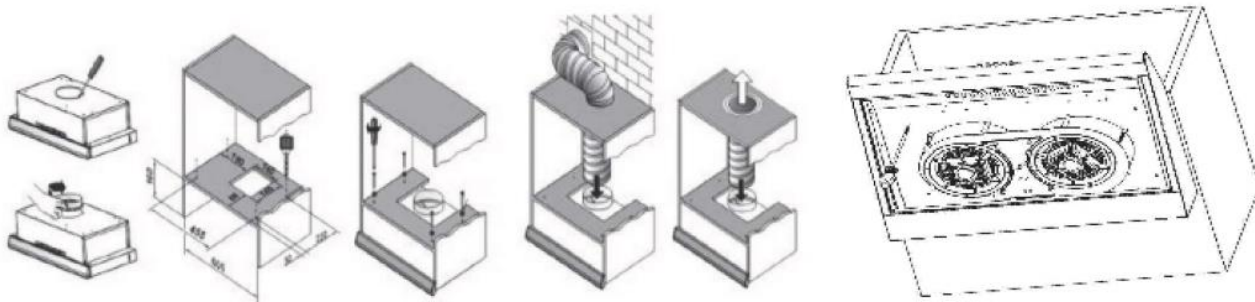

За стандардно инсталирање на аспираторот, издупчете дупка од  $\varnothing 4$  mm во дрвото на точките што одговараат на дупките за монтирање. Монтирајте го производот на четирите (4) точки користејќи ги завртките за монтирање дадени со уредот.


### Шема за инсталирањена GD модел

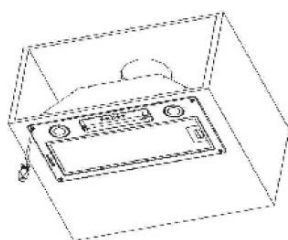


За целосно вградена инсталација на аспираторот, издупчете дупка од  $\varnothing 4$  mm во дрвото на точките што одговараат на дупките за монтирање. Монтирајте го производот на четирите (4) точки користејќи ги завртките за монтирање дадени со уредот.



За монтажа без завртки на вградливиот аспиратор, две спојки (затскриено монтирање) на страните на аспираторот се ставаат на дрвото, а потоа се навртуваат со помош на шрафцигер како што е прикажано на сликата и се врши процесот на инсталирање.

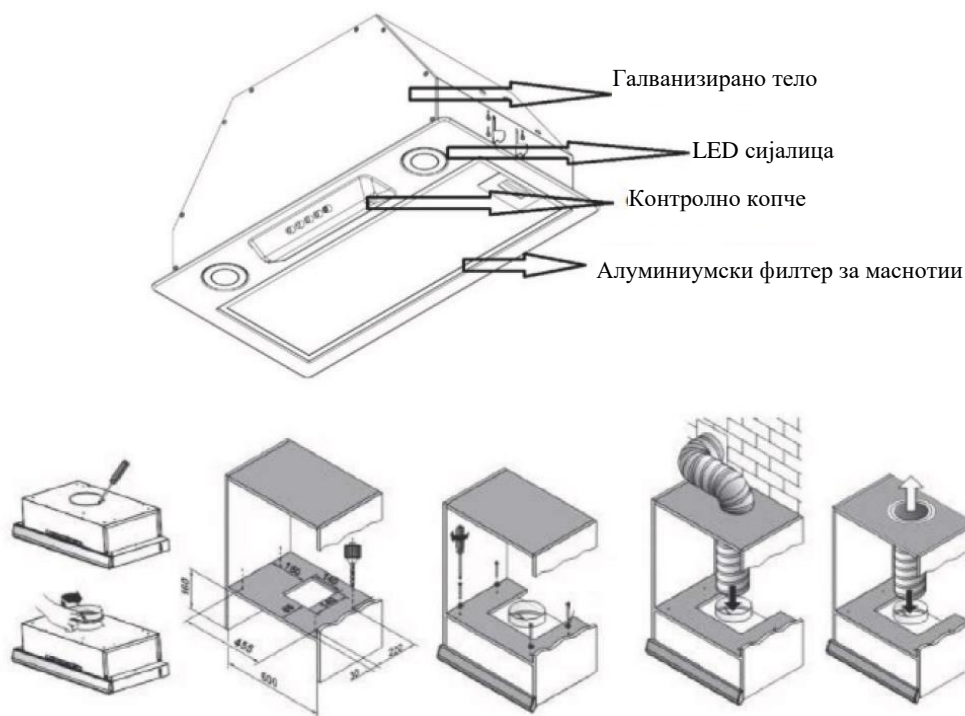


Откако ќе ја поставите пластичната цевка на излезот на моторот, прикачете ја флексибилната алуминиумска цевка на пластичната цевка. Приклучете го другиот крај на цевката во дупката за издув на воздух во сидот. Пример слика:

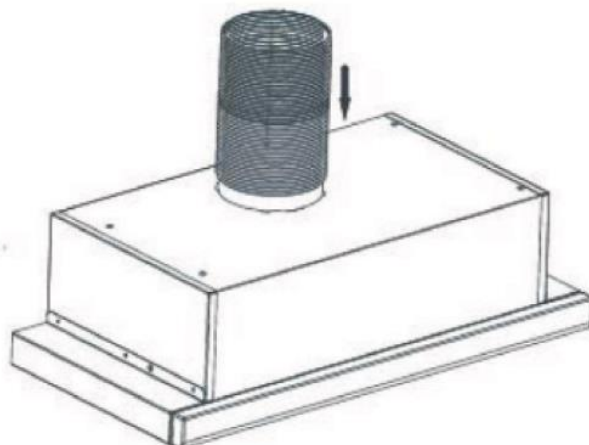


Кога се поместува комплетот за лизгање, предниот панел не треба да се трие на вратата на кабинетот. Соодветна цевка за излез на воздух треба да биде поврзана со излезот за воздух на аспираторот во делот внатре во кабинетот. Во случаите кога цевката за поврзување на издувот мора да биде долга, употребата на цевка со мазна внатрешна површина ќе ги зачува перформансите на вшмукување воздух од страна на уредот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Купувачот треба да ја обезбеди излезната цевка за воздух и стегачот.

## КОРИСТЕЊЕ НА АПАРАТОТ

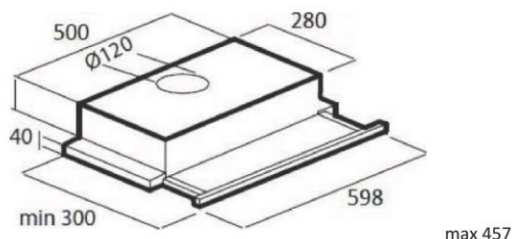


- 1) Галванизирано тело
- 2) Декоративен преден панел
- 3) Копче за осветлување
- 4) Алуминиумски филтер за маснотии
- 5) Лизгачки механизам
- 6) Контролно копче


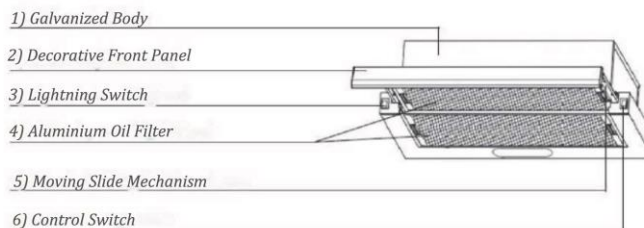


Светилката е лево кога ќе се повлече лизгачот. Прекинувачот за контрола на моторот е надесно кога ќе се повлече лизгачот.

- Прекинувач А: Контрола на осветлување
- Прекинувач В: 1-ва и 2-та контрола на брзината
- Копче С: 3-та контрола на брзината

Прекинувачот на моторот на вентилаторот (В и С) има 3 нивоа. Можете да ја вклучувате и исклучувате сијалицата на вашиот аспиратор со помош на прекинувачот А.

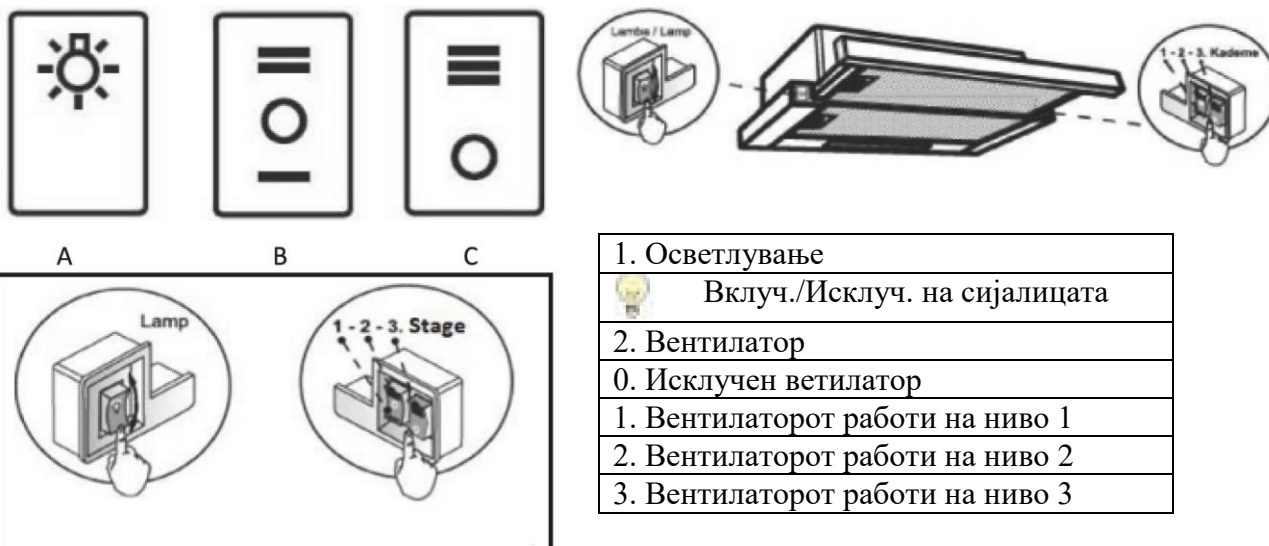


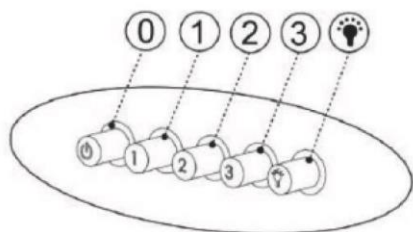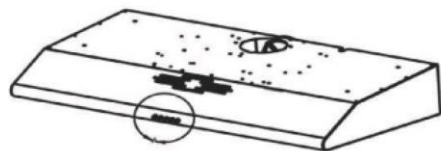


- ⏻ Вклучување / Исклучување
- ① Моторот работи на ниво 1
- ② Моторот работи на ниво 2
- ③ Моторот работи на ниво 3
- 💡 Вклуч./Исклуч. на сијалицата

### КОРИСТЕТЕ ФИЛТЕР СО ЈАГЛЕН И МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕДНО ДУВАЊЕ

Доколку во кујната нема приклучок за издувни гасови, задолжително е користење на јаглородни филтри. Во стандардните аспиратори, механизмот за предно дување се активира кога се користи јаглороден филтер.

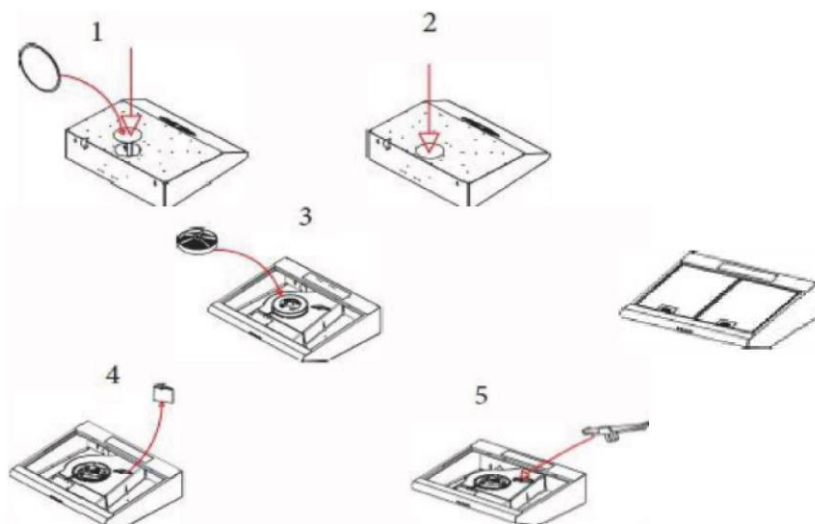

Задниот дел на производот се затвора со поставување на пластиката за затворање на излезот за чад, која е дадена на сликата број 1, од монтажната кеса дадена со производот, на јазичињата на производот. Соодветниот јаглороден филтер се прикачува на капакот на моторот со вртење во насока на стрелките на часовникот како што е наведено на сликата број 3. Пластичниот дел наведен на сликата број 4 се отстранува од своето место и малото пластично парче означено на сликата број 5 и вклучено во монтажната кеса се навртува на местото на отстранетото пластично парче во бројот 4. На овој начин производот станува подготвен за употреба со јаглороден филтер и предно дување.

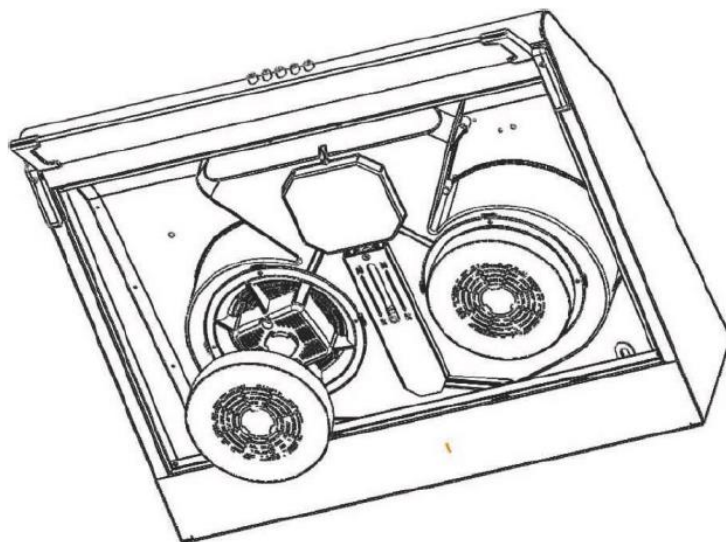

За да се користи стандардниот аспиратор со двоен мотор за предно дување, лизгачот на пластичниот сад се повлекува кон буквата R и се прикачуваат кружните јаглеродни филтри прикажани на производот. Пластиката за затворање на излезот за чад е прикачена на делот за излез за чад од производот и производот станува подготвен за употреба со јаглероден филтер.

Ако го транспортирате апаратот:

- Ако е можно, носете го во неговата оригинална кутија.
- Ако лизгачкиот аспиратор ја нема својата оригинална кутија, залепете ја со лента на телото за да спречите поместување на лизгачката плоча за време на транспортот.
- Преземете мерки на претпазливост против можни влијанија врз вашиот производ. Чувајте го вашиот производ во нормална положба за време на транспортот.

**Напомена:** Сите дефекти задолжително се пријавуваат во **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на

Бул. "Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

### ГЕНЕРАЛЕН СЕРВИС

1	Фаворит Електроникс Сервис	ул.Партизански Одреди бр. 154	Скопје
---	----------------------------	-------------------------------	--------

#### **Важно!**

И по истекот на гаранцискиот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручните лица на **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС**.

**НАПОМЕНА:** Доколку производот во рок од 6 месеци од датумот на продажба од магацинот на Центро унион не биде продаден, тогаш купувачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист.

#### **ГАРАНТЕН ЛИСТ**

**УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА:** Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка на деловите кои се неисправни поради фабричка грешка. Вон гарантниот рок обезбедени се резервни делови во рок од 5 год.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случаи кога оштетувањата се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ракување, поради виши сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување (скршено, скинато), и од временски и елементарни непогоди.

Трговецот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет со нов.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

**Секоја неоправдана рекламација за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот.**

При поднесување на рекламацијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и сметката за купениот производ при интервенцијата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на Бул. "Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од 5 години од денот на купувањето на производот.

Техничко упатство за користење на производот:

Производот се опакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

#### **ИЗЈАВА**

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на Р. Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

#### **Гарантен рок: 12 месеци**

Рок на поправка или замена: 30 дена

#### **НАПОМЕНА:**

**1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.**

**2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТНИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ.**

**3. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА СО СЕРИСКИ БРОЈ И БАРКОД.**

**4. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА. ДАТУМОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ МОРА ДА ОДГОВАРА СО ДАТУМОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА.**