

Микроталасна пећ

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

МОДЕЛ: FAVORIT MBPVL 20

Пажљиво прочитајте инструкције пре коришћења микроталасне пећнице и пажљиво чувајте их.

Ако пратите ове инструкције, Ваша микроталасна пећ служиће Вас много година.

ПАЖЉИВО ЧУВАЈТЕ ОВЕ ИНСТРУКЦИЈЕ

МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ОД МОГУЋЕГ ПРЕКОМЕРНОГ ИЗЛАГАЊА МИКРОТАЛАСНЕ ЕНЕРГИЈЕ

- (a) Не покушавајте да користите пећницу са отворена врата зато што то може да резултира са штетним излагањем микроталасне енергије. Важно је да не сломите или да експериментирате са сигурносном бравом.
- (b) Не постављајте предмете између предњег дела пећи и врата и не дозвољавајте да се нећистоће или остаци средстава за чишћење акумулирају на дихтунге.
- (c) ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ: Ако су врата или дихтунзи оштећени, пећница не сме да се користи све док се не изврше поправке од стране стручног особља.

НАПОМЕНА

Ако се апарат не одржава у задовољавајуће чисту состојбу, њена површина би могла да се деградира и да утиче на радни век апарата као и да доведе до опасних ситуација.

Спецификације

Модел:	FAVORIT MBPVL 20
Номинални напон:	230V~50Hz
Номинална улазна моћност (Микроталаса):	1250W
Номинална излазна моћност (Микроталаса):	800W
Номинална улазна моћност (роштиљ):	1000W
Капацитет рерне:	20L
Пречник ротирачког тањира:	Ø 245mm
Вањске димензије (ДxШxВ):	594x316x382mm
Нето тежина:	Approx 13.5 kg

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ

ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ:

Да би се смањило ризик од опекотина, струјног удара, пожара, повреде лица или излагање прекомерне микроталасне енергије када користите апарат, следите основне мере предострожности укључујући и следеће:

1. Предупређење: Течности и храна не сме се загревати у затворене судове због тога што може доћи до експлозије.
2. Предупређење: Опасно је за сваку особу осим квалификованог техничара, да извршава поправке које укључују отклањања поклопце које штите од изложености микроталасне енергије.
3. Апарат могу да користе деца старија од 8 година као и особе са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или оне са недостатком искуства и знања само када су под надзором или када су им претходно дате инструкције у вези употребе апарата на безбедан начин и ако разумеју постојеће опасности. Деца не смеју да се играју апаратом. Чишћење и одржавање не смеју извршавати деца старија од 8 година осим ако нису под надзором.
4. Апарат и кабел држити ван дохвата деце испод 8 година.
5. Користите само прибор који је намењен за микроталасне рерне.
6. Пећ треба редовито чистити, а остаци хране да се отклањају.
7. Прочитајте и следите конкретне: "МЕРЕ ПРЕТПАЗЉИВОСТИ ОД МОГУЋЕГ ПРЕКОМЕРНОГ ИЗЛАГАЊА МИКРОТАЛАСНЕ ЕНЕРГИЈЕ".
8. Када загревате храну у пластичне судове треба да надзирете пећ због могућности од пожара.
9. Ако се појави дим искључите апарат или извадите прикључак из штекера и не отварајте врата да би угасили ватру.
10. Не кувајте предуго храну.
11. Не користите пећ за складирање. Не чувајте артикле као хлеб, колаче, итд, у рерни.
12. Отклоните све жичане или металне ручке са пластичних судова/кеса пре него их ставите у пећ.
13. Постављање пећи мора бити извршено искључиво према инструкције за инсталирање.
14. Јаја уљушпи и тврдокувана јаја не смеју да се загревају у микроталасној пећи зато што могу да експлодирају чак и након завршетка загревања са микроталаса.
15. Апарат је намењен за коришћење у домаћим и сличним условима као што су:
 - кухиње у продавнице, кухиње у канцеларијама и у друге радне средине
 - са стране клијента у хотелима, мотелима и резиденцијалне средине;
 - на фарми;
 - полупансионе.
16. Ако је кабел за напајање оштећен исти мора да замени произвођач, сервис или друго квалификовано особље да би се избегле могуће опасности.
17. Апарат не сме користити на вањске услове.
18. Не користите апарат у близини воде, у мокром подруму или у близини базена.
19. Температура допирних површина може бити висока када апарат ради. Површине могу постати вруће приликом употребе. Држати кабел даље од загрејаних површина и не покривајте отворе пећи.
20. Не дозвољавајте да кабел виси са стола или шанка.
21. Нередовито чишћење може да доведе до деградације површина, а то утиче негативно на радни век апарата и могу настати опасне ситуације.
22. Садржај флаше и тегле за бебећу храну треба добро промешати или протрести као и добро проверити температуру пре конзумирања да би се избегле опекотине.

23. Микроталасно загревање пића може да резултира са одложеним еруптивним вријењем, па зато треба пазити приликом руковања судом.
24. Апарат није намењен за употребу са стране лица (укључујући и децу) смањеним физичким, сензорним или менталним способности, или недостатак искуства и знања, осим ако су под надзором или су им дате инструкције за коришћење апарата са стране особе које је одговорне за њихову безбедност.
25. Децу треба надзирати да се не играју са апаратом.
26. Апарати нису намењени да се управљају помоћу вањског тајмера или посебног даљинског система контроле.
27. Доступне делове могу постати врло врући за време употребе. Мала деца треба чувати даље од апарата.
28. Не сме се користити пара за чишћење.
29. За време употребе апарат се загревава. Треба пазити да не дирате грејне елементе у пећи.
30. Користите температурну сонду искључиво препоручану за ову рерну. (За пећи посебно опремљене за употребу сонде за проверу температуре).
31. ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ: Апарат и његове доступне делове се загревавају у току коришћења. Треба пазити да се не дирају грејни елементи. Деца испод 8 година чувају се даље од апарата осим ако су под сталним надзором.
32. Микроталасна пећ мора да се рукује са отворена декоративна врата. (За пећи са декоративне врате.)
33. Задња страна апарата треба да се постави уз зид.
34. Микроталасна пећ не сме да буде смештена у ормар, осим ако није тестирана за уградњу.

**ПРОЧИТАЈТЕ ПАЖЉИВО И ЧУВАЈТЕ ЗА
БУДУЋУ ПОТРЕБУ**

Смањити ризик од повреде лица

Уземљење

ОПАСНОСТ

Опасност од струјног удара

Дирање неких од унутрашњих компонената може да преузрокује озбиљне повреде или смрт.

Не демонтирајте апарат.

2) Продужни кабел мора бити од типа уземљених кабела са 3 жице.

3) Дуги кабел треба наместити тако да не виси са радне површине или стола где би деца могла да га трагају или где може доћи до случајног саплитања.

ПРЕУПРЕЂЕЊЕ

Опасност од струјног удара

Неисправно уземљење може да резултира електричним ударом. Не прикључујте у штекер све док апарат није исправно инсталиран и уземљен.

Апарат мора бити уземљен. У случају кратког споја, уземљење смањује ризик од струјног удара тако што обезбеђује жицу кроз која се струја преусмерава. Апарат је опремљен кабелом који има жицу за уземљење и прикључак за уземљење. Прикључак мора да се прикључи у штекер који је исправно инсталиран и уземљен.

Ако инструкције за уземљење нису добро и потпуно свађене или ако постоји сумња око тога дали је апарат одговарајуће уземљен, консултирајте квалификованог електричара или сервисера. Ако је потребно да се користи продужни кабел употребите искључиво кабел са 3 жице.

1. Апарат је опремљен са кратким кабелом за напајање да би се смањио ризик од сапињања или саплитања.

2. Ако се употребљава дуг кабел за напајање или дуг продужан кабел:

1) Означене електричне вредности треба да су бар једнаке вредности као вредности електричне спецификације апарата.

ЧИШЋЕЊЕ

Пре чишћења искључите апарат из струје

1. Очистите отвор пећи мало натопљеном крпом.
2. Очистите прибор на уобичајени начин са сапуницом и водом.
3. Рам врате и дихтунг мора да се чисте пажљиво мокром крпом када су исте прљаве.
4. Не употребљавајте абразивна средства за чишћење или металне стругаче за чишћење стакла врате због тога што то може довести до ломљења стакла.
5. Савет за чишћење-За лакше чишћење зидова рерне које могу доћи у контакт са храном:
Ставите пола лимуна у посуду, додајте 30 мл воде и загрејте на 100% микроталасне моћности за времетрајање од 10 минута.
Обришите меком и сувом крпом.

ПАЖЊА

Опасност од особних повреда

Опасно је за сваку особу, осим за квалификованог техничара, да извршава поправке које укључују отклањање поклопка које штите од изложености микроталасне енергије.

ПРИБОР

Видите инструкције "Материјале које могу да се користе у микроталасној пећи и материјале које треба избегнути од коришћења у микроталасној пећи". Постоје одређене неметалне приборе које нису безбедни за употребу у микроталасној пећи. Ако постоји сумња можете да тестирате прибор према процедури дате доле.

Тест за прибор/судова:

1. Ставите у суд за који знате да може да се користи у микроталасној пећи 1 шољу хладне воде (250 мл) и прибор који је у питању.
2. Кувајте на максималне снаге 1 минут.
3. Пажљиво додирните прибор који се тестира. Ако је празни прибор (суд) топао то значи да не сме да се користи за микроталасно кување.
4. Не смете прекорачити период кувања од 1 минуте

Материјали који могу да се користе у микроталасној пећи

Прибор	Забелешке
Алуминијумска фолија	Само за заштите. Мале глатке делове могу се користити за покривање танке делове меса или живине да не би се прекувале. Ако је фолија преближе до зидова рерне може доћи до искрења. Фолија треба да буде најмање 2.5 cm даље од зидова рерне.
Таве за кување	Следите инструкције произвођача. Дно таве за кување мора да је најмање 5 mm изнад ротирачког тањира. Неисправна употреба може да проузрокује ломљење ротирачког тањира.
Сервисе за јело	Само оне које су намењене за употребу у микроталасној пећи. Следите упутства произвођача. Не користе напукле или сломљене тањире.
Стаклене тегле	Поклопци увек морају бити уклоњени. Користите их само за загревање хране док се не загреје. Најчешће стаклене тегле нису ватросталне и могу да се сломају.
Стакларија	Користите само ватростална стакларија намењена за у рерни. Не сме да има металне садржаје. Не користе напукле или сломљене тањире
Кесе за кување	Следите упутства произвођача. Не затварајте са металним стегама. Направите резе како би се пара испуштала.
Папирне тањире и чаше	Користите искључиво за краткотрајно кување/загревање. Када кувате увек будите у близини пећи.
Папирне крпе	Користите за покривање хране која се топли и за упијање масноћа. Користите под надзором и само за краткотрајно кување.
Пергамент папир	Користите као поклопац за спречавање прскања или за савијање због динстања.
Пластика	Само ону намењену за микроталасне пећи. Следите упутства произвођача. Треба да буду означена са "Microwave Safe" (безбедне за микроталасне употребе). Неки пластични судови омекшавају када се храна у њима загрева. Кесе за кување и везане кесе треба резати или пробušити како је наведено на њиховом паковању.
Пластична фолија	Само она намењена за микроталасне пећи. Користе се за покривање хране приликом кувања за да задржи влагу. Не дозвољавајте да пластична фолија дође у додиру са храном.
Термометре	Само оне намењене за микроталасне пећи (термометре за месо и колаче).
Масни папир	Користи се за покривање како би се спречило прскање и да би се задржала влажност.

Материјали који не треба да се употребљавају у микроталасној пећи

Прибор	Забелешке
Алуминијумске тањире	Може да проузрокује искре-варнице. Ставите храну у посуду која је намењена за кување у микроталасној пећи.
Картон за храну са металном ручком	Може да проузрокује искре-варнице. Ставите храну у посуду која је намењена за кување у микроталасној пећи.
Металне или предмете са металом	Метале штите храну од микроталасне енергије. Металне делове могу да проузрокују искре.
Металне жице за везивање кесе	Може да проузрокује искре и пожар у рерни.
Папирнате кесе	Могу да проузрокују пожар у рерни.
Пластична пена	Пластична пена може да се истопи или да контаминира течућине када је подложена на високу температуру.
Дрво	Дрво се суши када се употребљава у микроталасну пећ и може да испуца или процепа.

ПОСТАВЉАЊЕ ПЕЋИ



Називи делова и опреме

Извадите пећ и сви материјали из паковања као и материјале из рерне. Пећ је опремљена са следећом опремом:

Стаклени тањир 1

Ротирачки тањир 1

Упутство за употребу 1

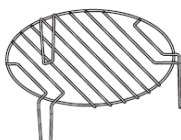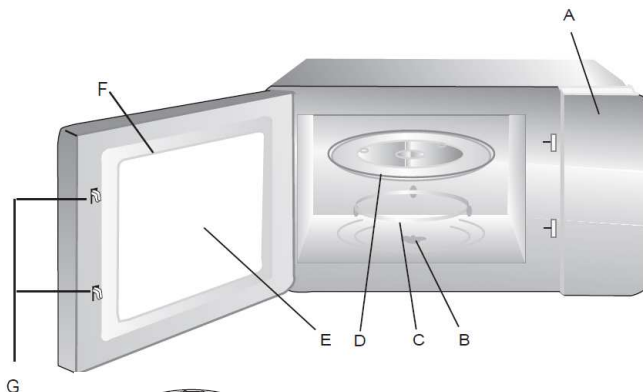

Решетка за роштиљ (само са grill (роштиљ) функције и ставља се на стаклени тањир

- A) Контролни панел
- B) Носач ротирачког тањира
- C) Ротирачки прстен
- D) Стаклени тањир
- E) Прозор
- F) Врата
- G) Сигурносна брава

Инсталација ротирачког тањира



- Никад не стављајте стаклени тањир наопако. Стаклени тањир никад не сме да буде ограничен
- Мора увек да се користе и стаклени тањир и ротирачки прстен заједно приликом кувања.
- Свака храна и све посуде за храну стављају се на стакленом тањиру за кување.
- Ако су стаклени тањир или ротирачки прстен напукли или се оштете ступите у контакт са најближег овлашћеног сервиса.

Инсталирање на радну површину

Отклоните све материјале од паковања. Проверите пећ за оштећења као што су удубљења или сломљена врата. Ако је оштећена не сме да се инсталира.

Отклоните заштитне мембране са површине микроталасне пећи. Не отклањајте светлокафену Mica заштиту која је припојена на рерни због заштите магнетрона.

Инсталација и повезавање

- Овај апарат је намењен само за домаћу употребу.
- Ова пећ је намењена искључиво за уграђивање. Не сме да се користи за употребу на радну површину или за употребу унутар елемента.
- Молимо следите посебна упутства за инсталацију.
- Овај апарат може да се инсталира у елемент монтиран на зид од 60cm ширине (са најмање 55cm дубине и 85cm висине са пода).
- Апарат је опремљен са прикључком који мора бити прикључен у исправно инсталиран и уземљен штекер.
- Ватажа електричне мреже мора да одговара на оне наведене на етикети са спецификацијама.
- Штекер мора да се инсталира, а кабел за напајање мора бити замењен са стране квалификованог електричара. Уколико кабел није доступан након инсталирања, мора да постоји све-полни изолирајући прекидач са стране инсталирања, са контактним растојањем од најмање 3mm.
- Не сме да се користе адаптери, мулти-штекери и продужни кабли. Преоптерећење може да изазове пожар.

Инструкције за коришћење

1. Подешавање сата

Када се напајање микроталасне пећи укључи на дисплеју ће се приказати "0:00", а аларм ће позвонити једанпут.

- 1) Притисните "Clock/ Pre-Set", бројеве ће за моменат затрепкати и индикатор сата "☀" ће се упалити.



- 2) Окрените "👉" за подешавање бројеве часа, бројеви су од 0—23.



- 3) Притисните на "Clock/ Pre-Set", бројеве за минуте затрепће.



- 4) Окрените "👉" за подешавање бројева минута, бројеви су од 0—59.



- 5) Притисните "Clock/ Pre-Set" за подешавање времена. Индикатор сата "☀" ће се угасити, затрепкаће ":" и упалиће се подешено време.



2. Кување хране

Притисните "Micro./Grill/Combi." и окрените "👉" да изаберете жељену функцију.

Притисните "Micro./Grill/Combi." и окрените "👉" да изаберете времетрајање

кувања. Притисните "Quick Start/Start" и окрените "👉" за почетак кувања.

На пример: Ако желите да користите 80% микроталасне јачине за кување храну 20 минута можете да кувате следећи наредне кораке:

- 1) Притисните "Micro./Grill/Combi.", на дисплеј се појављује "P 80".



- 2) Окрените "👉" за подешавање микроталасе јачине од 80% док се на дисплеју не појави "P 80".



- 3) Притисните "Micro./Grill/Combi." за потврду, на дисплеј се појављује "P 80".



- 4) Окрените "👉" за унос времетрајања кувања све док се на дисплеју не појави "20:00".



- 5) Притисните "Quick Start/Start" за почетак кувања или притисните "Cancel/Stop" за поништавање унесених вредности.

Напомена: Параметре за подешено време код прекидаћа су следеће:

- 0---1 мин : 5 секунда
- 1---5 мин : 10 секунда
- 5---10 мин : 30 секунда
- 10---30 мин : 1 минут
- 30---95 мин : 5 минута

"Micro./Grill/Combi." инструкције

Редослед	LED Дисплеј	Јачина микроталаса	Јачина роштиља
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

Напомена: Након истека пола времетрајања кувања на роштиљ, пећ ће паузирати и пустиће два бип звучна сигнала, ово је нормална појава. Можете да притиснете "Quick Start/Start" за продужетак кувања. Али за боље резултате куване хране на роштиљу, храну треба окренути, затворити врата, а затим притиснути "Quick Start/Start" за продужетак кувања. Ако за време од 1 минуте нису предузете ове мере, пећ ће продужити радом и испустиће један бип сигнал.

3. Претходно подешени програм

- 1) Прво подесите време. (Видите инструкције за подешавање времена.)
- 2) Изаберите програм кувања. Три фазе јачине је максимум који може да се изабере. Одмрзавање увек мора бити прва фаза ако је изабран комбинирани програм.

На пример: Ако желите употребити 80% микроталасне јачине за кување хране за времетрајање од 15 минута предузмите следеће:

- а. Притисните "Micro./Grill/Combi", на дисплеј се појављује "P100".
- б. Окрените "👉" за подешавање на 80% микроталасне јачине све док се на дисплеј не појави "P 80".
- с. Притисните "Micro./Grill/Combi" за потврду, на дисплеј се појављује "P 80".
- д. Окрените "👉" за подешавање времетрајања кувања све док се на дисплеј не појави "15:00".

- е. Будете пажљиви! Молимо не притискајте "Quick Start/Start" за почетак кувања


- 3) Притисните "Clock/Pre-Set", бројеве за час ће затрепкати, а индикатор "🕒" ће се упалити.

- 4) Окрените "👉" за унос часова, бројеве су од 0--23.





5) Притисните " **Clock/ Pre-Set** ", бројеве за минуте ће затрепкати.





6) Окрените "  " за подешавање бројева за минуте, бројеви су 0—59.




7) Притисните " **Quick Start/Start** " за завршавање подешавања.
Индикатор "  " ће затрепкати. Ако је врата затворена, звучни аларм ће зазвонити два пута када дође подешено време, кување аутоматски ће започети, а индикатор "  " ће се угасити.



4. Одмрзавање према тежини

1) Притисните дугме " **Defrost By W.T.** ". На дисплеј ће се појавити "dEF1", "  " и "  " ће се упалити.



2) Окрените "  " за изабарање тежина хране. Тежина која може да се изабере је од 100 – 2000 гр.




3) Притисните " **Quick Start/Start** " за почетак одмрзавања. "  " и "  " затрепка ће.



5. Омрзавање према времетрајању

1) Притисните дугме " **Defrost By Time** ". На дисплеј ће се појавити "dEF2", "  " и "  " ће се упалити.



2) Окрените "  " за изабарање времетрајања одмрзавања. Максимално времетрајање износи 95 минута.



3) Притисните " **Quick Start/Start** " за почетак одмрзавања. "  " и "  " затрепка ће.

6) Комбинирано кување

Три степена јачине је максимум који може да се постави. Ако одмрзавање је једна од изабраних опција, онда то мора бити први степен.

На пример: Ако за кување желите да користите "20 минута на 100% микроталасне јачине + 5 минута на 80% микроталасне јачине:

1) Притисните " **Micro./Grill/Combi** ", на дисплеј ће се појавити "P100".



2) Притисните " **Micro./Grill/Combi** " да изаберете 100% јачине микроталаса.



3) Окрените "  " да изаберете времетрајање кувања




4) Притисните " **Micro./Grill/Combi** ", на дисплеју ће се појавити "P100".



5) Окрените "  " да изаберете 80% микроталасне јачине



6) Притисните " **Micro./Grill/Combi** ", затим окрените "  " да изаберете времетрајање кувања са 80% микроталасне јачине.

7) Притисните " **Quick Start/Start** " за почетак кувања или " **Cancel/Stop** " за поништење унесених вредности.

7. Start /Quick (брзо стартирање)

Када је пећ у положају приправности, притисните " **Quick Start/Start** " за почетак кувања максималне микроталасне јачине за времетрајање од 1 минуте. Са сваким наредним притискањем времетрајање се повећава за 1 минут. Максимално времетрајање кувања је 95 минута.

8. Auto Menu (Ауто мени)

Пример: Ако желите да користите функцију "Auto Menu" да припремите рибу од 250 грама.

1) Притисните " **Auto Menu** ",  и " **AUTO COOK** " упалиће се.



2) Окрените "  " да изаберете жељену функцију.



3) Притисните дугме " **Auto Menu** " да потврдите.



4) Окрените "  " да изаберете тежину рибе, "g" ће се упалити.



5) Притисните " **Quick Start/Start** " за почетак кувања. "g" ће се угасити.  и " **AUTO COOK** " затрепка ће.

9. Функција закључавања због заштита деце

Закључавање: Када је пећ у положају приправности, притисните " **Cancel/Stop** " за времетрајање од 3 секунди, ђутђе се дуго бипкање које означава да је функција закључавања активирана, а на дисплеј ће се појавити " **00:03** ".

Откључавање: Када је пећ закључана, притисните " **Cancel/Stop** " за времетрајање од 3 секунди, ђут ће се дуго бипкање које означава да је пећ откључана.

10. Функција провере

(1) Када је пећ у фази микроталасног кувања, роштиљ или комбинирано кување, ако притисните " **Micro./Grill/Combi** " на дисплеј ће се појавити тренутна јачина кувања у времетрајању од 4 секунде. Након 4 секунди пећ ће се вратити на претходни положај;

(2) Када је пећ у фази кувања, притисните " **Clock/ Pre-Set** " за приказ времена на дисплеј у времетрајању од 4 секунде

(3) У состојби одложеног кувања притисните " **Clock/ Pre-Set** " за приказ одложеног времена кувања.

Процедура аутоматског менија:

Мени	Редослед	Тежина	Дисплеј
А-1 Ауто загревање	1	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
А-2 Поврће	2	200 g	2.00
		300 g	3.00
		400 g	4.00
А-3 Риба	3	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
А-4 Месо	4	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
А-5 Тестенине	5	50 g (са 450g хладне воде)	0.50
		100 g (са 800g хладне воде)	1.00
А-6 Кромпир	6	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
А-7 Пица	7	200 g	2.00
		400 g	4.00
А-8 Супа	8	200 ml	2.00
		400 ml	4.00

Дијагностицирање

НОРМАЛНО	
Микроталасна пећ смета пријему ТВ сигнала	Могуће је да дође до сметњи код пријема радио и ТВ сигнала када микроталасна пећ ради. Слично је као и са малим електричним апаратима као миксере, усисивачи и фенови. Ова појава је нормална.
Слаба осветљеност рерне	Приликом кувања на ниске јачине светло у рерни може да буде угушено. Ово је нормална појава.
Акумулација паре на врата, топли ваздух излази из отвора	У току кувања пара излази из хране. Већи део изађи ће из вентилациских отвора али део може се акумулирати на хладна места као што је врата пећи. Ово је нормална појава.
Пећ је ненамерно укључена без хране у рерни	Забрањена је радња апарата без хране у њему. Ово је врло опасно.

Проблем	Могући разлог	Решење
Пећ не може да се укључи.	(1) Кабел за струју није добро прикључен у штекер.	Извадите прикључак из штекера и након 10 секунди поново прикључите га.
Пећ не загрева.	(2) Осигурач је испао.	Замените или ресетирајте осигурач (поправке треба да изврше стручне особе наше компаније)
	(3) Проблем код штекера.	Тестирајте штекер и електричне апарате
Стаклени тањир прави буку када микроталасна пећ ради.	(4) Прљаво лежиште носача и дно рерне.	Видите “Одржавање микроталасне пећи” за чишћење прљавих делова.



Сугласно Директиве за одлагање електричне и електронске опреме (WEEE), отпад електричне и електронске опреме треба засебно да се скупља и обрађива. Ако у било које време у будуће треба да се ослободите од овог производа молимо Вас не ОТКЛАЊАЈТЕ ГА заједно са осталим кућним отпадом. Молимо Вас испратите овај производ до WEEE собирних пунктова које су Вам доступне.

Микробранова печка

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

МОДЕЛ: FAVORIT MBPVL 20

Внимателно прочитајте ги инструкциите пред користење на микробрановата печка и внимателно чувајте ги.

Ако ги следите овие инструкции, Вашата микробранова печка исправно ќе ве служи многу години.

ВНИМАТЕЛНО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ОД МОЖНО ПРЕКУМЕРНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА

- (a) Не се обидувајте да ја користите печката со отворена врата бидејќи тоа може да резултира со штетно изложување на микробранова енергија. Важно е да не се скршат или да не експериментирате со безбедносните брави.
- (b) Не поставувајте предмети меѓу предниот дел на печката и вратата и не дозволувајте нечистотии или остатоци од средства за чистење да се акумулираат на дихтунзите.
- (c) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или дихтунзите се оштетени, печката не смее да се користи додека не се извршат поправки од страна на стручно лице.

ДОПОЛНУВАЊЕ

Ако апаратот не се одржува во добро чиста состојба, нејзината површина би можела да се деградира и да влијае на животниот век на апаратот како и да доведе до опасни ситуации.

Спецификации

Модел:	FAVORIT MBPVL 20
Номинален напон:	230V~50Hz
Номинална влезна моќност (Микробранови):	1250W
Номинална излезна моќност (Микробранови):	800W
Номинална влезна моќност (скара):	1000W
Капацитет на рерната:	20L
Пречник на ротирачката тава:	Ø 245mm
Надворешни димензии (ДxШxВ):	594x316x382mm
Нето тежина:	Approx 13.5 kg

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

За да се намали ризикот од изгореници, струен удар, пожар, повреди на лица или изложување на прекумерна микробранова енергија кога го користите апаратот, следете ги основните мерки на претпазливост вклучително и следниве:

1. Предупредување: Течностите и храната не смеат да се загреваат во затворени садови поради тоа што истите може да експлодираат.
2. Предупредување: Опасно е за секое лице, освен за квалификуван техничар, да извршува поправки кои вклучуваат отстранување на поклопци кои штитат од изложеност на микробранова енергија.
3. Апаратот може да го користат деца поголеми од 8 години како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или оние со недостаток на искуство и знаење само кога се под надзор или кога претходно им се дадени инструкции во врска со користење на апаратот на безбеден начин и ако ги разбираат постоечките опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го извршуваат деца постари од 8 години освен ако не се под надзор.
4. Апаратот и кабелот да се држат вон дофат на деца кои се помали од 8 години.
5. Користете само прибор кој е наменет за микробранови печки.
6. Печката треба редовно да се чисти, а остатоците од храна да се отстрануваат.
7. Прочитајте и следете ги конкретните: “МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ОД МОЖНО ПРЕКУМЕРНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА”.
8. Кога загревате храна во пластични садови треба да ја надгледувате печката поради можност од запалување.
9. Ако се појави чад исклучете го апаратот или извадете го приклучокот од штекерот и не ја отварајте вратата за да се угаси пламенот.
10. Не ја преготвувајте храната.
11. Не ја користете печката за складирање. Не чувајте артикли како леб, колачи, итн, во печката.
12. Отстранете ги сите жичани или метални рачки од пластичните садови/кеси пред да ги ставите во печката.
13. Постапувањето на печката мора да се иврши исклучиво според инструкциите за инсталирање.
14. Јајца во лушпа и тврдоварени јајца не смеат да се загреваат во микробрановата печка затоа што може да експлодираат дури и кога завршило загревањето со микробранови.
15. Апаратот е наменет за користење во домашни и слични услови како што се:
 - кујни во продавници, кујни во канцеларии и во други работни средини;
 - од страна на клиенти во хотели, мотели и резиденцијални средини;
 - на фарми;
 - полупансиони.
16. Ако кабелот за напојување е оштетен истиот мора да го замени производителот, сервисот или други квалификувани лица за да се избегнат можни опасности.
17. Апаратот да не се користи во надворешни услови.
18. Да не го користите апаратот во близина на вода, во воден подрум или во близина на базен.
19. Температурата на допирните површини може да биде висока кога апаратот работи. Површините можат да станат жешки при користењето. Кабелот да се држи подалеку од загреаните површини и не покривајте ги отворите на печката.
20. Не дозволувајте кабелот да виси од масата или шанкот.
21. Нередовното чистење може да доведе до деградација на површините, а тоа влијае негативно врз работниот век на апаратот и може да настанат опасни ситуации.
22. Содржината на шишињате и теглите за храна на бебиња треба да се измешаат или протресат како и да се провери температурата пред конзумирање за да се избегнат изгоретини.

23. Микробрановото загревање на пијалоци може да резултира со одложено еруптивно вриење, па затоа треба да се внимава при ракување со садот.
24. Апаратот не е наменет за користење од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или им се дадени инструкции за користењето на апаратот од страна на лицето кое е одговорно за нивната безбедност.
25. Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со апаратот.
26. Апаратите не се наменети да се управуваат со помош на надворешен тајмер или посебен далечински систем на контрола.
27. Достапните делови може да се вжештат за време на употребата. Малите деца треба да се чуваат подалеку од апаратот.
28. Да не се користи пареа за чистење.
29. За време на употребата апаратот се загрева. Треба да се внимава да не ги допирате грејните елементи во печката.
30. Користете температурна сонда исклучиво препорачана за оваа рерна. (За печки посебно опремени за употреба на сонда за проверка на температура).
31. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни делови се загреваат во текот на користењето. Треба за се внимава да не се допираат грејните елементи. Деца помали од 8 години да се чуваат подалеку од апаратот освен ако се постојано надгледувани.
32. Микробрановата печка мора да се ракува со декоративната врата отворена. (За печки со декоративни врати.)
33. Задната страна на апаратот треба да се постави на сид.
34. Микробрановата печка не смее да се смести во кабинет, освен ако не е тестирана за вградување.

**ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ЗА
ИДНА ПОТРЕБА**

За да се намали ризикот од повреди на лица

Заземјување

ОПАСНОСТ

Опасност од струен удар
Допирањето на некои од внатрешните компоненти може да предизвика сериозни повреди или смрт.
Не го расклопувајте апаратот.

2) Продолжниот кабел мора да е од видот на заземјени кабли со 3 жици.

3) Долгиот кабел треба да се намести така да не виси од работната површина или масата од каде што може да го тргаат деца или од кој може некој ненамерно да се сопне.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар

Неисправното заземјување може да предизвика електричен удар. Не приклучувајте во штекер се додека апаратот не е исправно инсталиран и заземјен.

Апаратот мора да биде заземјен. Во случај на краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од струен удар со тоа што обезбедува жица низ која струјата може да се пренасочи. Апаратот е опремен со кабел кој има жица за заземјување и приклучок за заземјување. Приклучокот мора да се приклучи во штекер кој е исправно инсталиран и заземјен.

Ако инструкциите за заземјување не се добро и целосно разбрани или ако постои сомневање за тоа дали апаратот е соодветно заземјен, консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер. Ако е потребно да се користи продолжен кабел употребете исклучиво кабел со 3 жици.

1. Апаратот е опремен со краток кабел за напојување за да се намали ризикот од сопнување или сплеткување.
2. Ако се употребува долг кабел за напојување или долг продолжен кабел:
 - 1) Означените електрични вредности треба да се барем еднакво големи како вредностите на електричните спецификации на апаратот.

ЧИСТЕЊЕ

Пред чистење исклучете го апаратот од напојувањето.

1. Исклучете го отворот на печката со малку натопена крпа.
2. Исклучете го приборот на вообичаен начин со вода со сапуница.
3. Рамката на вратата и дихтунгот мора да се чистат внимателно со натопена крпа кога истите се валкани.
4. Не употребувајте абразивни средства за чистење или метални стругачи за чистење на стаклото од вратата поради тоа што ова може да доведе до кршење на стаклото.
5. Совет за чистење-За полесно чистење на зидовите во отворот кои можат да дојдат во допир со храната:
Ставете пола лимон во сад, додадете 30 мл вода и загрејте на 100% микробранова моќност за времетраење од 10 минути.
Избришете со мека и сува крпа.

ВНИМАНИЕ

Опасност од лични повреди

Опасно е за секое лице, освен за квалификуван техничар, да извршува поправки кои вклучуваат отстранување на поклопци кои штитат од изложеност на микробранова енергија.

ПРИБОР

Видете ги инструкциите “Материјали кои може да се користат во микробранова печка и материјали кои треба да се избегнуваат од користење во микробранова печка”. Постојат одредени неметални прибори кои не се безбедни за употреба во микробранови печки. Ако постои сомнеж можете да го тестираате приборот според процедурата дадена подолу.

Тест за прибор/садови:

1. Ставете во сад кој може да се користи во микробранова печка 1 шолја ладна вода (250 мл) и приборот кој што е во прашање.
2. Гответе на максимална сила 1 минута.
3. Внимателно почувствувајте го приборот кој се тестира. Ако празниот прибор (сад) е топол тоа значи дека не смее да се користи за микробраново готвење.
4. Да не се надмине периодот на готвење од 1 минута

Материјали кои може да се користат во микробранова печка

Прибор	Забелешки
Алуминиумска фолија	Само за заштита. Мали глатки парчиња може да се користат за да се покријат тенки парчиња месо или живина за да не дојде до преготвување. Ако фолијата е премногу блиску до ѕидовите од рерната може да дојде до искрење. Фолијата треба да биде најмалку 2.5 cm подалеку од ѕидовите на рерната.
Тави за готвење	Следете ги инструкциите на производителот. Дното на тавата за готвење мора да е најмалку 5 mm над ротирачкото постолје. Неисправната употреба може да предизвика кршење на ротирачкото постолје.
Сервиси за јадење	Само оние кои се наменети за употреба во микробранова печка. Следете ги упатствата на производителот. Да не се користат напукнати или скршени чинии.
Стаклени тегли	Капаците секогаш да се отстранат. Да се користат само за загревање на храна додека не се затопли. Повеќето од стаклените тегли не се огноотпорни и можат да се скршат.
Стакларија	Да се користи само огноотпорна стакларија наменета за во рерни. Не смее да има метални содржини. Да не се користат напукнати или скршени чинии.
Кеси за готвење	Следете ги упатствата на производителот. Да не се затвараат со метални врвци. Направете зарези за да се испушта пареата.
Хартиени чинии и чаши	Користете исклучиво за краткотрајно готвење/загревање. Кога готвите секогаш бидете присутни покрај печката.
Хартиени крпи	Користете за покривање на храна која се топли и за вливање на маснотии. Користете под надзор и само за краткотрајно готвење.
Пергамент хартија	Користете како покривка за да се спречи прскање или за виткање заради динстање.
Пластика	Само онаа наменета за микробранови печки. Следете ги упатствата на производителот. Треба да бидат означени со “Microwave Safe” (безбедни за микробранова употреба). Некои пластични садови омекнуваат како што храната во нив се загрева. Кеси за готвење и врзани кеси треба да се зарезат или дупнат како што е наведено на нивното пакување.
Пластична фолија	Само онаа наменета за микробранови печки. Се користат за покривање на храната при готвењето за да се задржи влажноста. Не дозволувајте пластичната фолија да дојде во допир со храната.
Термометри	Само оние наменети за микробранови печки (термометри за месо и колачи).
Мрсна хартија	Се користи за покривање за да се спречи прскање и за да се задржи влажноста.

Материјали кои не треба да се употребуваат во микробрановата печка

Прибор	Забелешки
Алуминиумски тацни	Може да предизвика искри. Ставете ја храната во сад кој е наменет за готвење во микробранова печка.
Картон за храна со метална рачка	Може да предизвика искри. Ставете ја храната во сад кој е наменет за готвење во микробранова печка.
Метални или предмети со метал	Металите ја заштитуваат храната од микробранова енергија. Металните делови можат да предизвикаат искри.
Метални жици за врзување на кеси	Може да предизвикаат искри и може да предизвикаат пожар во печката.
Хартиени кеси	Можат да предизвикаат пожар во печката.
Пластична пена	Пластичната пена може да се стопи или да ја контаминира течноста кога е изложена на висока температура.
Дрво	Дрвото ќе се исуши кога се употребува во микробранова печка и може да напукни или да се расцепи.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЕЧКАТА


Називи на деловите и опремата

Извадете ја печката и сите материјали од пакувањето како и материјалите од рерната. Печката е опремена со следната опрема:

Стаклена тава 1

Ротирачко постоље 1

Упатство за користење 1

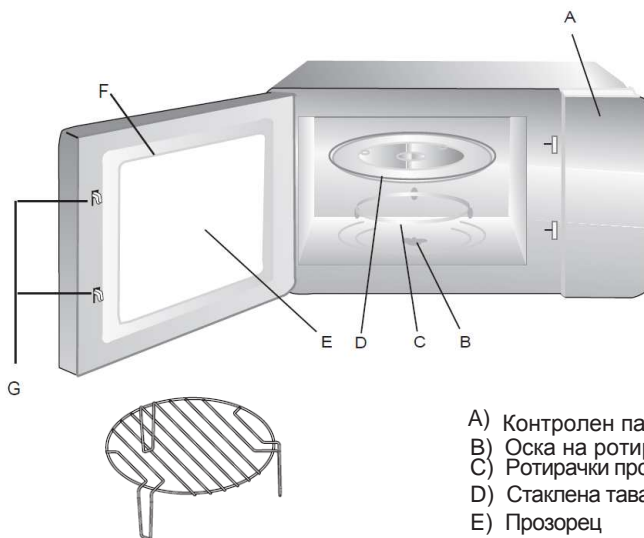

Решетка за скара (само со функцијата grill (скара) и се става на стаклената тава

- A) Контролен панел
- B) Оска на ротирачкото постоље
- C) Ротирачки прстен
- D) Стаклена тава
- E) Прозорец
- F) Врата
- G) Безбедносна брава

Инсталација на ротирачкото постолѝе



- a. Никогаш не ја ставајте стаклената тацна наопаку. Стаклената тацна никогаш не смее да биде ограничена
- b. Мора секогаш да се користат стаклената тава и ротирачкиот прстен заедно при готвење.
- c. Секоја храна и сите садови за храна се ставаат на стаклената тава заради готвење.
- d. Ако стаклената тава или ротирачкиот прстен напукнат или се расипат стапете во контакт со најблискиот овластен сервис.

Инсталирање на работна површина

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Инсталација и поврзување

1. Ово апарат е наменет само за домашна употреба.
2. Оваа прчка е наменета исукуиво за вградување. Не смее да се користи за употреба на работна површина или за употреба внатре во елемент.
3. Молиме следете ги посебните упатства за инсталација.
4. Овој апарат може да се инсталира во елемент монтиран на зид од 60цм ширина (со најмалку 55цм длабошина и 85цм висина од подот).
5. Апаратот е опремен со приклучок кој мора да се прилучи во соодветно инсталиран и заземјен штекер.
6. Волтажата на електричната мрежа мора да одговара на онаа наведена на етикетата со спецификации.
7. Штекерот мора да се инсталира, а кабелот за напојување мора да се замени од страна на квалификуван електричар. Доколку кабелот не е достапен по инсталирањето, мора да постои се-полен изолирачки прекинувач од страната на инсталирањето со контактен зазор од најмалку 3мм.
8. Не семат да се користат адаптери, мулти-штекери и продолжни кабли. Преоптоварувањето може да предизвика пожар.

Пристапните површини може да станат жешки во текот на работењето.



Инструкции за користење

1. Подесување на часовникот

Кога ќе се вклучи напојувањето на микробрановата печка на дисплејот ќе се прикажи "0:00", а алармот ќе засвони еднаш.

- 1) Притиснете "Clock/ Pre-Set", броевите за час ќе затрепкаат и индикаторот за часовник "🕒" ќе светне.



- 3) Притиснете на "Clock/ Pre-Set", броевите за минути ќе затрепкаат.



- 4) Завртете "👉" за да се наместат броевите за минути, броевите треба да бидат од 0—59.



- 5) Притиснете на "Clock/ Pre-Set" за да го завршите мерењето на времето. Индикаторот за часовник "🕒" ќе се изгасне, ќе затрепка ":" и подесеното време ќе светне.



2. Готвење на храна

Притиснете "Micro./Grill/Combi" и завртете "👉" за да ја изберете посакуваната функција.

Притиснете "Micro./Grill/Combi" и завртете "👉" за да го изберете времетраењето на готвење. Притиснете "Quick Start/Start" и завртете "👉" за да започне готвењето.

На пример: Ако сакате да користите 80% микробранова јачина за да готвите храна 20 минути можете да готвите следејќи ги следните чекори:

- 1) Притиснете "Micro./Grill/Combi", на дисплејот ќе се појави "P 80".



- 2) Завртете "👉" за да се намести микробранова јачина од 80% додека на дисплејот не се појави "P 80".



- 3) Притиснете "Micro./Grill/Combi" за да потврдите, на дисплејот ќе се појави "P 80".



- 4) Завртете "👉" за да се внесе времетраењето на готвење се додека на дисплејот не се појави "20:00".



- 5) Притиснете "Quick Start/Start" за да започне готвењето или притиснете "Cancel/Stop" за да ги поништите внесените вредности.

Забелешка: Параметрите за прилагодено време на код прекинувачот се како што следува:

- 0---1 мин : 5 секунди
- 1---5 мин : 10 секунди
- 5---10 мин : 30 секунди
- 10---30 мин : 1 минута
- 30---95 мин : 5 минути

"Micro./Grill/Combi." инструкции.

Редослед	LED Дисплеј	Јачина на микробранови	Јачина на скара
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

Забелешка: Откако ќе измине половина од времетраењето на готвење на скара, печката ќе паузира и ќе испушти два бип звучни сигнали, ова е нормална појава. Можете да притиснете " **Quick Start/Start** " за да продолжите со готвењето. Но за да имате подобри резултати на готвена храна на скара, треба да се преврти храната, да се затвори вратата, а потоа да се притисне на " **Quick Start/Start** " за да продолжи готвењето. Ако за време од 1 минута не се преземат овие мерки, печката ќе продолжи со работа и ќе испушти еден бип сигнал.

3. Претходно наместена програма

- 1) Прво наместете го времето. (Видете инструкции за местење на време.)
- 2) Внесете ја програмата за готвење. Три фази на нивоа на јачина е максимумот што може да се постави. Одмрзнувањето секогаш мора да биде првата фаза ако е вклучена во коминирана програма.

На пример: Ако сакате да употребите 80% микробранова јачина за готвење на храна за времетраење од 15 минути преземете ги следните чекори:

- a. Притиснете " **Micro./Grill/Combi.** ", на дисплејот ќе се појави "P100".
- b. Завртете " " за да се внесе 80% микробранова јачина се додека на дисплејот не се појави "P 80".
- c. Притиснете " **Micro./Grill/Combi.** " за да потврдите, на дисплејот ќе се појави "P 80".
- d. Завртете " " за да го внесите времетраењето на готвење се додека на дисплејот не се појави "15:00".

е. Бидете внимателни! Молиме не притискајте " **Quick Start/Start** " за да започни готвењето


- 3) Притиснете " **Clock/ Pre-Set** ", броевите за час ќе трепкаат, а индикаторот " " ќе светне.

- 4) Завртете " " за да се наместат броевите за час, броевите треба да бидат од 0—23.





5) Притиснете " **Clock/ Pre-Set** ", броевите за минути ќе затрепкаат.





6) Завртете "  " за да се наместат броевите за минути, броевите треба да бидат од 0—59.



7) Притиснете " **Quick Start/Start** " за да завршите со мерењето.

Индикаторот "  " ќе затрепка. Ако вратата е затворена, звучниот аларм ќе засвони два пати кога ќе дојде наместеното време, готвењето автоматски ќе започне, а индикаторот "  " ќе се исгасне.



4. Одмрзнување според тежина

1) Притиснете го копчето " **Defrost By W.T.** ". На дисплејот ќе се појави "dEF1", "  " и "  " ќе светнат.




2) Завртете "  " за да ја изберете тежината на храната. Тежината која може да се избере е од 100 – 2000 гр.




3) Притиснете " **Quick Start/Start** " за да започне одмрзнувањето. "  " и "  " ќе трепкаат.



5. Омрзнување според времетраење

1) Притиснете го копчето " **Defrost By Time** ". На дисплејот ќе се појави "dEF2", "  " и "  " ќе светнат.



2) Завртете "  " за да го изберете времетраењето на одмрзнување. Максималното времетраење изнесува 95 минути.



3) Притиснете " **Quick Start/Start** " за да започне одмрзнувањето. "  " и "  " ќе трепкаат.

6) Комбинирано готвење

Три фази на нивоа на јачина е максимумот што може да се постави. Ако одмрзнувањето е една од фазите тогаш тоа мора да биде првата фаза.

На пример: Ако за готвење сакате да користите "20 минути на 100% микробранова јачина + 5 минути на 80% микробранова јачина:

1) Притиснете " **Micro./Grill/Combi** ", на дисплејот ќе се појави "P100".



2) Притиснете " **Micro./Grill/Combi** " за да изберете 100% јачина на микробранови.



3) Завртете "  " за да го изберете времетраењето на готвење




4) Притиснете " **Micro./Grill/Combi** ", на дисплејот ќе се појави "P100".



5) Завртете "  " за да изберете 80% микробранова јачина



6) Притиснете " **Micro./Grill/Combi** ", потоа завртете "  " за да изберете времетраење на готвење со 80% микробранова јачина.



7) Притиснете " **Quick Start/Start** " за да започне готвењето или " **Cancel/Stop** " за да се поништат внесените вредности.

7. Start /Quick (брзо стартирање)


Кога печката е во состојба на подготвеност, притиснете " **Quick Start/Start** " за да започне готвењето со максимална микробранова јачина за времетраење од 1 минута. Со секое наредно притискање времетраењето се зголемува за 1 минута. Максималното времетраење на готвење е 95 минути.

8. Auto Menu (Авто мени)

Пример: Ако сакате да ја користите функцијата "Auto Menu" за да приготвите риба од 250 грама.

1) Притиснете " **Auto Menu** ",  и " **AUTO COOK** " ќе светнат.




2) Завртете "  " за да ја изберете посакуваната функција.




3) Притиснете го копчето " **Auto Menu** " за да потврдите.



4) Завртете "  " за да ја изберете тежината на рибата, "g" ќе светне.



5) Притиснете " **Quick Start/Start** " за да започне готвењето. "g" ќе изгасне.  и " **AUTO COOK** " ќе трепкаат.

9. Функција на заклучување заради заштита на деца

Заклучување: Кога печката е во состојба на подготвеност, притиснете " **Cancel/Stop** " за времетраење од 3 секунди, ќе слушнете долго бипкање кое означува дека функцијата на заклучување е активирана, а на дисплејот ќе се појави " **0 0 0 3** ".

Отклучување: Кога печката е заклучена, притиснете " **Cancel/Stop** " за времетраење од 3 секунди, ќе слушнете долго бипкање кое означува дека печката е отклучена.

10. Функција на проверка

(1) Кога печката е во состојба на микробраново готвење, скара или комбинирано готвење, ако притиснете " **Micro./Grill/Combi** " на дисплејот ќе се појави тековната јачина на готвење за времетраење од 4 секунди. По 4 секунди печката ќе се врати во претходната состојба;

(2) Кога печката е во состојба на готвење, притиснете " **Clock/ Pre-Set** " за да се прикаже времето на дисплејот за времетраење од 4 секунди

(3) Во состојба на одложено готвење притиснете " **Clock/ Pre-Set** " за да се прикаже одложеното време на готвење.

Процедура на автоматско мени:

Мени	Редослед	Тежина	Дисплеј
А-1 Авто подгревање	1	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	8.00
А-2 Зеленчук	2	200 g	2.00
		300 g	3.00
		400 g	4.00
А-3 Риба	3	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
А-4 Месо	4	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
А-5 Тестенини	5	50 g (со 450g ладна вода	0.50
		100 g (со 800g ладна вода)	1.00
А-6 Компир	6	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	8.00
А-7 Пица	7	200 g	2.00
		400 g	4.00
А-8 Супа	8	200 ml	2.00
		400 ml	4.00

Дијагностицирање

НОРМАЛНО	
Микробрановата печка му пречи на приемот на ТВ сигнал	Можно е да дојде до пречки кај приемот на радио и ТВ сигнали кога микробрановата печка работи. Слично е како и со малите електрични апарати како миксери, правосмукалки и фенови. Оваа појава е нормална.
Слаба осветленост на рерната	При готвење на ниска јачина светлото во рерната може да биде пригушено. Ова е нормална појава.
Акумулација на пареа на вратата, топол воздух излегува од отворите	Во текот на готвењето пареа излегува од храната. Поголемиот дел ќе излезе преку вентилациските отвори но дел може да се акумулира на ладните места како што е вратата на печката. Ова е нормална појава.
Печката ненамерно е вклучена без храна во истата	Забрането е работење на апаратот без во него да има храна. Ова е многу опасно.

Проблем	Можна причина	Решение
Печката не може да се вклучи.	(1) Кабелот за напојување не е добро приклучен во штекерот.	Извадете го приклучокот од штекерот и по 10 секунди повторно приклучете го.
Печката не загрева.	(2) Осигурувачот испадна.	Заменете или ресетирајте го осигурувачот (поправките треба да ги вршат стручни лица на нашата компанија)
	(3) Проблем кај штекерот.	Тестирајте го штекерот и електричните апарати
Стаклената тава прави бука кога микробрановата печка работи.	(4) Валкано подвижно лежиште и дно на рерната.	Видете “Одржување на микробрановата печка” за чистење на валканите делови.



Согласно Директивата за отпад на електрична и електронска опрема (WEEE), отпадот на електрична и електронска опрема треба посебно да се собира и обработува. Ако во било кое време во иднина треба да се ослободите од овој производ Ве молиме не го ИСФРЛУВАЈТЕ заедно со останатиот отпад од домаќинството. Ве молиме испратете го овој производ до WEEE собирачки пунктови кои што Ви се достапни.