



## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЕГЛА НА ПАРЕА



# PL-607


---

**Молиме прочитајте ги овие инструкции пред употреба на апаратот.**

### **Главни карактеристики и структура:**

Производот има многу функции, како што се регулирање на температурата, прскање, суво пеглање, пареа, силна пареа, функција за самочистење, анти-бигор функција, функција против капење, функција за исклучување на

воздухот итн., а ги има и следните карактеристики: луксузна форма, висока ефикасност на топлина, лесна употреба, добар резултат на пеглање, заштеда на работа и заштеда на време и така натаму.

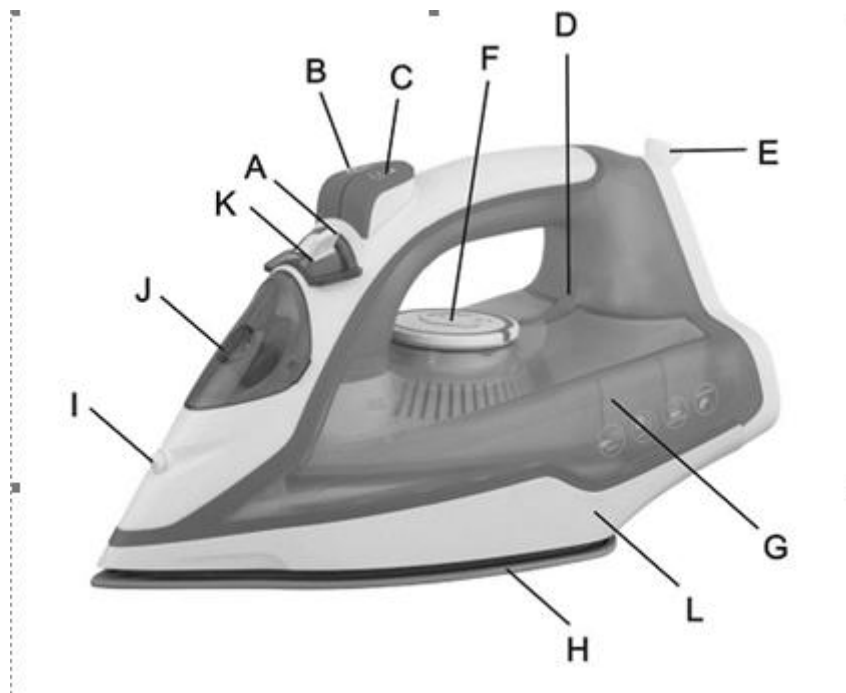

A: Копче за регулирање на пареа  
B: Копче за силен млаз на пареа  
C: Копче за прскање  
D: Сијалица  
E: Ротирачки кабел од 360 степени  
F: Копче за регулирање на температура

G: Резервоар за вода  
H: Плоча обложена со керамика  
I: Отвор за прскање  
J: Поклопец на отвор за полнење со вода  
K: Копче за самочистење

## Прочитајте ги целосно овие инструкции пред прва употреба на пеглата

### Само за домашна употреба

1. Користете ја пеглата за наменетата цел, за пеглање на ткаенини на даска за пеглање.
2. За да се заштитите од изгореници или повреди, не пеглајте и не испуштајте пареа додека алиштата се носат на телото.
3. Пеглата секогаш треба да биде исклучена на Off пред да се приклучи или исклучи од штекер. Никогаш не влечете го кабелот за да го исклучите од штекерот, наместо тоа, фатете го приклучокот и извлечете го од штекерот.
4. Не дозволувајте кабелот да ја допре топлата површина. Оставете ја пеглата целосно да се олади после употреба.
5. Секогаш исклучувајте ја пеглата од штекерот при полнење или празнење на водата и кога не е во употреба.
6. За да избегнете ризик од електричен удар, не користете пегла со оштетен кабел или ако пеглата ви паднала или ако е оштетена. За поправка, однесете ја до овластен центар за сервисирање.
7. Потребен е засилен надзор кога овој апарат го користат деца или кога апаратот се користи во близина на деца. Не оставајте ја пеглата без надзор додека е вклучена или додека е ставена на даска за пеглање.
8. Изгореници може да се појават при допирање на жешки метални делови, топла вода или пареа. Жешка вода може да истекува од пеглата. Внимавајте кога ја полните пеглата и кога ја вртите наопаку за да ја испразните од

преостанатата вода.

9. За да се заштитите од изгореници или повреди, не насочувајте ја пареата кон телото при пеглање.

10. Пеглата мора да се користи и да се потпира на стабилна површина. Кога ја ставате пеглата на држачот, проверете дали површината на која е поставен држачот е стабилна.

## **Како се полни со вода:**

Осигурете се дека пеглата е исклучена и кабелот за напојување е исклучен од електричниот штекер.

1. Поставете го копчето за пареа на „Variable“ (променливо) на позиција „0“ пред да ја наполните пеглата со вода.

2. Отворете го отворот за полнење со вода и наполнете го резервоарот до линијата „MAX“.

3. Нивото на водата може да се набљудува преку транспарентниот дел на резервоарот, кога пеглата е поставена вертикално, во случај нивото на водата да стане ниско, дополнете го резервоарот, по постапката опишана во чекорите 1 до 3 погоре.

4. По употреба, истурете ја преостанатата вода.

## **Забелешка:**

Повеќето вода од чешма може да се користи во оваа пегла. Не користете адитиви за вода и не заменувајте ја водата со миризлива вода од причина што тие можат да ги обојат ткаенини или да ја оштетат пеглата. Не пеглајте со вода над позицијата "MAX".

## **Како се користи за суво пеглање:**

1. Поставете ја пеглата вертикално.

2. Ставете го приклучокот во штекерот.

3. Ставете го копчето за регулирање на пареа на позиција MIN.

4. Загрејте ја пеглата се додека не се исклучи сијалицата.

Сега можете да започнете со пеглање.

## **Како се користи млаз:**

Пред да ја користите функцијата за прскање, проверете ја етикетата на ткаенината за упатства за пеглање бидејќи некои ткаенини може да бидат извалкани или може да дојде со појава на дамки при влажнење.

Функцијата на спреј е особено корисна за отстранување на набори и кога е потребно дополнително навлажнување. Спрејот може да се користи со пареа или при суво пеглање. Едноставно притиснете го копчето Spray Mist кога сакате да користите млаз на вода.

## **Како се користи пеглата на пареа:**

Наполнете ја пеглата како што е опишано во „Како да се наполни со вода“.

1) . Поставете ја пеглата вертикално и свртете го копчето за контрола на температурата во положба на пареа.

2) . Приклучете го кабелот во штекерот.

3) . Поставете го копчето за контрола на температурата во положба за пареа. Пеглање на пареа е можно само кога на поставките за повисока температура се означени со ознаката 'MAX'; во спротивно, водата ќе истекува од плочата.

- 4). Загрејте ја пеглата додека не се изгасне сијаличката. Светлото ќе се исклучи кога ќе се достигне точна температура.
- 5) .Вклучете го копчето за регулирање на температурата на потребното поставување за различни видови ткаенина. Сега пеглањето со пареа може да започне.

## **Како се користи млаз на вода:**

Функцијата на распрснување на пареа обезбедува дополнителна пареа за отстранување на гужвани делови. Може да се користи со пеглање на пареа или со суво пеглање.

Притиснете го копчето Power Steam за да ослободите млаз од пареа. Притискањето на копчето неколку пати може да биде неопходно за да се изврши испуштање на пареа од системот. Почекајте неколку секунди пареата да навлезе во ткаенината пред повторно да го притиснете копчето за повеќе пареа.

## **Забелешка:**

За најдобар квалитет на пареа не употребувајте повеќе од три последователни испуштања на пареа откако индикаторната сијалица ќе се исклучи.

## **Антибигор функција:**

Функцијата против калциум е постојан систем сместен во резервоарот за вода за да се елиминираат нечистотиите од водата и да се намалат проблемите поврзани со појава на бигор.

За да ја продолжите ефикасноста на овој систем, следете ги овие чекори повремено:

- 1). Исклучете ја пеглата и оставете ја да се олади.
- 2). Наполнете ја чашата за вода со 3/4. Додадете 1 лажичка сол во водата и наполнете го резервоарот за вода со овој раствор.
- 3). Оставете го растворот во резервоарот за вода да стои 15 мин. повремено тресејќи ја пеглата, а потоа испразнете ја.
- 4). Повторно наполнете го резервоарот за вода со раствор од солена вода, тресете повремено и повторно испразнете го по 15 мин.
- 5) Наполнете го резервоарот со свежа вода за да се исплакне и испразнете.

## **Функција против капење:**

Овој систем го контролира протокот на вода до плочата на пеглата. Под одредена температура, функцијата на анти-капење го прекинува протокот на вода и ја спречува пеглата да капе врз ткаенината.

## **По секоја употреба:**

- 1) Исклучете ја пеглата и извадете го приклучокот од штекерот.
- 2). Испразнете ја пеглата веднаш по употреба. Не ја чувајте со вода во неа.
- 3). Чекајте додека пеглата не се излади и секогаш поставете ја на држачот од штицата за пеглање за да ја заштитите плочата од гребнатини, корозија или дамки.
- 4). Оставете пеглата целосно се олади и складирајте ја пеглата во вертикална позиција на безбедно место.

## **Надворешна површина на пеглата:**

По исклучувањето и ладењето на пеглата, едноставно избришете ја надворешната површина на пеглата со влажна крпа и доколку е потребно, користете благ детергент.

**НИКОГАШ НЕ КОРИСТЕТЕ ЈАКИ СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ.**

## **Плоча:**

Скробот и други остатоци можат лесно да се отстранат од плочата со влажна крпа.

За да избегнете гребење на површината, никогаш не користете метални средства за чистење на плочата и никогаш не ја ставајте пеглата на груба површина. Ако синтетички материјали се пеглаат на висока температура, не само што ткаенината ќе биде уништена, туку плочата на пеглата ќе биде покриена со стопените остатоци од синтетичката ткаенина. Најдобар начин да се отстрани синтетички остаток од плочата е загревање на пеглата и пеглање над стара памучна крпа.

## **ВНИМАНИЕ :**

Никогаш не користете средства за чистење на пегли на пареа бидејќи тие можат да ги оштетат работните делови на пеглата.

## **Одржување: Самочистење :**

**ВАЖНО:** Вашата пегла ќе ви даде најдобри резултати за пеглање и ќе трае најдолго ако примените самостојно чистење еднаш месечно, или повеќе, во зависност од употребата.

1. Поставување на пеглата на задната пета.
2. Поставете го копчето за контрола на температурата на „MAX“.
3. Приклучете ја пеглата.
4. Оставете ја пеглата да се загрее додека не се изгасне сијаличката.
6. Исклучете ја пеглата од штекерот.
7. Чувајте ја пеглата хоризонтално.
8. Притиснете го копчето **Self Clean** (самочистење). Зовриената вода и пареата ќе се испуштаат од дупките на плочката.
9. Движете ја пеглата напред и назад додека ова се случува и оставете пареата и водата да исчезнат се додека резервоарот за вода не е целосно испразнет.
10. Ослободете го копчето **Self Clean** (самочистење).
11. Приклучете ја пеглата
12. Поставете го бирачот за температура на позицијата „MAX“, оставете ја пеглата повторно да се загрее, остатокот од водата во комората за пареа сега ќе испари и ќе се отстрани од пеглата пеку плочата
13. Во текот на овој процес на сува пареа, се препорачува да се пегла на старо парче ткаенина.

## **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ВНИМАНИЕ!**

1. Ве молиме да го прочитате упатството пред да го користите производот.
2. Пред употреба проверете го напонот на производот дали е ист со оној во вашиот дом
3. Кога користите пеглање на пареа се препорачува да користите дестилирана вода
4. Додека пеглата е вклучена во струја мора да бидете покрај неа, не смеете да се дозволи деца да ја допираат додека е вклучена во струја.
5. При полнење вода или истурање на преостанатата вода прво исклучете ја од струја пеглата.
6. По употреба свртете го копчето за регулација на температурата на 0 (нула) и извлекете го кабелот од штекерот потоа ставете ја пеглата на рамно и стабилно место.
7. Ако кабелот за напојување со струја е оштерен, мора да се замени со нов од страна на стручно лице.
8. Пеглата да не се користи доколку ви паднала или има знаци на остетивање или протекува.
9. Пеглата не смее да се остава без надзор вклучена во струја
10. Приклучокот мора да се извади од струја пред да се наполни резервоарот со вода
11. Пеглата мора да се користи на стабилна и рамна површина
12. Кога ја поставувате пеглата на нејзиниот држач проверете дали површината на која стои држачот е стабилна
13. Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички сетилни и ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им се дадени инструкции во врска со употребата на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност.
14. Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со апаратот.