



# УСИСИВАЧ

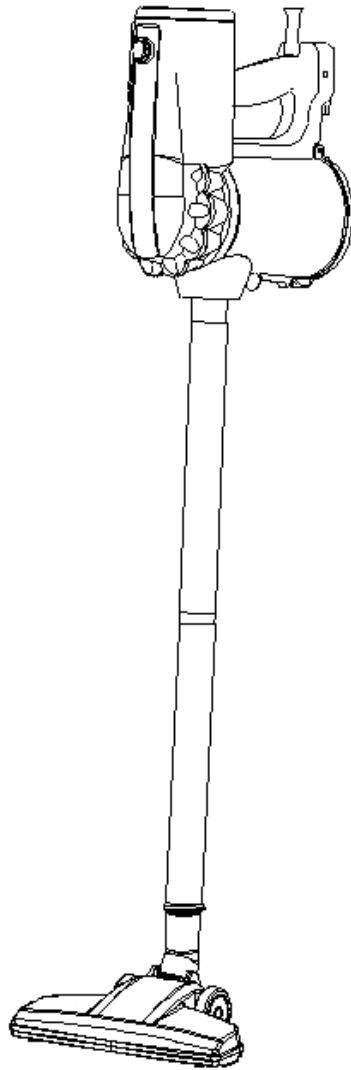

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

# МОДЕЛ БР.: SL585G

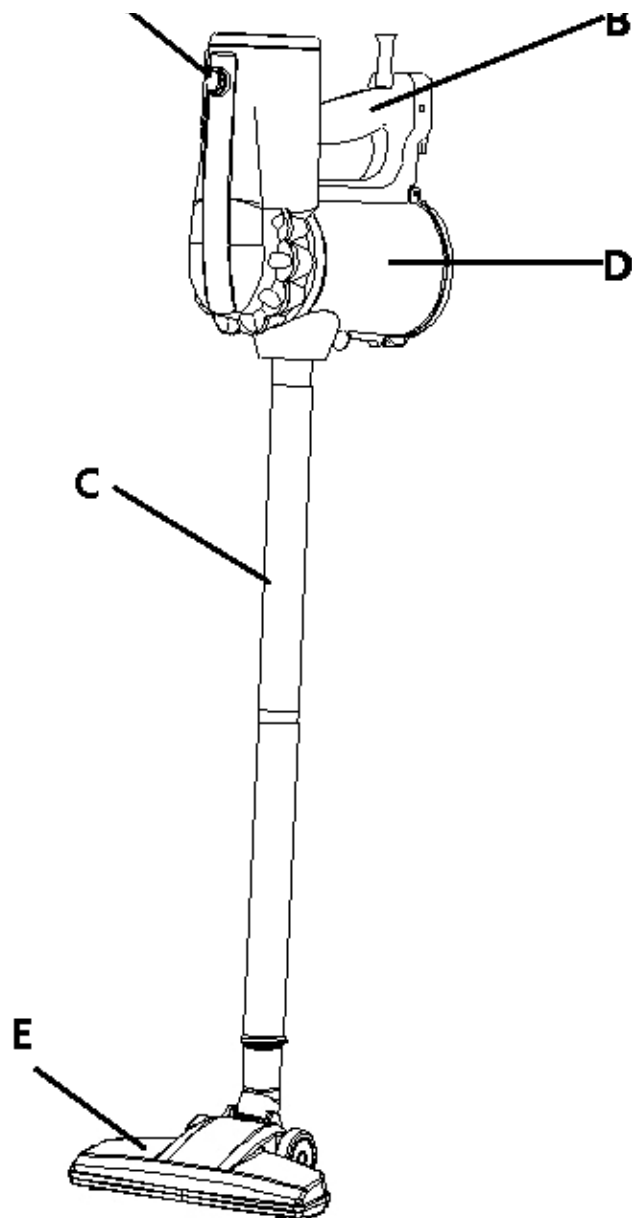

## ОПИС

### ОПИС

- A. Дугме за укључивање / искључивање
- B. Ручка
- C. Цев

D. Контејнер за прашину

E. Подна четка

## ВАЖНО

1. Пажљиво прочитајте ово упутство.
2. Пре употребе апарата проверите дали напон мреже Вашег дома одговара напону приказаном на плочици са ознакама.
3. Апарат треба да буде повезан на правилно уземљену утичницу од 10А.
4. Увек извадите утикач из утичнице када апарат није у употреби и пре чишћења или одржавања.
5. Увек извадите утикач из утичнице пре отварања апарата.
6. Никада немојте користити метиловане алкохолне течности или друге раствараче за чишћење апарата.
7. Немојте користити апарат за усисавање течности.
8. Никада не остављајте уређај без надзора када је укључен. Чувајте апарат ван домаћаја деце или немоћне особе који су без надзора.
9. Овај уређај је намењен само домаћинству. Користите како је описано у овом упутству.
10. Немојте укључивати уређај ако се чини да је неисправан на било који начин.
11. За поправке или додатну опрему обратите се свом продавцу или овлашћеном сервисном центру.
12. Ако је кабл за напајање оштећен, мора га заменити произвођач, његов агент за услуге или слично квалификоване особе како би се избјегла опасност.
13. Овај уређај може користити деца узраста од 8 година и више и особе са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако су им дали надзор или упутства у вези са употребом уређаја на сигуран начин и ако су схватили ризике од опасности. Деца се не могу играти са апаратом. Чишћење и одржавање апарата не треба вршити деца без надзора.
14. Држите апарат и његов кабл ван домаћаја деце млађих од 8 година.
15. Немојте уклањати утикач из утичнице повлачењем кабла или самог апарата.
16. Не користите апарат за усисавање ужарених предмета, отпушоке од цигарете и врућег пепела.
17. Немојте користити апарат на влажним површинама.
18. Не ометајте довод ваздуха или излазни отвор.
19. Не користите апарат за усисавање игле, спајалице или жица.

Немојте уклањати утикач из штекерот повлачењем кабла или самог апарата.




Не употребљавајте апарат на влажне површине.

Не употребљавајте апарат преко кабла за напајање.




Не употребљавајте апарат за усисавање ужарених предмета,

Не попречавајте улаз за ваздух или излазни отвор ваздуха.

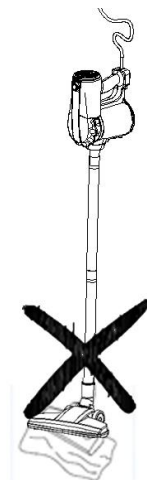

Не употребљавајте апарат за усисавање игле, спајалице или жица

отпушоке од цигарете и врућег  
пепела.

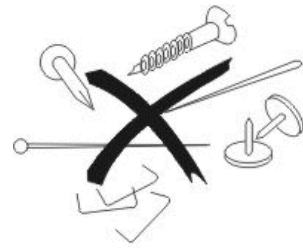


## САСТАВЉАЊЕ УСИСИВАЧА

### Састављање пре употребу

1. Намештање подне четке

Уметните подну четку на тело.

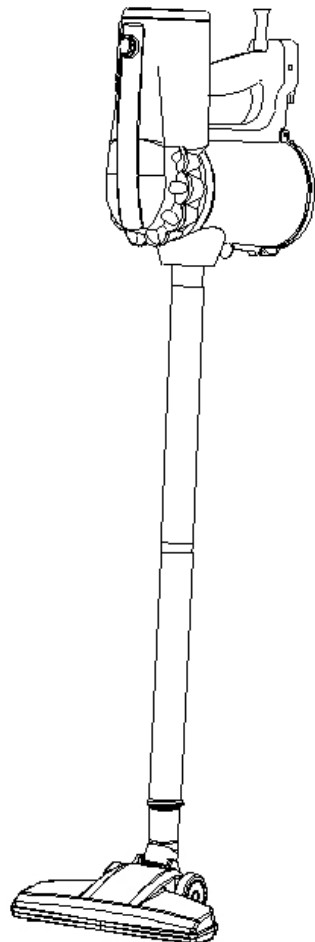


## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. Кабел се извлачи надоле ротирањем држача за наматање кабла од 180 степени, утикач се укључује у штекер са електричним напоном који је исти као и онај на плочици за идентификацију; притисните дугме за укључивање / искључивање, усисивач почиње да ради.
2. Подесите степен између четке и тела окретањем ручке.
3. Зауставите рад усисивача притиском на дугме прекидача за укључивање / искључивање, извуците утикач из утичнице, окрените држач за наматање кабла за 180 степени да повуците кабл.

## Употреба додатака за чишћење


### Чишћење прашине из усисивача

1. Подигните поклопац и извадите контејнер за скупљање прашине.
2. Извадите хепа филтер за прашину.
3. Очистите прашину сакупљену у контејнер за прашину.

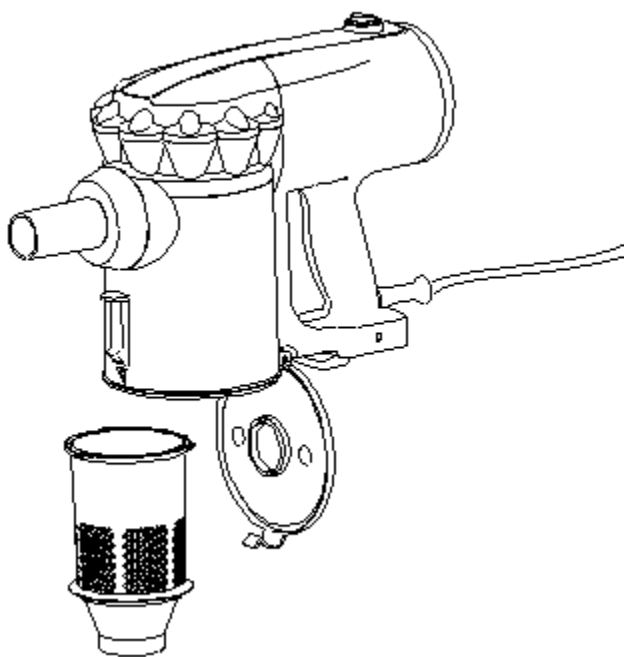

### Чишћење хепа филтера


1. Извадите хепа филтер када показује засићеност од прашине.
2. Исперите га у води. Осушите природним путем пре следеће употребе.

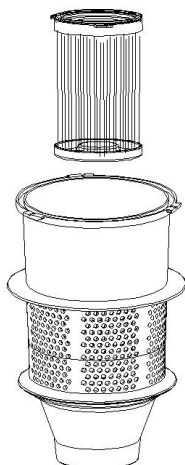

## ОДРЖАВАЊЕ

1. Извадите утикач из штекера пре чишћења!
2. Очистите апарат сувом крпом.
3. Извадите хепа филтер када показује прљавост. Очистите га у топлој води без **никаких** додатака и вратите га када је сасвим суво.
4. Ако не желите да користите овај уређај у одређеном временском периоду, чувајте га на сувом и добро проветреном месту. Држите га далеко од дохвата деце.


## ОДЛАГАЊЕ

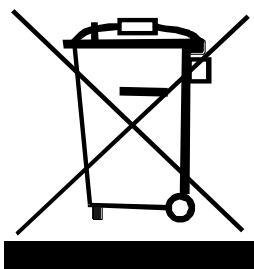

### Заштита животне средине


Отпад од електронских производа не сме се одлагати заједно са отпадом из домаћинства. Молимо, одложите за рециклирање тамо где постоје таква постројења. Информирајте се код локалних органа или продавца за савете о рециклирању.

# **ПРАВОСМУКАЛКА**

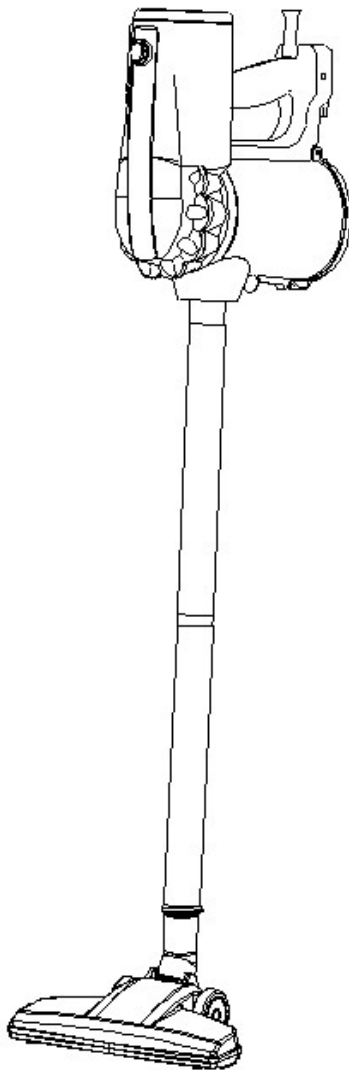

## **УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**

# МОДЕЛ БР.: SL585G

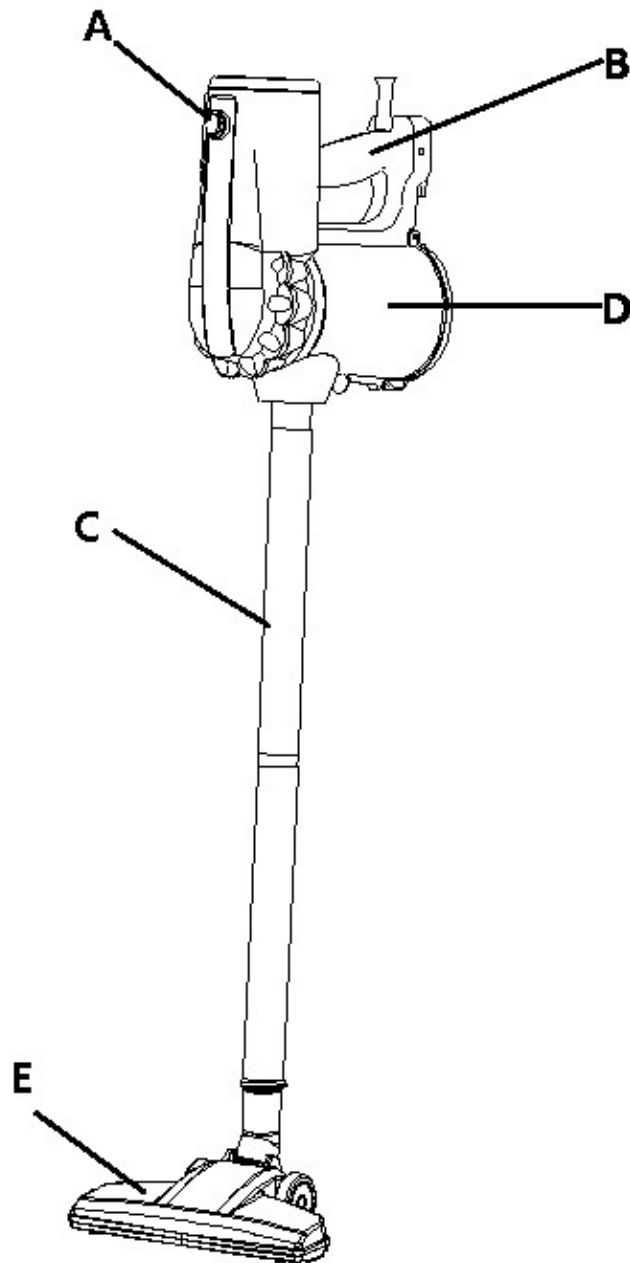

## ОПИС

A. Копче за вклучување / исклучување

B. Рачка

C. Цевка

D. Контејнер за прашина


E. Подна четка



## ВАЖНО

1. Внимателно прочитајте го ова упатство за употреба.
2. Пред да го користите апаратот, проверете дали напонот на напојувањето во вашиот дом одговара на напонот што е прикажан на плочката.
3. Апаратот треба да биде поврзан со правилно заземјен штекер од 10A.
4. Секогаш извадете го приклучокот од штекерот за струја кога апаратот не е во употреба и пред чистење или одржување.
5. Извадете го приклучокот од штекерот за струја пред да го отворите апаратот.
6. Никогаш не користете метилирани алкохолни пијалаци или други растворувачи за чистење на апаратот.
7. Не користете го апаратот за всисување течности.
8. Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога е вклучен. Чувајте го апаратот подалеку од дофат на деца или на немоќни лица кои се без надзор.
9. Овој апарат е наменет за користење само во домаќинство. Употребете го како што е опишано во ова упатство.
10. Не го вклучувајте апаратот ако се чини дека е оштетен на било кој начин.
11. За поправки или додатоци, контактирајте со вашиот продавач или овластен сервисен центар.
12. Доколку кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот агент за услуги или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
13. Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари лица и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку им е даден надзор или инструкции за употреба на апаратот за да се избегнат опасности. Децата не смеат да играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на апаратот не треба да го вршат деца без надзор.
14. Чувајте го апаратот и кабелот подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
15. Не вадете го приклучокот од штекерот со повлекување на кабелот или на самиот апарат.
16. Не го употребувајте апаратот за всисување на зажарени предмети, отпушоци од цигари и топол пепел.
17. Не го користете апаратот на влажни површини.
18. Не го попречувајте влезот на воздух или излезниот отвор на воздух.
19. Не всисувајте остри предмети


Не вадете го приклучокот од штекерот со повлекување на кабелот или на самиот апарат

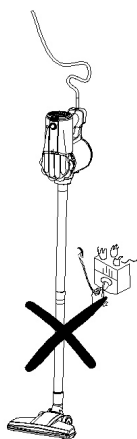

Не го употребувајте апаратот над кабелот за напојување.



Не го попречувајте влезот за воздух или излезниот отвор на воздух.

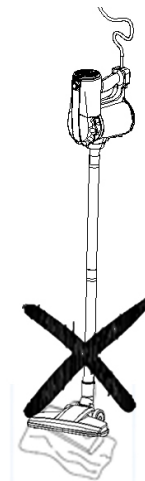

Не користете го апаратот на влажни површини.



Не го употребувајте апаратот за всисување на зажарени предмети, отпушоци од цигари и топол пепел.



Не го употребувајте апаратот за всисување на игли, спајалици или други остри предмети




## СОСТАВУВАЊЕ НА ПРАВОСМУКАЛКАТА

### Составување пред употреба

#### 1. Местење на подната четка

Вметнете ја подната четка во телото.

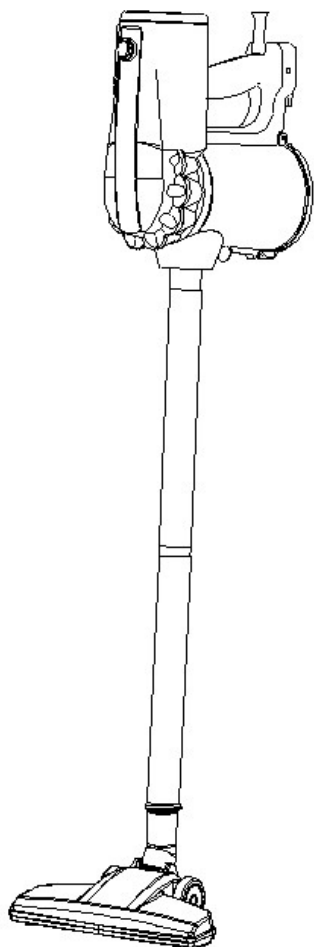


## УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

1. Кабелот се извлекува надолу со ротирање на држачот за намотување на кабел, од 180 степени, утикачот се вметнува во штекер со електричен напон кој е ист како и наведениот на плочката за идентификација; притиснете го копчето за вклучување / исклучување, правосмукалката започнува да работи.
2. Прилагодете го степенот помеѓу подната четка и телото со вртење на рачката.
3. Со притискање на копчето за исклучување, правосмукалката престанува со работа, исклучете го утикачот од штекерот, ротирајте го држачот за намотување на кабел, од 180 степени за да се повлечи кабелот.

## Користење на додатоците за чистење


### Чистење на прашината од правосмукалката

1. Подигнете го капакот и извадете го садот за прашина.
2. Извадете го хепа филтерот од садот за прашина.
3. Исчистете ја прашината содржана во садот за прашина.

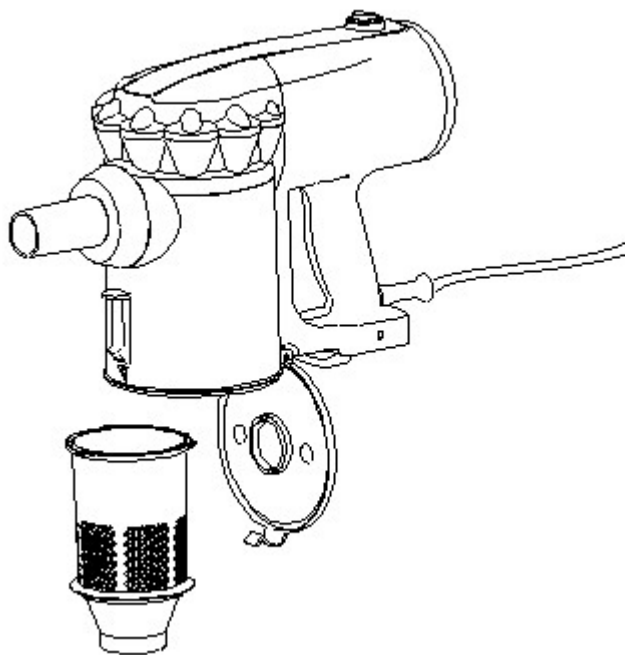

## Чистење на филтерот


1. Извадете го филтерот кога покажува заситеност од прашина.
2. Исперете го во вода. Исушете по природен пат пред следната употреба.

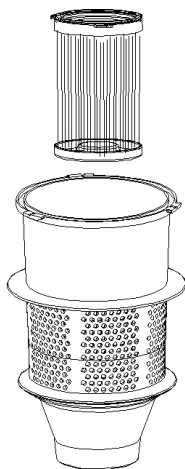

## ОДРЖУВАЊЕ

1. Извадете го утикачот од штекерот пред чистење!
2. Исчистете го апаратот со сува крпа.
3. Извадете го хепа филтерот кога станува нечист. Исчистете го во топла вода без никакви додатоци во водата и вратете го кога е целосно суво.
4. Ако не сакате да го користите овој апарат за одреден временски период, чувајте го на суво и добро проветрено место. Чувајте го подалеку од дофат на деца.

## ОТСТРАНУВАЊЕ

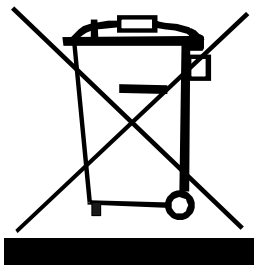

### Заштита на животната средина

Отпадот од електронските производи не смее да се отстранува заедно со останатиот отпад од домаќинството. Ве молиме пренесете го во постоечки објекти за рециклирање. Информирајте се кај локалната власт или продавачот за совет за рециклирање..