



УСИСИВАЧ

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

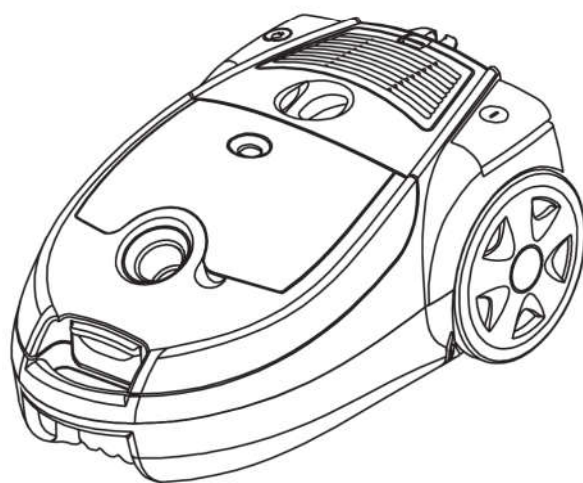

FAVORIT FVC-245

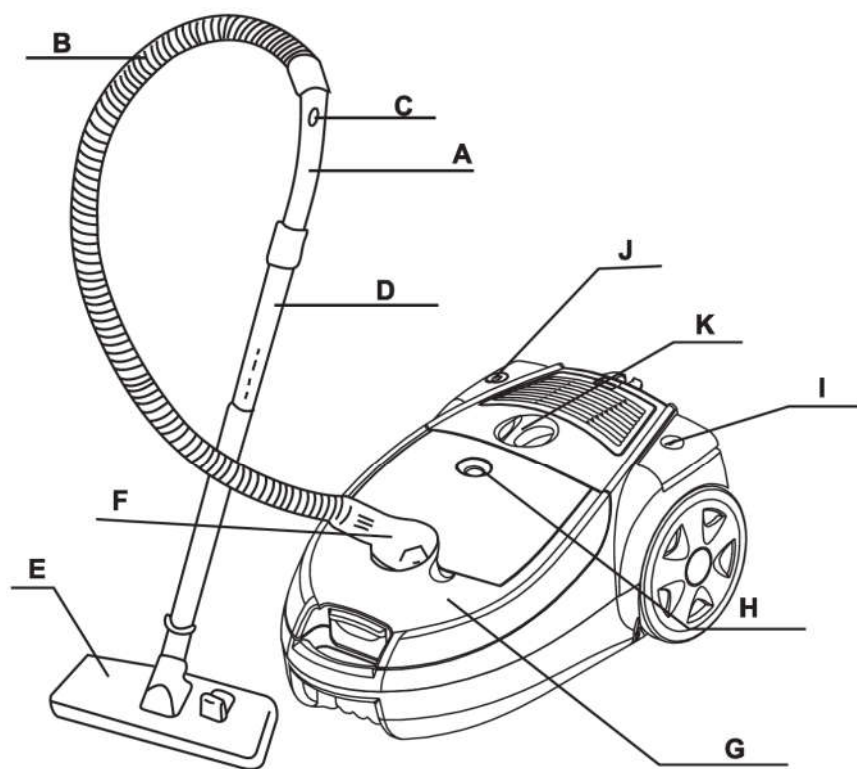

ОПИС

- A. Ручка
- B. Црево
- C. Прилагођач јачине на ваздуха
- D. Цев
- E. Подна четка
- F. Прикључак за црево
- G. Суд за прашину
- H. Индикатор
- I. Дугме за укључивање/искључивање
- J. Дугме за намотавање кабела
- K. Дугме за брзину

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Пажљиво прочитајте ово упутство.
- Пре употребе апарата, проверите дали напон електричне инсталације одговара напону приказаном на етикети са спецификацијама.
- Апарат мора да буде повезан са исправно-уземљену прикључницу од 10A.
- Увек искључите кабел из утичнице када апарат није у употреби и пре чишћења и одржавања.
- Увек искључите кабел из утичнице пре отварања апарата.
- Никад не употребљавајте денатурирани алкохол или друге раствараче за чишћење апарата.
- Не користите апарат за отклањање течности.
- Никад не остављајте апарат без надзора када је укључен. Држите апарат ван дохвата деце или изнемоштене особе.
- Овај апарат је намењен само за употребу у домаћинства. Користите га како је описано у упутства.
- Не укључујте апарат ако вам се чини да је дефектан на неки начин.
- За поправке или додатоке, контактирајте вашег продавца или овлашћени сервисни центар.
- Ако је прикључни кабел оштећен, мора да буде замењен са стране произвођача, овлашћеног сервисера или слично квалификовано особље како би се избегла опасност.
- Овај апарат није намењен за употребу са стране лица (укључујући децу) са смањене физичке, сензорне или менталне способности или особе без искуства и знања, осим ако нису под надзором или су им дате инструкције за коришћење апарата са стране лица која су одговорна за њихову безбедност.
- Деца треба да су под надзором да се не играју са апаратом.

Не искључавајте кабел из утичнице вучењем кабела или самог апарата.




Не употребљавајте апарат на мокре површине.



Не постављајте апарат преко кабела.




Не блокирајте улазне и излазне отворе за ваздух.

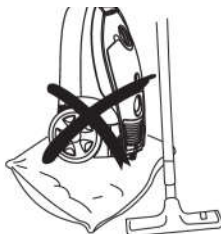

Не употребљавајте апарат за отклањање упалјене шибице пикаваца или врућег пепеља.




Не употребљавајте апарат за уклањање игле, жице, итд.

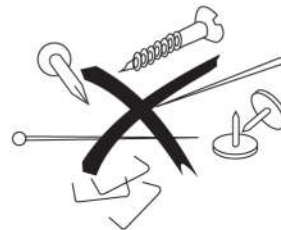

МОНТАЖА


Отклањање флексибилног цева.

Искључите кабел из утичнице. За да ослободите флексибилно цево, притисните дугме на крају цеви и повуците чврсто цев из отвора за довод ваздуха.

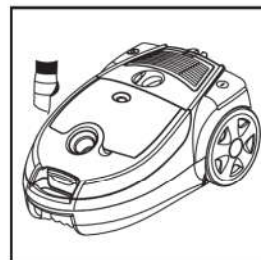


Монтирање продужних цеви и додатака


Монтирање продужне цеви на ручке

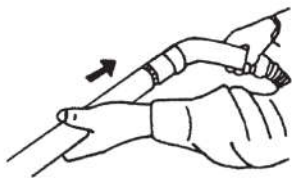

Монтирање продужне цеви

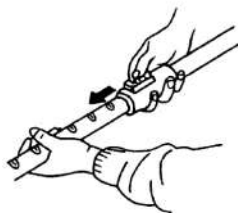


Монтирање додатака на продужне цеви

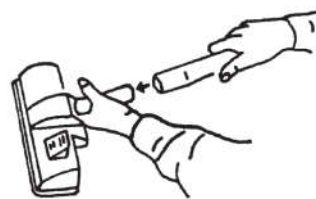

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ

1. Пре употребе апарата, извуците кабел и укључите га у утичницу. Жута ознака на кабелу показује идеалну дужину кабела. Не издужавајте кабел преко црвене ознаке. Да би вратили кабел притисните на дугме за увучење једном руком и водите кабел другом руком да се избегне увијање кабела.
2. Притисните дугме за укључивање / искључивање, укључите апарат. Препоручљиво је да поставите електронског регулатора за моћ на MIN пре него укључите апарат.
3. Окретањем дугмета за контролу брзине, може да се прилагоди сила апсорпције

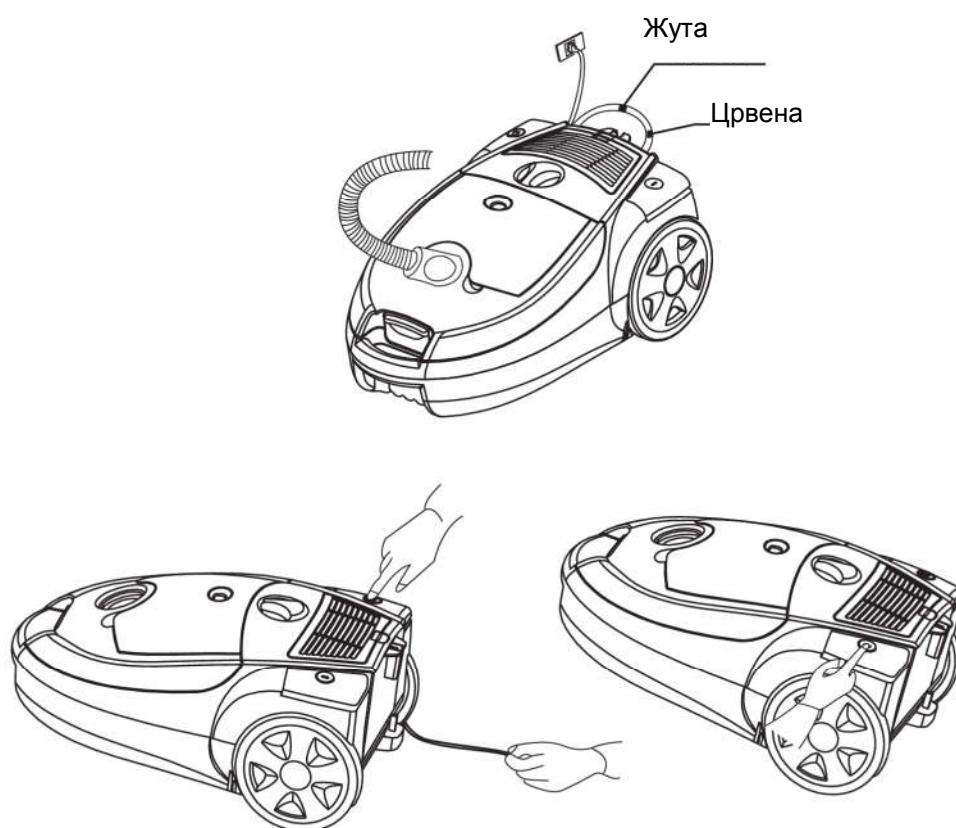


Коришћење додатака за чишћење

- Четка за тепихе/подове са двојном позицијом


Позиција 1: четка се продужује
за цврсте подове

Позиција 2: четка се
увлачи за тепихе

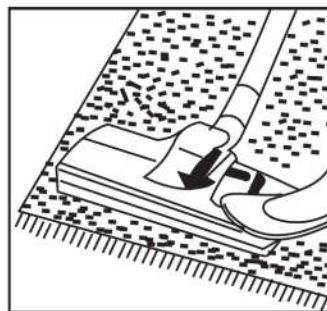




- Уски млазник (за чишћење
радијатора, угала, рубове, фиоке,
итд.)

- Мала четка (чишћење завеса,
полице, књиге, тапацираног мебела,
лампе и друге предмете)

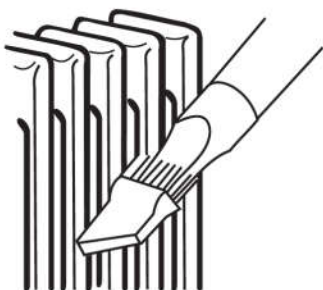

ЗАМЕНА КЕСЕ ЗА ПРАШИНУ

1. Након уклањања флексибилног црева, отворите предног поклопца притискањем на дугме и повлачењем према горе.
2. Извадите кесу за прашине.

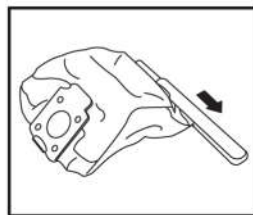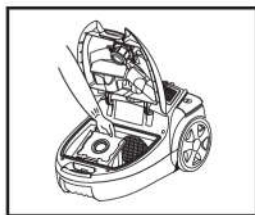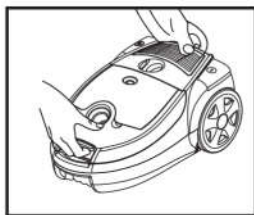


ОДРЖАВАЊЕ


1. Када је филтер мотора упрљан, извадите филтер и пажљиво исперите га млаком водом. Оставите да се сасвим осуши пре поновог постављања на своје место.



ПРАВОСМУКАЛКА УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

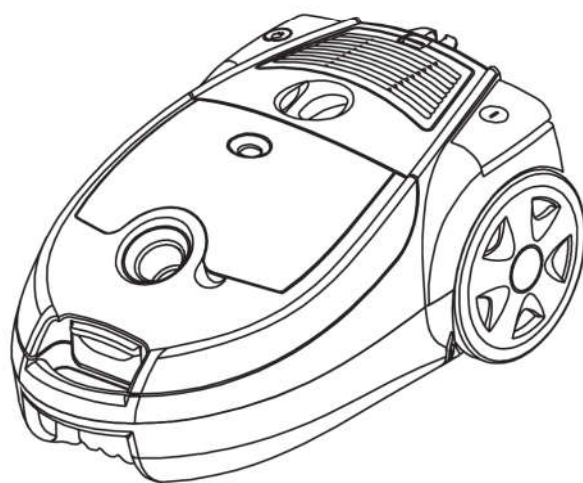

FAVORIT FVC-245

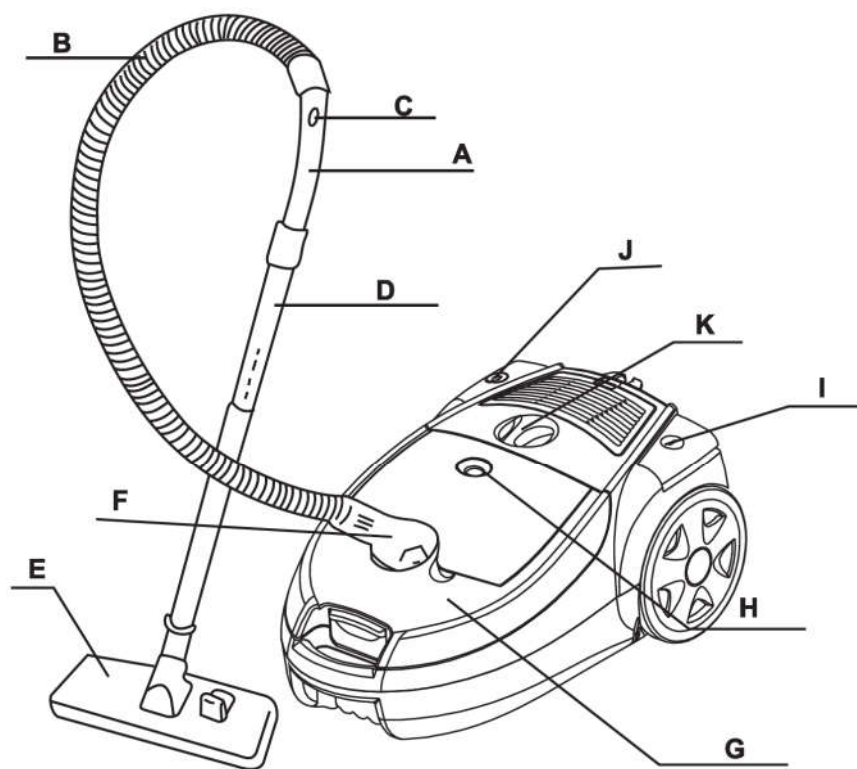

ОПИС

- A. Рачка
- B. Црево
- C. Прилагодувач на јачина на воздух
- D. Цевка
- E. Подна четка

- F. Приклучок за црево
- G. Сад за смет
- H. Индикатор
- I. Копче за вклучување/исклучување
- J. Копче за намотување на кабелот
- K. Копче за брзина


ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

- Прочитајте го внимателно ова упатство.
- Пред употреба на апаратот, проверете дали напонот на електричната инсталација одговара на напонот прикажан на етикетата со спецификации.
- Апаратот мора да биде поврзан со исправно-заземјена приклучница од 10A.
- Секогаш исклучете го кабелот од штекер кога уредот не е во употреба и пред чистење и одржување.
- Секогаш исклучете го кабелот од штекер пред да го отворите уредот.
- Никогаш не користете денатуриран алкохол или други растворувачи за чистење на апаратот.
- Не користете го апаратот за отстранување на течности.
- Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога е вклучен. Чувајте го апаратот надвор од дофат на деца или изнемоштени лица.
- Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинства. Користете го како што е опишано во упатството.
- Не се вклучувајте апаратот ако се чини дека е расипан на некој начин.
- За поправки или додатоци, контактирајте со вашиот продавач или овластен сервисен центар.
- Ако приклучниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластениот сервис или слични квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или лица без искуство и знаење, освен ако не се под надзор или им се дадени инструкции за користењето на уредот од страна на лице одговорно за нивната безбедност. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.

Не го исклучувајте кабелот од штекерот со влечење на кабелот или на самиот апарат.




Не го употребувајте апаратот на влажни површини.

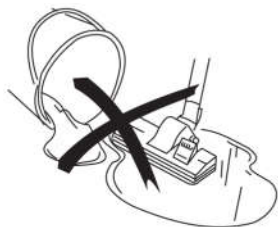

Да не се гази кабелот со апаратот.



Да не се попречуваат влезните и излезните отвори за воздух.

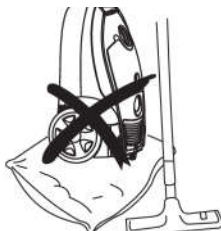

Не го употребувајте апаратот за отстранување на запалени чорчиња, завршетоци од




Не го употребувајте апаратот за отстранување на игли, жици, итн.



МОНТАЖА


Отстранување на флексибилното црево.

Исклучете го кабелот од штекерот. За да го ослободите флексибилното црево, притиснете го копчето на крајот на цевката и повлечете ја цврсто цевката од отворот за довод на воздухот.

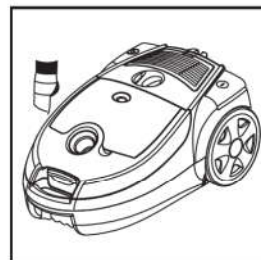


Монтирање на продолжните цевки и додатоци


Монтирање на продолжната цевка врз рачката

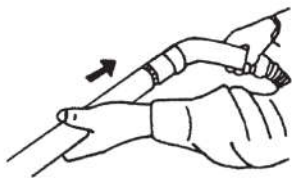

Монтирање на продолжните цевки

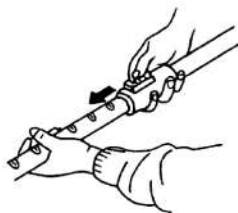


Монтирање на додатоци врз продолжната цевка

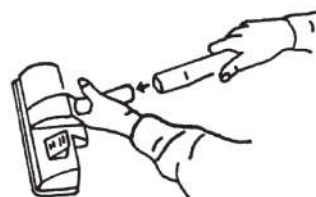

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

1. Пред употреба на апаратот, одмотајте го кабелот и вклучете го апаратот во штекер. Жолтиот знак на кабелот за напојување ја покажува идеалната должина на кабелот. Да не се издолжува кабелот повеќе од црвената ознака. За да го вратите назад кабелот за напојување, притиснете го копчето за намотување со една рака, и водете го кабелот со другата рака за да се избегне сплеткување.
2. Притиснете го копчето за вклучување / исклучување за да го вклучите апаратот. Препорачливо е да го поставите електронскиот регулатор за моќ на MIN пред да го вклучите апаратот.
4. Со вртење на копчето за контрола на брзината, може да се прилагоди силата на апсорпција.

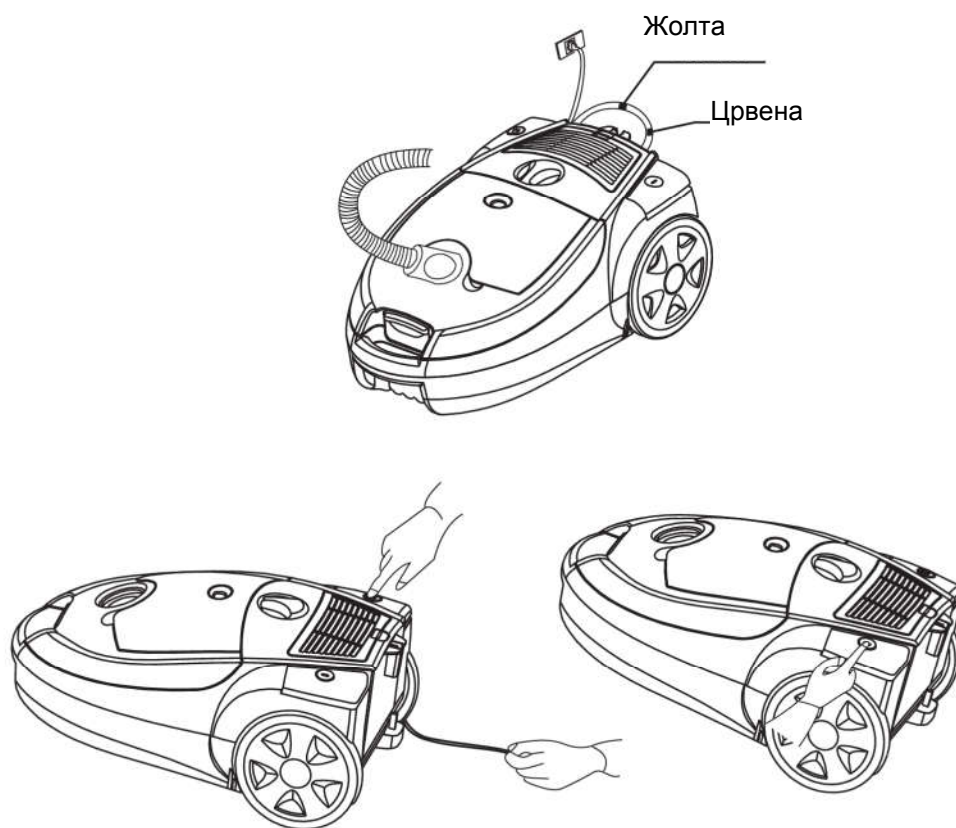


Користење на додатоци за чистење

- Четка за теписи/подови со двојна позиција

Позиција 1: влакната се продолжуваат за цврсти подови



Позиција 2: влакната се повлекуваат за теписи

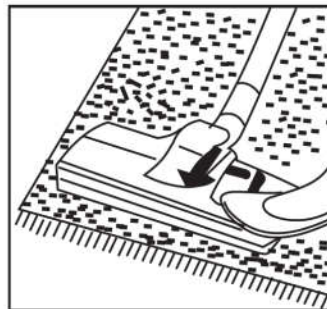

- Тесен млазник (за чистење на радијатори, агли, рабови, фиоки, итн.)






- Мала четка за чистење на завеси, полици, книги, обложен мебел, ламби и други предмети



ЗАМЕНА НА КЕСАТА ЗА ПРАШИНА

1. По отстранување на флексибилното црево, отворете го предниот капак со притискање на копчето и повлекување нагоре.
2. Извадете ја кесата за прашина.

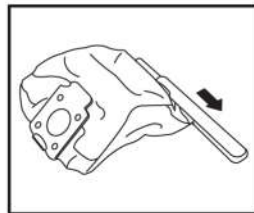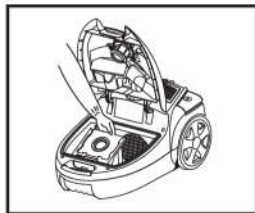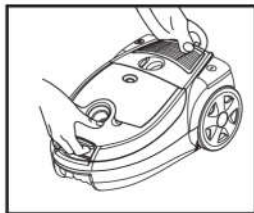

ОДРЖУВАЊЕ

1. Кога филтерот од моторот е извалкан, отстранете го филтерот и внимателно измијте го во течност или во вода.
Оставете да се исуши целосно пред да го вратите на своето место.

