

FAVORIT

СЕЦКАЛИЦА УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

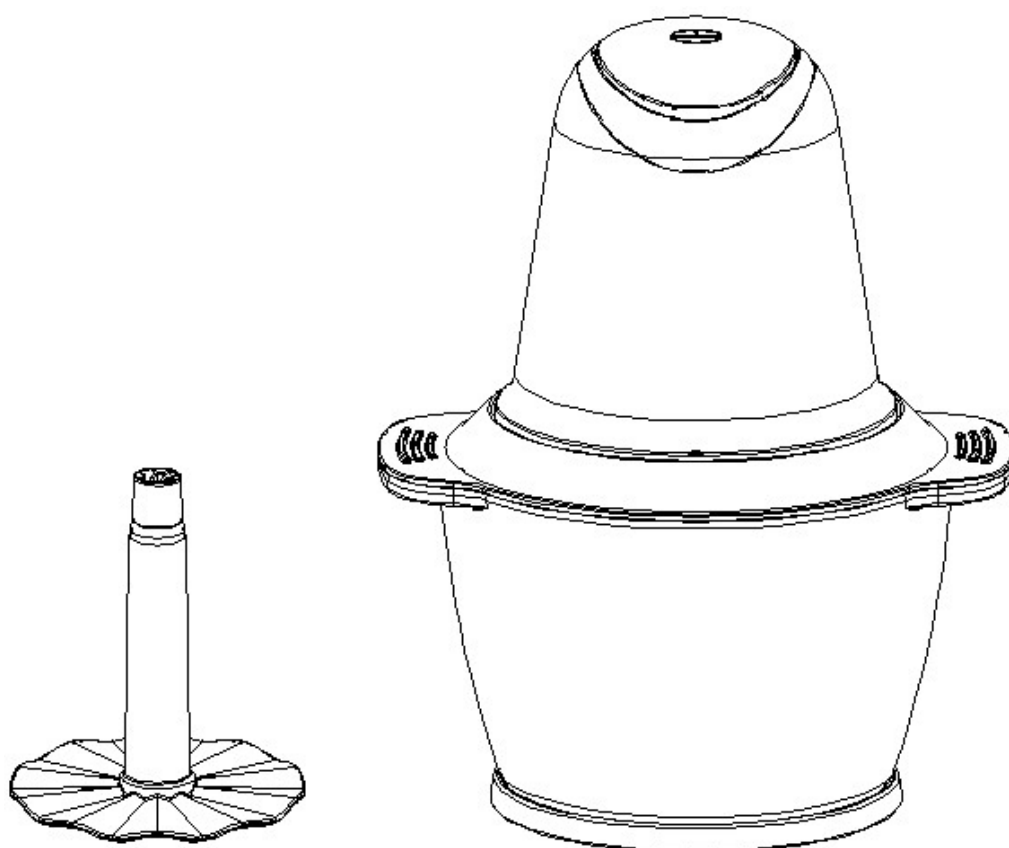

Модел: MC363AK-SB

Прочитајте го ова упатство темелно пред да го користите и зачувајте го за идна употреба

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ


- Прочитајте ги сите упатства пред употреба.
- Не отварајте додека целосно не застане движењето на ножевите.
- Не користете го апаратот за други намени освен за основната употреба.
- Извадете го приклучокот од штекерот пред чистење. Дозволете апаратот да се олади пред отстранување на деловите и пред чистење на апаратот.
- Не дозволувајте кабелот да виси над работ на маса или рингла или топла површина.
- Не ставајте го апаратот на или близу извор на топол гас или на загреана рерна.
- Држете ги рацете и приборот подалеку од сечилата додека сечкате храна за да го намалите ризикот од сериозни повреди на лица или оштетување на сецкалицата. Може да се користи стругалка, но само кога сецкалицата не е вклучена.
- За да се заштитите од ризик од електричен удар, не ставајте ја моторната единица во вода или друга течност.
- Надзорот е неопходен кога апаратот го користат деца или во близина на деца.
- Апаратот не е играчка. Не дозволувајте деца да си играат со него.
- Избегнувајте контакт со подвижните делови.
- Употребата на додатоци што не се препорачани или продадени од производителот може да предизвика пожар, електричен удар или повреди.
- Не употребувајте никаков апарат со оштетен кабел или приклучок или по дефект на апаратот или кој е оштетен на кој било начин. Однесете го апаратот во најблискиот овластен сервис за испитување, поправка или електрично или механичко прилагодување.
- Не го користете апаратот за друга намена освен за онаа за која е наменета.
- Внимавајте единицата со моторот да е поставена безбедно пред употреба на апаратот.
- Не се обидувајте да го регулирате механизмот на заклучување.
- Не користете го апаратот на отворено.
- Ако апаратот има оштетен кабел истиот мора да го замени производителот или негов овластен сервис или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, доколку им е даден надзор или упатство за користење на апаратот на безбеден начин и ако ги разбираат опасностите. Чистење и одржување на апаратот не смеат да вршат деца освен ако не се на возраст од 8 години и повеќе и да бидат надгледувани. Апаратот и неговиот кабел чувајте ги подалеку од деца на возраст помали од 8 години.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.

**НЕ ОТВАРАЈТЕ ДОДЕКА ЦЕЛОСНО НЕ ЗАСТАНЕ
ДВИЖЕЊЕТО НА СЕЧИЛАТА.**

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ЗАПОЗНАЈТЕ ЈА ВАШАТА СЕЦКАЛИЦА

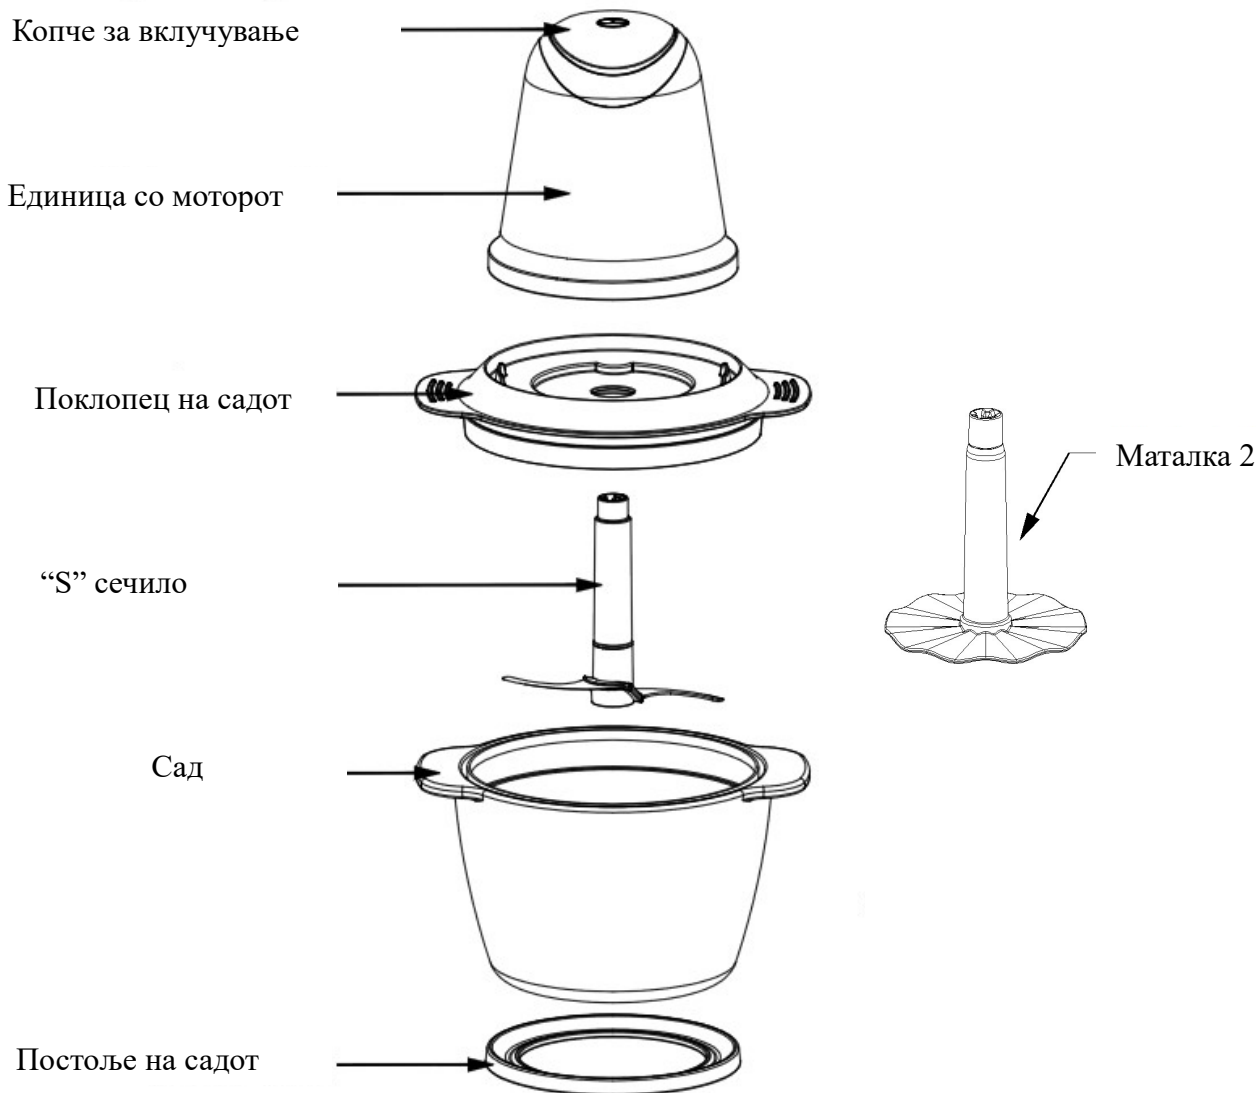

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

Пред да го користите овој апарат за прв пат, измијте го садот и сечилото во пенеста вода и исушете ги темелно, сите овие делови се безбедни за во машина за миење на садови, избришете ја моторната единица со влажна крпа, не ја потопувајте моторната единица во вода.

КАКО ДА СЕЦКАТЕ ИЛИ МЕЛИТЕ ХРАНА

1. Ставете го садот на шанкот или на друга рамна површина, а потоа ставете ги сечилата во чинијата. Бидете внимателни да не ги допирате сечилата кои се исклучително остри.


2. Ставете ја храната во садот, за видот храна видете ја табелата со инструкции за сецкање.

3. Ставете го капакот на чинијата врз садот, а потоа поставете ја моторната единица на садот, испакнатиот дел на капакот на садот треба да се позиционира над отворот од моторната единица, израмнете ги јазичињата за заклучување на моторната единица со отворите за заклучување на садот се додека моторната единица не се спои.

4. Притиснете го и држете го копчето за вклучување за обработка.

Белешка: Овој производ има копче за пулс. Избегнувајте да го вклучувате моторот континуирано во овој режим за период над 30 секунди. Колку е подолг континуираниот пулс, толку е пофина текстурата. За грубо сецкана храна, користете кратки пулсирања.


5. Бидете сигурни дека сечилото престанува да ротира целосно пред да го извадите капакот на чинијата. Исклучете го уредот. Извадете ја моторната единица и фатете го пластичниот центар на сечилото. Внимателно извлечете го сечилото надвор. Извадете ја чинијата и испразнете ја преработената храна. Не користете го садот за чување храна.

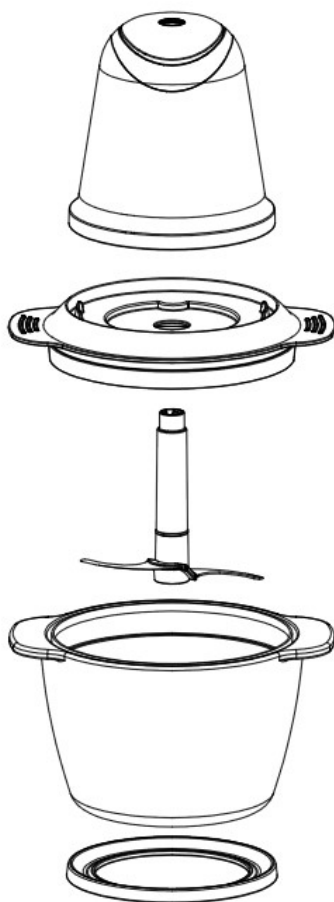

МАТЕЊЕ И МИКСИРАЊЕ

1. Ставете го садот на шанк или друга рамна површина, а потоа ставете ја маталката (или маталката два) надолу над вратилото во садот. Ставете 3 белки од јајца во садот.
2. Ставете го капакот над садот, а потоа поставете ја моторната единица на садот, испакнатиот дел на капакот на садот се поставува во отворот на моторната единица, израмнете ги јазичињата за заклучување на моторната единица со отворите за заклучување на садот се додека единицата на моторот не се заклучи.
3. Притиснете го копчето за пулс и матете 2 мин.

Бидете сигурни дека маталката целосно не застане да ротира пред да го извадите капакот на чинијата. Исклучете го уредот. Извадете ја моторната единица и внимателно извадете ја маталката. Извадете го садот и испразнете го од храната. Не го користете овој сад за чување храна.

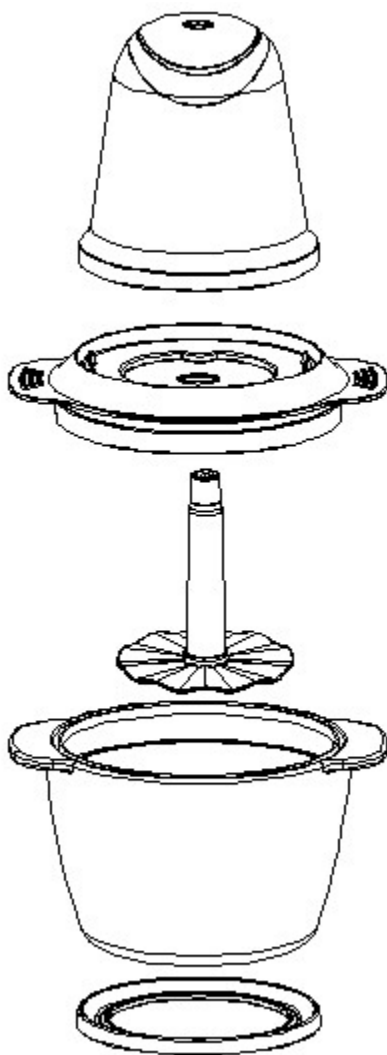

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Секогаш исклучувајте го уредот од струја пред чистење.

Измијте го садот, склопот на сечилото веднаш по употребата или со топла/сапунала вода или во машина за миење садови. Избришете ја моторната


единица со влажна крпа - не потопувајте ја во вода.

Забелешка: Не користете хемиски, челични, дрвени или абразивни средства за чистење на единицата за да спречите губење на сјајот.

ВОДИЧ ЗА СЕЦКАЊЕ

ВИД НА ХРАНА	СОВЕТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
Леб, свеж, тостиран или застоен	Користете по 1 парче истовремено, исечено на неколку парчиња.
Овошје и зеленчук Конзервирани Зготвени	Користете до 120 грама и процесуирајте 30 секунди, а потоа исклучете за период од 1 минута и повторувајте ја постапката се додека не се добие посакуваната текстура. Користете до 120 грама плус водата во која се варела храната како што е потребно за период од 20 секунди, а потоа исклучете за период од 1 минута се додека не се добие посакуваната текстура. Процесуирајте до 120 грама овошје или зеленчук во парчиња за период од 20 секунди, а потоа исклучете за период од 1 минута се додека не се добие посакуваната големина.
Пресен магнонос или други лиснестии зачински растенија	Измијте и исушете темелно, а потоа пулсирајте до 120 грама за период од 20 секунди, а потоа исклучете за период од 1 минута се додека не се добие посакуваната големина.
Јаткасти плодови	Пулсирајте или процесуирајте до 120 грама за период од 30 секунди, а потоа исклучете за период од 1 минута се додека не се добие посакуваната големина.
Бисквитни колачиња или крекери	Пулсирајте или процесуирајте до 12 бисквити/колачиња или крекери за период од 20 секунди, а потоа исклучете за период од 1 минута се додека не се добие посакуваната големина.
Риба, телешко или свинско сечено во парчиња од 60mm x 20mm x 20mm	Пулсирајте или процесуирајте до 120 грама телешко месо или 120 грама свинско месо, на парчиња за период од 20 секунди, а потоа исклучете за период од 1 минута се додека не се добие посакуваната големина.

БЕЗБЕДНО ОТСТРАНУВАЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

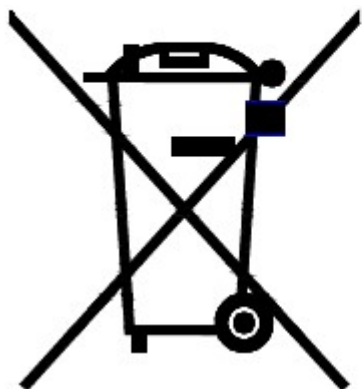


Можете да помогнете во заштитата на животната средина!

Почитувајте ги локалните регулативи: предајте ги неупотребливите електрични апарати во соодветен центар за отстранување отпад.

FAVORIT

СЕЦКАЛИЦА

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

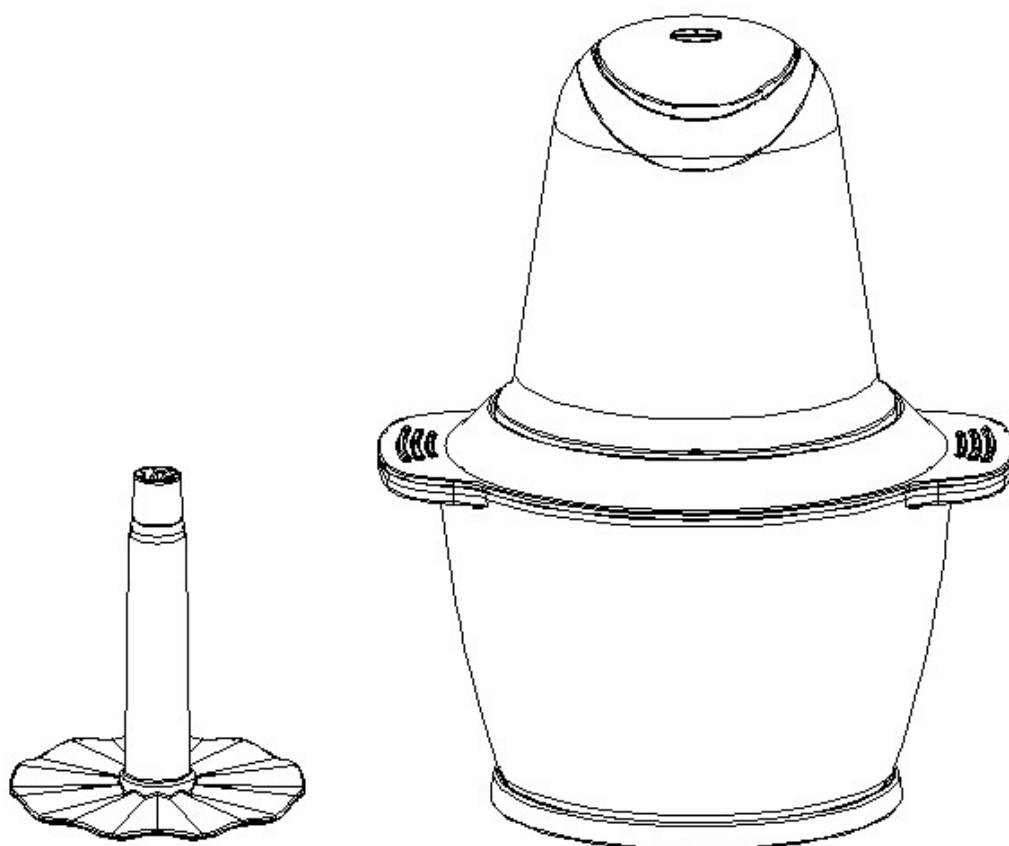

Модел: МС363АК-СВ

Темелјно прочитајте ово упутство пре прве употребе и сачувајте за следећу употребу.

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ УПУТЕ

- Пре употребе прочитајте сва упутства.
- Не отварајте док се покрет сечива не заустави у потпуности.
- Не користите уређај у било коју другу сврху осим његове намене.
- Извадите утикач из утичнице пре чишћења. Оставите да се апарат охлади пре уклањања делова и пре чишћења уређаја.
- Не дозволите да кабл виси преко ивице стола или грејне плоче или вруће површине.
- Не постављајте уређај на или у близини извора врућег гаса или претходно загрејане рерне.
- Држите руке и прибор подаље од лопатица док сецкате храну да бисте смањили ризик од озбиљних повреда људи или оштећења сечивом. Може се користити стругач, али само када дробилица није укључена.
- Да бисте се заштитили од опасности од електричног удара, моторни уређај не урањајте у воду или другу течност.
- Надзор је потребан када апарат користе деца или су деца у близини.
- Апарат није играчка. Не дозволите деци да се играју са њим.
- Избегавајте контакт са покретним деловима.
- Употреба додатне опреме коју произвођач не препоручује или продаје може проузроковати пожар, струјни удар или повреду.
- Не користите уређај са оштећеним каблом или утикачем или након квара уређаја или који је на било који начин оштећен. Однесите уређај најближем овлашћеном сервису на преглед, поправак или електрично или механичко подешавање.
- Не користите уређај у било коју другу сврху осим оне за коју је предвиђен.
- Проверите да ли је мотор правилно постављен пре употребе уређаја.
- Не покушавајте прилагодити механизам за закључавање.
- Не користите уређај на отвореном.
- Ако апарат има оштећен кабел, мора га заменити произвођач или његов овлашћени сервисни агент или слично квалификовано лице да избегнете опасност.
- Овај уређај могу користити деца старија од 8 година, под условом да су под надзором или упућени да безбедно користе уређај и разумеју опасности. Чишћење и одржавање уређаја не смеју обављати деца уколико нису стара 8 година и више и ако нису под надзором. Држите апарат и кабл даље од деце млађе од 8 година.

САЧУВАЈТЕ ОВА УПУТСТВА.

**НЕ ОТВАРАЈТЕ ДОК САСВИМ НЕ ПРЕСТАНЕ
РОТИРАЊЕ СЕЧИВА.**

САМО ЗА ДОМАЋУ УПОТРЕБУ

УПОЗНАЈТЕ ВАШУ СЕЦКАЛИЦУ

Дугме за укључивање

Јединица са мотором


Поклопац посуде

“S” сечиво

Посуда

Постоље за посуду

Мутилица 2

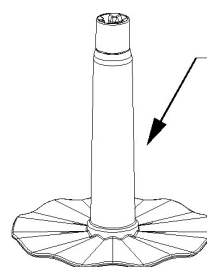


ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

Пре прве употребе овог апарата, оперите посуду и сечиво у пенасту воду и осушите темељно, сви ови делови су безбедни за прање у машини за прање судова, обришите моторну јединицу влажном крпом, не потопљавајте моторну јединицу у води.

КАКО ДА СЕЦКАТЕ ИЛИ ИЗМЕЛИТЕ ХРАНУ

1. Ставите посуду на пулт или на другу равну површину, а затим ставите сечива у посуду. Будите крајно опрезни да не додирујете сечива која су искључиво остри.
2. Ставите храну у посуду, о видовима хране погледајте табелу са инструкцијама за сецкање.
3. Ставите поклопац преко посуде, а затим поставите моторну јединицу преко поклопца посуде, испакнати део поклопца посуде треба позиционирати преко отвора на моторној јединици, порамните клипове за закључавање на моторној јединици са отворима за закључавање која су на посуду све док се моторна јединица не споји.
4. Притисните и држите притиснуто дугме за укључивање обраде.
Напомена: Овај апарата има дугме за пулс. Избегавајте да укључујете мотор континуирано у овом режиму за период преко 30 секунди. Колико је дужи континуирани пулс, толико је финија текстура хране. За грубо сецкану храну, користите кратка пулсирања.
5. Будите сигурни да је сечиво сасвим престало да ротира пре него што извадите поклопац са посуде. Искључите апарат. Извадите моторну јединицу и ухфатите пластичну оску сечива. Пажљиво извуците сечиво из посуде. Извадите обрађену храну из посуде. Не користите посуду за чување хране.

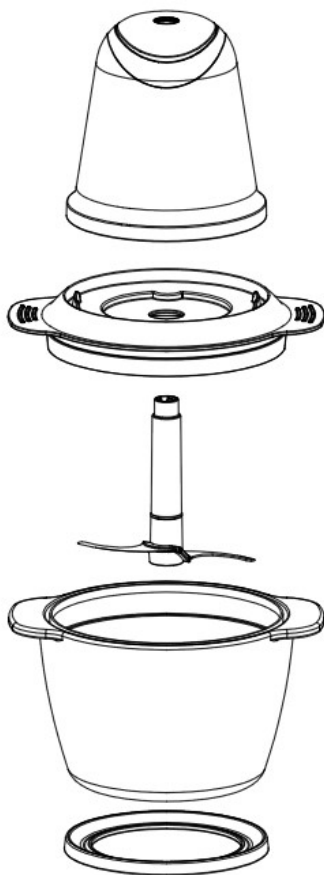


МУЋЕЊЕ И МИКСИРАЊЕ

1. Ставите посуду на пулт или на другу равну површину, а затим поставите мутилицу (или мутилицу 2) надоле преко осовине у посуду. Ставите 3 беланца у посуду.

2. Ставите поклопац преко посуде, а затим поставите моторну јединицу на посуду, испакнати део на поклопцу посуде поставља се у отвор моторне јединице, поравните клипове за закључавање на јединици мотора са отворима за закључавање на посуду све док се јединица мотора не закључа.

3. Притисните дугме за пулс и мутите 2 минута.

Будите сигурни да је мутилица сасвим престала да ротира пре него што извадите поклопац са посуде. Искључите апарат. Извадите моторну јединицу и пажљиво извадите мутилицу. Извадите посуду и испразните је од хране. Не користите ову посуду за чување хране.

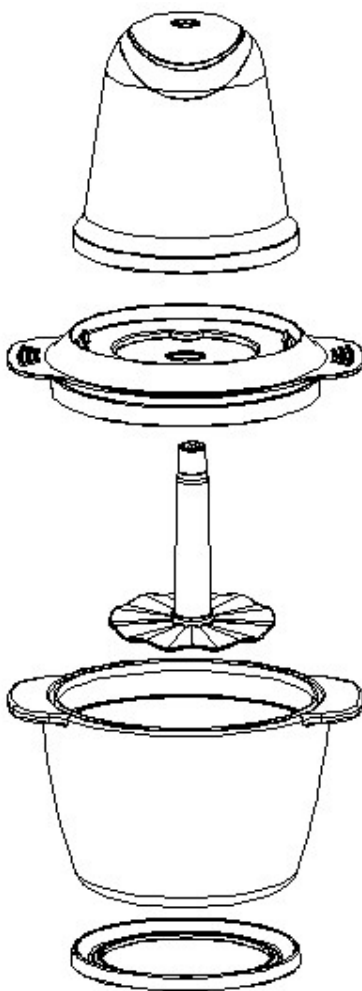

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Увек искључавајте уређај из струје пре чишћења.

Оперите посуду, склоп сечива одмах након употребе или со топлем / насапуњеном водом или у машини за прање судова. Обришите моторну јединицу влажном крпом


- не потапајте је у води.

Напомена: Не употребљавајте хемијска, челична, дрвена или абразивна сретства за чишћење јединице како бисте спречили губитак сјаја.

ВОДИЧ ЗА СЕЦКАЊЕ

ТИП ХРАНЕ	САВЕТИ ЗА ПРИПРЕМУ
Хлеб, свеж, тостирани или устајали	Користите по 1 кришку истовремено, покидано на неколико комада.
Воће и поврће	Користите до 120 грама и процесирајте 30 секунди, а затим искључите за период од 1 минуте и понављајте поступак све док не добијете жељену текстуру.
Конзервиране	Користите до 120 грама и додајте воду у коју се кувала храна као што је потребно за период од 20 секунди, а затим искључите за период од 1 минуте све док не добијете жељену текстуру.
Куване	Процесуирајте до 120 грама воћа или поврће у комаде за период од 20 секунди, а затим искључите за период од 1 минуте све док не добијете жељену текстуру.
Свежи першин или друге лиснате зачинске траве	Оперите и осушите темељно, а затим пулсирајте до 120 грама за период од 20 секунди, а затим искључите за период од 1 минуте све док не добијете жељену текстуру.
Коштуњави плодови	Пулсирајте или процесуирајте до 120 грама за период од 30 секунди, а затим искључите за период од 1 минуте све док не добијете жељену текстуру.
Бисквитни колачи или крекере	Пулсирајте или процесуирајте до 12 бисквита или крекера за период од 20 секунди, а затим искључите за период од 1 минуте све док не добијете жељену текстуру.
Риба, телеће или свињске сецкане комаде од 60mm x 20mm x 20mm	Пулсирајте или процесуирајте до 120 грама телећег или 120 грама свињског меса на комаде за период од 20 секунди, а затим искључите за период од 1 минуте све док не добијете жељену текстуру.

БЕЗБЕДНО ОТКЛАЊАЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

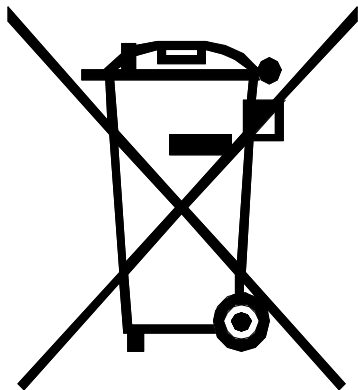

Можете помоћи за заштиту животне средине!

Придржавајте се локалних прописа:

неупотребљиве електричне уређаје предајте

одговарајућем центру за одлагање отпада.