

FAVORIT
ELECTRONICS

LED TELEVISION



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

55DK5JM2T2S2A-90UHD ANDROID

Молиме прочитајте го ова упатство детално и чувајте го за понатамошно користење.

СОДРЖИНА

СПЕЦИФИКАЦИИ

..... 2

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

..... 3 - 5

ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

..... 6 - 7

КОРИСТЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

..... 8 - 9

ФУНКЦИСКО МЕНИ

..... 10 - 18

ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ

..... 19

СПЕЦИФИКАЦИИ

Формат на приказ	16 : 9
Систем	PAL/SEC AM BG/DK/I, DVB-T/C+T2, DVB-S/S2(Опционално)
Импеданса	75 Ω (Небалансирано)
Прием на TV канали	Прием на сите канали
Волтажа	100-240V~ 50/60Hz

Забелешка: Делови од спецификацијата можат да бидат променети без претходна најава.

ИНФРАЦРВЕН ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Карактеристики: Далечински управувач со целосни функции.

Ефективна покриеност: 8 метри



Напојување: DC 3V (две батерии, големина AAA, се препорачуваат алкални батерии)

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ КОРИСТЕТЕ ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ, РАЗДЕЛНИК ИЛИ ДРУГИ ПРИКЛУЧОЦИ ЗА СТРУЈА
- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ АПАРАТОТ НА ВЛАГА ИЛИ ДОЖД

 <p>Знакот за гром во рамностраниот триаголник го предупредува корисникот на опасни и неизолирани делови под напон во внатрешноста на апаратот со доволна јачина да претставуваат опасност од струен удар.</p>	<p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>ВНИМАНИЕ: За да се намали ризикот од струен удар не го отстранувајте капакот (или задниот дел). Внатре нема делови кои можете сами да ги сервисирате. Обратете се до квалификуван сервисер.</p>	 <p>Извичникот во рамностраниот триаголник го предупредува корисникот на постоење на важни упатства за употреба (или сервисирање) содржани во литературата која е приложена со апаратот.</p>
---	--	--

Апаратот не треба да се изложува на вода ниту пак да се ставаат предмети полни со течности, на пример вазни, врз апаратот.

ВНИМАНИЕ:

- Постои опасност од експлозија ако батериите не се правилно заменети.
- Извршете замена само со тип на батерија која е соодветна.
- Не ги изложувајте батериите директно на сонце или на извори на топлина.
- Искрлете ги искористените батерии на соодветен начин.
- Кога апаратот е вклучен во штекер истиот е секогаш под напон.
- За да се намали ризик од струен удар, производот мора да се одржува како што е опишано во упатството за користење.
- Внатре во телевизорот нема делови кои може корисникот сам да ги сервисира. Не го отварајте кукиштето на телевизорот.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ:

Ако телевизорот не е поставен на доволно стабилна површина постои опасност од паѓање на истиот. Многу повреди, особено кај деца, можат да се избегнат со преземање на едноставни мерки на претпазливост како што се:

- Користење на полици или кабинети препорачани од производителот.
- Користење на мебел кој претставува безбедна потпора за телевизорот.
- Телевизорот не смее да виси преку рабовите на елементите.
- Не го поставувајте телевизорот на високи елементи (како ормари или полици за книги) без истите да бидат прицврстени на соодветна потпора.
- Не ставајте ткаенини или било какви други материјали помеѓу телевизорот и елементот на кој е поставен.
- Запознајте ги децата со опасностите од качување на мебелот за да се достигни телевизорот или неговите контроли.



Безбедна монтажа

Користете држач за да се осигурате дека телевизорот нема да се навали напред.



БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. Прочитајте ги упатствата - Пред да почнете да го користите телевизорот, прочитајте ги безбедносните упатства како и упатствата за користење на апаратот.
2. Чувајте ги упатствата - Инструкциите за безбедност и работа треба да се чуваат за понатамошно упатување.
3. Обратете внимание на предупредувањата - Придржувајте се кон сите предупредувања наведени на самиот апарат и во упатството за користење.
4. Следете ги упатствата - Треба да се следат сите упатства за работа.



5. Вода и влага - Апаратот не треба да се користи во близина на вода.
6. Количка и полица - Апаратот треба да се користи само со колички или полици што се препорачуваат од производителот.
7. Монтажа на сид или плафон - Апаратот може да се монтира на сид или на плафон само ако е тоа препорачано од производителот.
8. Вентилација - Апаратот треба да биде добро поставен така што неговата локација или положба не му смета на соодветната вентилација.
9. Топлина - Овој апарат треба да се постави подалеку од извори на топлина, како што се радијатори, топлински плочи и печки.
10. Извори на енергија - апаратот треба да се поврзе само со напојување како што е опишано во инструкциите за работа или како што е означено на апаратот.
11. Заземјување или поларизација - Треба да се преземат мерки на претпазливост.
12. Заштита на струјниот кабел - кабелот за напојување треба да се постави така што има мала веројатност да се гази, гмечи или прекршува од предмети.
13. Чистење - Апаратот треба да се чисти само како што е препорачано од производителот.
14. Далекуводи -Надворешната антена треба да се наоѓа подалеку од далекуводи.
15. Надворешна антена и заземјување - Ако надворешната антена е поврзана со ресиверот, антенскиот систем мора да биде заземјен за да се обезбеди заштита од напон и статички празнења.
16. Периоди за неупотреба - Кабелот за напојување на апаратот треба да се исклучи од штекерот кога не се користи подолго време.
17. Предмети и навлегување на течности - Треба да се внимава да нема навлегување на предмети и течности низ отворите.
18. Услови кога е потребно сервисирање - Апаратот треба да биде сервисиран од овластени сервисери кога:
 - Кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
 - Предмети паднале врз апаратот или течности се истуриле во апаратот.
 - Апаратот е изложен на дожд.
 - Апаратот не функционира нормално или покажува значајна промена во перформансите.
19. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворот за вентилација со предмети, како што се весници, масички, завеси итн.
На апаратот не треба да се поставуваат никакви извори на пламен, како што се запалени свеќи.
Апаратот треба да биде приклучен на штекер со заштитен заземјен приклучок.
Спојката на апаратот се смета како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане оперативен.
20. Апаратот може да се користи во тропски и умерени клими.


БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА



Предупредување

Овој производ користи висок напон.

Не го отстранувајте капакот на апаратот, Препуштете го сервисирањето на квалификувани лица.

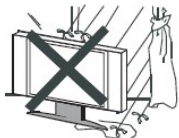


Предупредување

За да се избегне опасност од пожар или струен удар не го изложувајте апаратот на дожд или влага.



Предупредување

Не се обидувајте да вметнете предмети во отворите на апаратот. Немојте да истурате било какви течности врз телевизорот.

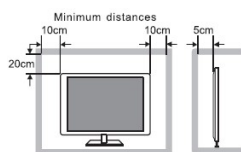

Внимание

Ако го поставувате телевизорот во затворена преграда или во сличен простор, минималното растојание мора да се запази. Зголемената топлина може да му го скрати векот на траење на телевизорот и може исто така да биде опасно.



Внимание


Никогаш да не го туркате, да не се качувате, потпирате, наслонувате на апаратот или на постољето. Обратете посебно внимание на децата.



Внимание


Не го поставувајте апаратот на нестабилна количка, полица или маса.

Ако телевизорот падне, може да предизвика сериозни повреди како и оштетување.

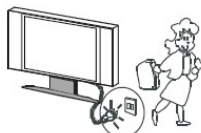

Внимание

Ако производот не се користи подолго време се препорачува да се исклучи од напојувањето.

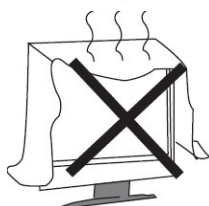

Внимание

Избегнување изложување на апаратот на директна сончева светлина и на други извори на топлина. Не го поставувајте телевизорот врз други апарати кои зрачат топлина како што се касетофони, видео плеери и аудио појачувачи. Не ги покривајте вентилациските отвори на задниот дел од апаратот. Вентилацијата е потребна за да се избегнат електрични оштетувања. Не го гмечете струјниот кабел со телевизорот.



Внимание

Панелот на овој производ е изработен од стакло. Може да пукне ако телевизорот падне или ако врз него се применува сила. Корисниците треба да водат сметка за искршено стакло во случај да пукне панелот.



ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

КОНТРОЛНИ КОПЧИЊА

ИМЕ НА КОПЧЕТО	ПРИКАЗ				ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
	1	2	3	4	
КОПЧЕ ЗА ИЗБОР	INPUT			INPUT	За прикажување на менито за извор на влезен сигнал
КОПЧЕ ЗА МЕНИ	MENU			MENU	За избор на мени
КОПЧЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL+				Зголемување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL-				Намалување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАГОРЕ	CH+		C/P ▲		Префрлување на повисок канал
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАДОЛЕ	CH-		C/P ▼		Префрлување на понизок канал
КОПЧЕ ЗА МИРУВАЊЕ	POWER			STANDBY	Вклучување/исклучување на телевизорот додека е во режим на мирување.



















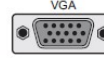





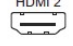


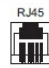







ЗАБЕЛЕШКА:

1. Контролните копчиња се прилагодени за употреба со нашите ТВ модели. Молиме користете ги според нивната намена.
2. Бројот и распоредот на копчињата може да биде различен во зависност од моделот. Молиме користете ги според нивната намена.

КОНЕКТОРИ:

Назив на портовите	ПРИКАЗ		Намена на портовите
AV IN	1		AV влез
	2		
	3		
	4		
COMPONENT IN	1		Ypbpr влез
	2		
AV OUT	1		AV излез
	2		
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			Влез за TV сигнал
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			Влез за сателитски сигнал

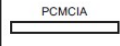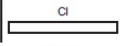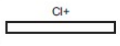
ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

Назив на портовите	ПРИКАЗ	Намена на портовите
VIDEO OUT		Видео излез
OPTICAL OUT		Оптички излез
COAXIAL OUT		Коаксијален излез
AUDIO OUT		Аудио излез
LINE OUT		Аудио излез
EARPHONE OUT	 Earphone out	Слушалки излез
VGA IN	 	RGB сигнал влез
VGA AUDIO IN	 	VGA аудио влез
HDMI IN	1  	HDMI сигнал влез
	2  	
	3   	
	4    	
USB IN	1 	USB влез
	2    	
SCART		SCART влез
RJ45 IN		Rj45 влез
TF IN	 	TF картичка влез
PCMCIA(CI/CI+) IN	  	Pcmcia(Ci/Ci+) картичка влез
DC IN		Влез за DC+12V
AUDIO IN		Аудио влез

1. Сите овие икони на конекции се користат заеднички кај сите наши мотели на телевизори и молиме изберете ги според нивната намена.
2. Бројот на влезовите може да се разликува во зависнот од моделот.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Далечинскиот управувач може да се користи само на далечина на која постои прием на сигналот. Пред употреба проверете дали има препреки помеѓу далечинското и телевизорот.

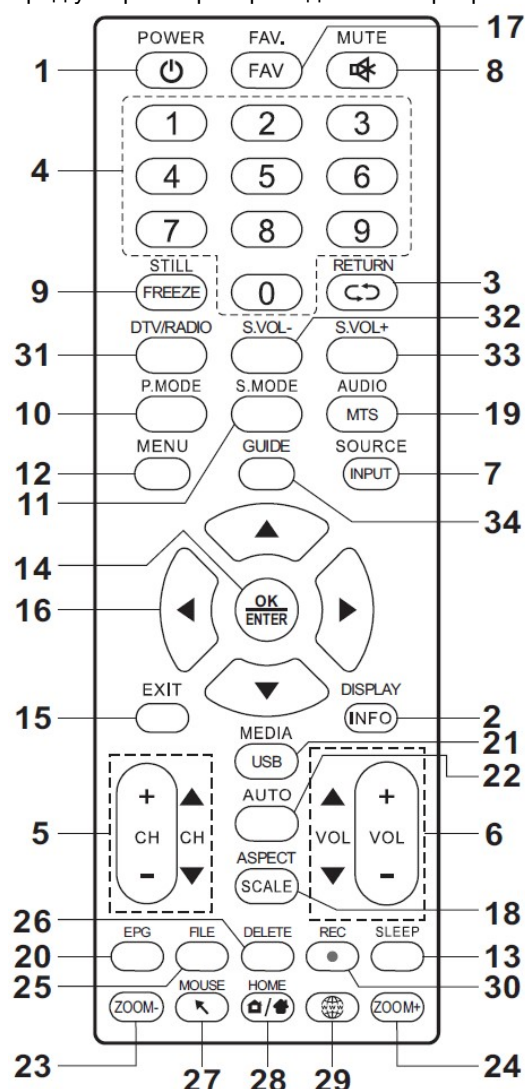

ЗАБЕЛЕШКА:

Овој цртеж можеби е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

СТАВАЊЕ НА БАТЕРИИ ВО ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ

1. Отворете го капакот за батерии
2. Ставете две AAA батерии (со дебелина на молив) од 1.5V. Проверете дали поларитетот (+ | -) е соодветен.
3. Затворете го капакот.

Забелешка:

Заменете ги батериите при следниве услови:
Кога работењето е нестабилно или кога телевизорот не функционира соодветно со далечинскиот управувач.


1. Копче POWER
Копче за исклучување/вклучување
2. Копче INFO (DISPLAY)
За избор на влезен сигнал.
3. Копче RETURN
За враќање на претходно гледаниот канал.
4. Нумерирани копчиња
Копчиња за избор на програми или внесување на лозинки
5. Копче CH+ / CH-
За промена на канали.
6. Копче VOL+ / VOL-
За зголемување или намалување на звукот.
7. Копче SOURCE (INPUT)
За прикажување на менито за извор на сигнал
8. Копче MUTE
За исклучување на звукот. Со повторно притискање се вклучува звукот.
9. Копче STILL (FREEZE)
Копче за замрзнување на сликата
10. Копче P.MODE
За избор на ефекти на сликата
11. Копче S MODE
Копче за звучни ефекти
12. Копче MENU
За отварање на главното мени, со повторното притискање или со притискање на EXIT се затвора менито.
13. Копче SLEEP
За автоматско исклучување на телевизорот по одредено време.
14. Копче OK / ENTER
За потврдување или влез во под-мени.
15. Копче EXIT
За излез.
16. Стрелки за горе, доле, лево, десно
За подесување на посакуваната функција и движење низ менито.
17. Копче FAV.
Прикажување на листа на омилен канал.
18. Копче SCALE (ASPECT)
За избор на аспект на слика
19. Копче AUDIO(MTS) (опционално)
За избор на различни ТВ и аудио системи или јазици
20. Копче EPG
За отворање/ затворање на програмскиот водич.
21. Копче MEDIA (USB)
За директен влез во USB режим.
22. Копче AUTO (опционално)
Во VGA режим, автоматска корекција на позицијата на сликата
23. Копче ZOOM- (опционално)
Зумирање - намалување
24. Копче ZOOM+ (опционално)
Зумирање - зголемување
25. Копче FILE (опционално)
За директно разгледување на USB содржина.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

26. Копче DELETE (опционално)
За бришење/откажување.
27. Копче MOUSE
Вклучување/исклучување на глумче.
28. Копче HOME
Назад кон почетен OSD.
29. Копче BROWSER (опционално)
За отварање на веб браузерот
30. Копче (●) REC
Hotkey за PVR
31. Копче DTV Radio
За префрлување од DTV програми на радио програми
32. Копче S.VOL- (опционално)
За директно намалување на звукот на паметниот телевизор
33. Копче S.VOL+ (опционално)
За директно зголемување на звукот на паметниот телевизор
34. Копче GUIDE (опционално)
Оперативен водич за Android OSD

Забелешка: EPG, DTV/RADIO, REC функциите се ефективни само во DTV режим.


ТЕЛЕТЕКСТ ФУНКЦИЈА (опционално)

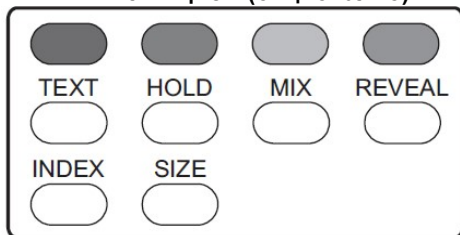

- 1) Копче TEXT
За премин од ТВ на телетекст доколку ТВ станицата ја подржува оваа функција.
- 2) Копче REVEAL
За приказ на скриени карактери.
- 3) Копче MIX
Копче за прикажување на ТВ и телетекст заедно или само телетекст.
- 4) Копче RED/GREEN/YELLOW/BLUE
Овие четири копчиња во боја во телетекст режим се наменети за брзо префрлување на одредени страни.
- 5) Копче ▲/▼
За движење горе и долу во телетекст режим.
- 6) Копче 0, 1, 2,9
Со користење на овие копчиња се избираат страните на телетекстот.

- 7) Копче HOLD
Одредени информации се наоѓаат на повеќе страници и автоматски се менуваат. Со притискање на ова копче се прекинува менувањето. Со повторно притискање се покренува менувањето.
- 8) Копче SIZE
За зголемување на карактерите и дисплејот на текстот. Секое притискање прикажува голема...мала...нормална големина.
- 9) Копче INDEX
Притиснете го ова копче за да се прикажи индекс страницата во телетекст режим.

USB ФУНКЦИЈА (опционално)

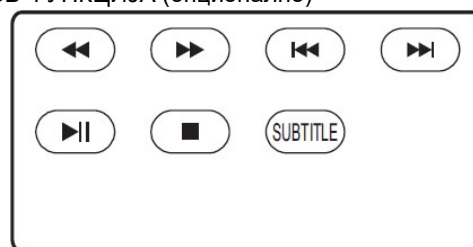

- 1) Копче ◀◀/▶▶
За прескокнување на сцена или музика
- 2) Копче |◀◀/▶▶|
За враќање кон претходното или преминување кон наредното.
- 3) Копче ▶||
Плеј/Пауза
- 4) Копче ■
Стоп на плејбек.
- 5) Копче SUBTITLE (опционално)
За отварање или затварање на титлови.

Забелешка: Претходно мора да е ставен USB.

ЗАБЕЛЕШКА:

Овој цртеж можеби е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

ФУНКЦИСКО МЕНИ

Забелешка: Дадените слики во ова упатство се само примероци и може да се разликуваат кај вашиот производ.

ПОСТАВКИ

Поврзете го RF кабелот со влезот RF-In и со ТВ антената. Притиснете на ОК за избор на поставки - конфигурациски параметри.




(Поставување на конфигурациски параметри)

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

Притиснете на


【▼】 / 【▲】 копчињата за избирање на јазик. Притиснете на ОК за да потврдите и притиснете на 【▶】 копчето за избор на временска зона.

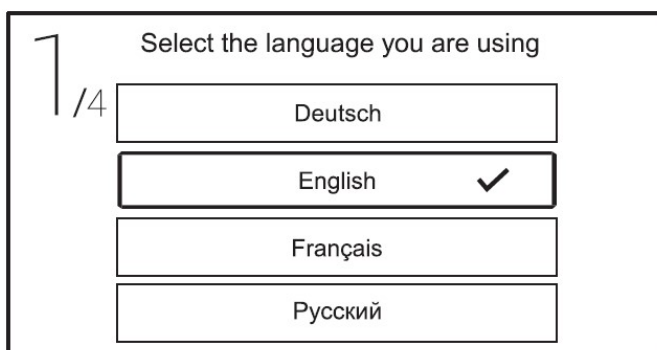

Забелешка: Оваа слика служи само како пример


Притиснете на

【▼】 / 【▲】 копчињата за избирање на временска зона. Притиснете на ОК за да потврдите и притиснете на 【▶】 копчето за поврзување со WIFI мрежа.

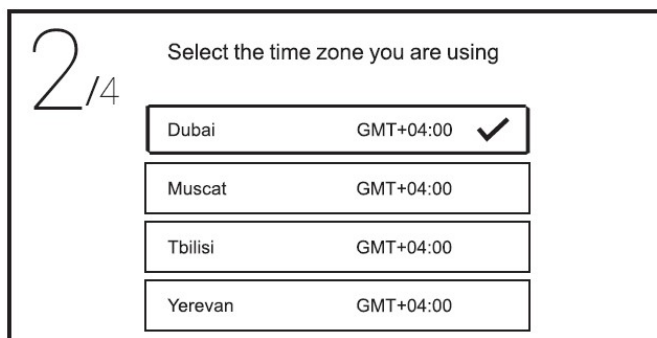

Забелешка: Оваа слика служи само како пример


Притиснете на ОК за да се поврзите на WIFI мрежата. Притиснете на 【▶】 копчето за да изберете извор на сигнал.

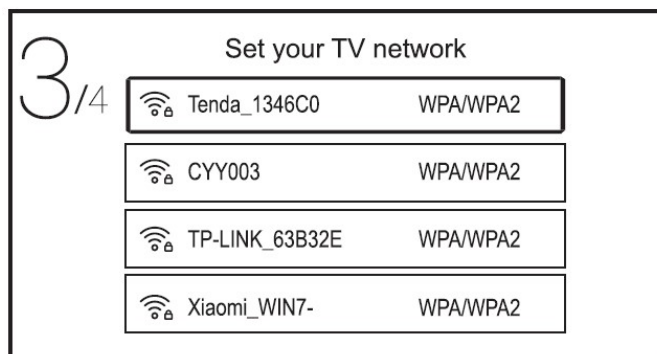

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

ФУНКЦИСКО МЕНИ


Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избирање на извор на влезен сигнал.

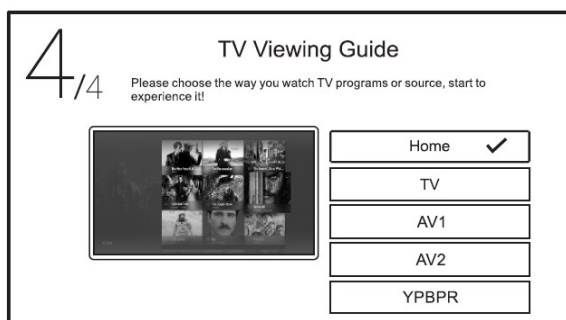

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

Home Page


Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избирање на Home страницата во Setup Wizard или притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Home од менито за Tv Input.

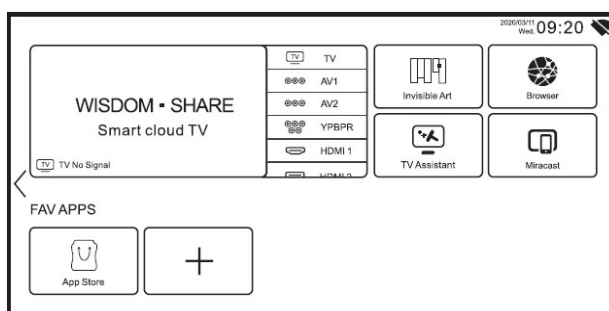

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

Кога курсорот е на левиот раб притиснете на **【◀】** копчето за да се појави страничното мени.


Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор на APPS/Network/Media/Settings. Саканата програма можете да ја изберете на Home страницата

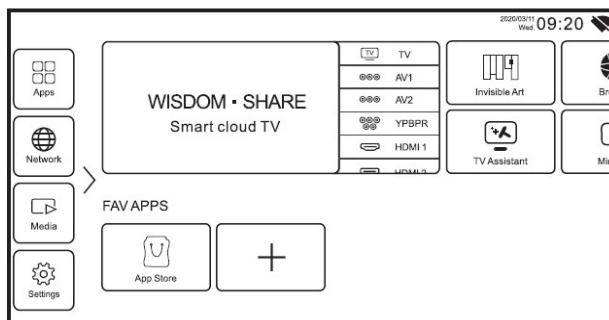

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

My Apps (апликации)

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на апликации и притиснете го OK копчето за влез во листата на апликации.

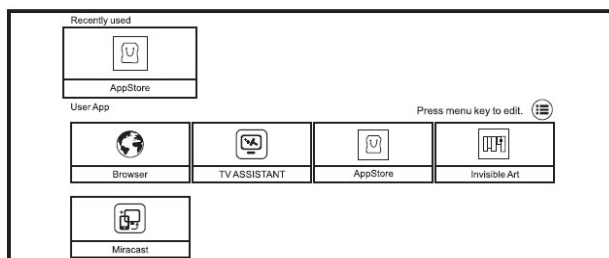

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

ФУНКЦИСКО МЕНИ


Settings

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Settings, потоа на ОК копчето за влез во System Setting.

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Network Setting / Time Setting / Common / System Info.


Network Setting (Мрежни поставки)

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Network Setting, потоа на ОК копчето за влез.

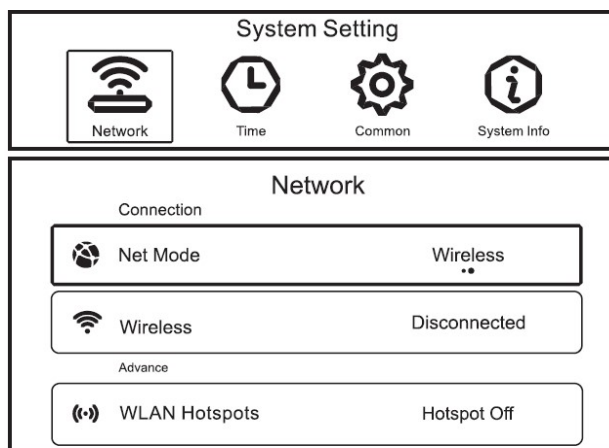

Time (поставки за време)


Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Time Setting, потоа на ОК копчето за влез.

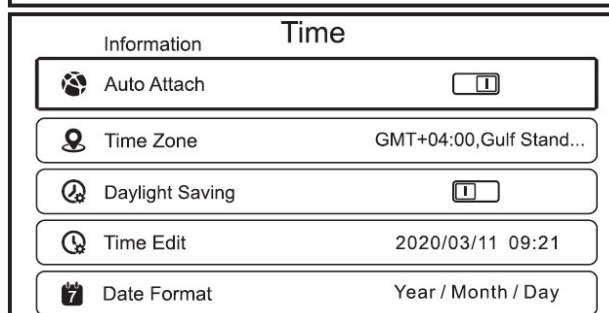

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

Common (општи)

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Common, потоа на ОК копчето за влез.

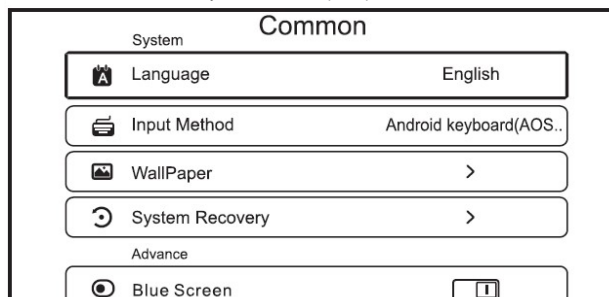

System Info (информации за системот)


Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Product Information потоа на ОК копчето за влез.

Media

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Multimedia од Home страницата, потоа на ОК копчето за влез во Media Center.

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** за избор на All / Video / Audio / Image.

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на фајлот, а потоа притиснете на MENU за да влезите во подменито.

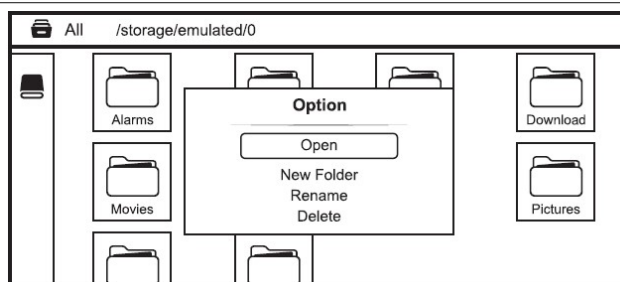


Забелешка: Оваа слика служи само како пример

ФУНКЦИСКО МЕНИ

Video

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** /
копчињата за избор на Video или All,
потоа притиснете на **【▼】 / 【▲】** /
【◀】 / 【▶】 копчињата за избор на
Movies.

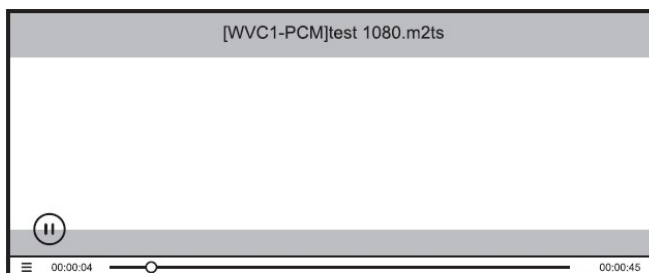


Audio

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** /
копчињата за избор на Audio или All,
потоа притиснете на **【▼】 / 【▲】** /
【◀】 / 【▶】 копчињата за избор на
Music.



Image (слики)

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата
за избор на Image или All, потоа
притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 /
【▶】** копчињата за избор на Pictures.

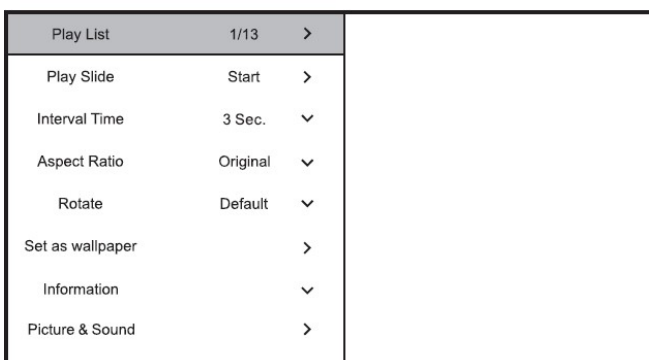

Input Source

(Извор)

Притиснете го копчето SOURCE за влез во менито Input Source (извор на влезен сигнал).
Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор, потоа на OK за избор на изворот.

TV Setting

(ТВ поставки)

Притиснете на MENU копчето за влез во главното мени.

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на посакуваната икона, а потоа на OK копчето за избор.

(Опции: Home / Source / Picture / Sound / Channel / Lock / Common / Advance)




ФУНКЦИСКО МЕНИ

I. Picture (слика)

Притиснете на MENU копчето за влез во главното мени.

Притиснете на [◀] / [▶] копчињата за избор на Picture, а потоа притиснете на OK за влез во подменито.



Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Noise Reduction / Aspect Ratio / ColorTemp / More Settings. Притиснете на MENU или на EXIT за излез.

Picture Mode (режим на приказ на слика)

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на Picture Mode, а потоа притиснете на [◀] / [▶] копчињата за избор. (Опционално: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User)

Standard Стандардна слика.

Dynamic Се појачуваат контрастот, боите, и бистрината на екранот така да во овој режим боите се избалансирани.

Vivid Светлите бои се поубави, живописна слика.

Energy Saving Овој избор на овој режим за заштеда на енергија влијае врз осветленоста на сликата итн.

User Поставки според желбите на корисникот.

Contrast / Brightness / Color / Sharpness (опционално во режимот User)

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор, а потоа на [◀] / [▶] копчињата за подесување.

Contrast Поддесување на контраст.

Brightness Подесување на јачината на осветлувањето.

Color Подесување на интензитетот на бојата.

Sharpness Подесување на острината на сликата.

Noise Reduction (намалување на шумовите на сликата)

Овде имате опции за елиминација на интензитетот на шумовите на сликата.

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на Noise Reduction.

Притиснете на [◀] / [▶] копчињата за избор помеѓу Off (исклучено) / Low (ниско) / Middle (средно) / High (високо) / Auto (автоматски).

Aspect Ratio (формат на приказ)

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на Aspect Ratio. Притиснете на [◀] / [▶] копчињата за подесување.

Color Temp (температура на бојата)

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на Color Temp.

Притиснете на [◀] / [▶] копчињата за избор помеѓу Cool / Normal / Warm.


Cool Произведува нежно сино - обоена слика.

Normal Произведува живописна слика.

Warm Произведува црвено обоена слика.

More Settings (повеќе поставки)

Притиснете го копчето [▼] / [▲] за да изберете More Settings. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

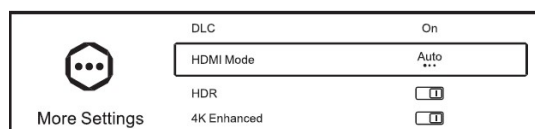

DLC (динамична контрола на светлината)

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на DLC. Притиснете на [◀] / [▶] копчињата за подесување.

HDMI режим (само во режимот HDMI)

Притиснете го копчето [▼] / [▲] за да изберете HDMI режим. Притиснете ги копчињата [◀] / [▶] копчињата за подесување.

HDR (високо динамична резолуција само во режимот HDMI)


Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на HDR. Притиснете на [◀] / [▶] копчињата за подесување.

4K Enhanced (само во режимот HDMI)

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на 4K Enhanced. Притиснете на [◀] / [▶] копчињата за подесување.

2. Sound (звук)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени. Притиснете го копчето [◀] / [▶] за да изберете звук. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

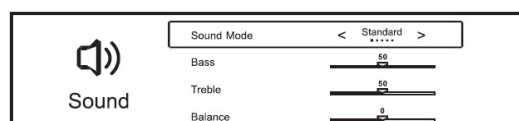

Притиснете на [▼] / [▲] копчињата за избор на опцијата за подесување. Притиснете на MENU или EXIT за излез.

ФУНКЦИСКО МЕНИ

Sound Mode (режим на звук)

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Sound Mode.

Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за избор (опционално: Standard (стандард) / Music (музика) / Movie (филм) / News (вести) / User (корисник).

Standard Избалансиран звук под секакви околности.

Music Појачани високи тонови и намален бас.

Movie Ги подобрува високите тонови и басот за побогато звучно искуство

News Подобрување на гласови.

User Поставки според желбите на корисникот.

Bass (бас) / Treble (високи тонови) / balance (рамнотежа) / (опционално: само во режим USER)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за избор, потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

Bass Подесување на звуците со ниска фреквенција.

Treble Прилагодување на звуците со висока фреквенција.

Balance

Балансирање на левиот и десниот звучник.

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за избор на Balance, потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

AVC (автоматска контрола на јачина на звукот)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете AVC. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете On (вклучено) / Off (исклучено).

Забелешка: Откако ќе се отвори AVC, и откако ќе се постави јачината на звукот, гласноста на звукот е стабилна без разлика на јачината на звукот на секој канал.

Audio Description (аудио опис) (важи само под DTV)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Description. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

AD Volume

Балансирање на левиот и десниот звучник.

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за избор на AD Volume потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

Забелешка: Функционира само кога Audio Description е поставен на ON.

Hearing Impaired (оштетен слух) - (важи само под DTV)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Hearing Impaired. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

Multi-Track Sound (важи само под ATV)


Балансирање на левиот и десниот звучник.

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за избор и потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

Забелешка: За функциите Audio Description / AD Volume Hearing Impaired / Multi-Track Sound потребна е сигнална поддршка за да функционираат.

More Settings (повеќе поставки)

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете More Settings. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

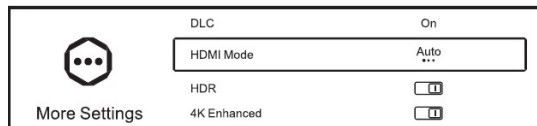

Digital Audio Output (дигитален звучен излез)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Digital Audio Output.

Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Off / PCM / RAW.

SPDIF Delay

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете SPDIF Delay. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

Surround (опкружувачки звук)

За подобар ефект на опкружувачки звук.

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Surround. Потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете ON / OFF.


Audio Only (само аудио)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Only. Притиснете го копчето OK за да се исклучи позадинското осветлување.

Притиснете на MENU или EXIT за излез.

3. Channel (канал)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** и изберете канал. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

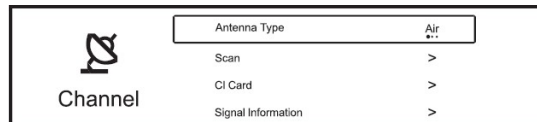

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор. Притиснете на MENU или EXIT за излез.

Antenna Type (тип на антена)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете тип на антена. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Air / Cable / Satellite.

Забелешка: Функцијата Satellite е опционална и некои модели ја немаат оваа функција, а тоа зависи од моделот на производителот.

ФУНКЦИСКО МЕНИ

Scan (скенирање)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да одберете Scan. Притиснете го копчето OK за да влезите во подменито.

Auto Scan (автоматско скенирање)

Автоматското скенирање може автоматски да пребарува ефективни програмски канали. Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Auto Scan, а потоа притиснете OK за да започнете со автоматско пребарување. Ако сакате да престанете со пребарувањето, притиснете EXIT или MENU за да престанете со скенирање.

Analog Manual Scan (аналогно рачно скенирање)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Analog Manual Scan. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито. Притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.

Digital Manual Scan (дигитално рачно скенирање)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Digital Manual Scan. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито. Притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.

CI Card (оваа функција ја имаат само телевизори во кои е вградена CI функција)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете CI Card. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Signal Information (информации за сигналот)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Signal Information. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Audio Language (аудио јазик)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Language. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Subtitle (титл-превод)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Subtitle. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.


Channel List (листа на канали)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Channel List, притиснете го копчето OK за да влезите во подменито. Притиснете го копчето MENU за уредување на каналот, притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.

EPG

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете EPG.


Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

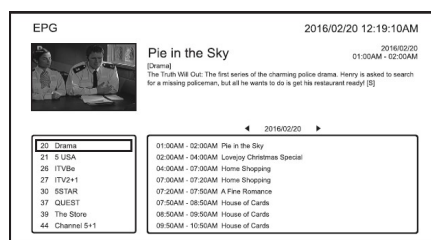

4. Lock (заклучување)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени.


Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Lock. Притиснете го OK копчето за да влезете во подменито.

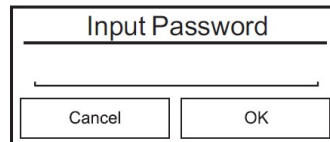

Забелешка: Почетниот пасворд (лозинка) е 0000.

ФУНКЦИСКО МЕНИ


Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Change Password (промени лозинка) / System Lock (заклучување на системот) / Parental Control (родителска контрола) / Keypad Lock (заклучување на тастатура).



Change Password (промена на пасворд)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Change Password.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

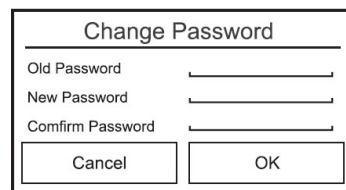

System Lock (заклучување на системот)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете System Lock. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Off / On.

Кога System Lock е поставено на On, притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Parental Control (родителска контрола) / Keypad Lock (заклучување на тастатура).


Parental Control (родителска контрола)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Parental Control. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

5. Common

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да одберете Common. Притиснете го копчето OK за да влезите во подменито.

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за избор и потоа притиснете ги копчињата MENU или EXIT за излез.



PVR Setting (важи само под DTV)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете PVR Setting. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Забелешка: За оваа функција е потребно да се стави USB флеш диск.

OSDTimer (OSD тајмер)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете OSD тајмер. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете. (Опции: Off, 5 сек., 15 сек., 30 сек., 40 сек.)

AutostandbyTimer (авто-стендбај тајмер)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете AutostandbyTimer. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете. (Опции: исклучено, 3 часа, 4 часа, 5 часа)

Sleep timer (тајмер за исклучување)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Sleep Timer. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете. (Опции: исклучено, 15 минути, 30 минути, 45 минути, 60 минути, 90 минути, 120 минути, 240 минути).

Blue Screen (син екран)

Поставете ја бојата на позадината во сина боја кога нема влезен сигнал. Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Blue Screen. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете On / Off.

Teletext (телетекст бара сигнална поддршка од TV операторите)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Teletext. Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор. (Опции: арапски, источен, западен, фарси, руски)

ФУНКЦИСКО МЕНИ

Audio Language 1st (аудио јазик 1- само под DTV)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Language 1st.
Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Audio Language 2nd (аудио Јазик 2 - само под DTV)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Language 2nd.
Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Subtitle Language 1st (титл/превод 1 - само под DTV)


Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Subtitle 1 (јазик за титл 1).
Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Subtitle Language 2nd (титл/превод 2 - само под DTV)

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Subtitle 2 (јазик за титл 2).
Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

HDMI CEC Setup

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI CEC Setup. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.



Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете CEC / TV Auto Power On (автоматско вклучување) / Device Auto Power Off (автоматско исклучување) / ARC / Device List (список на уреди)
Забелешка 1: Сите опции се достапни само кога HDMI CEC прекинувачот е On (вклучено).
Забелешка 2: Листата на уреди е достапна само кога изворот е поставен на HDMI.

CEC

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете CEC Switch и притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете On / Off.
Следниве термини се достапни само кога е избрано "On" во CEC.

TV Auto Power ON (автоматско вклучување)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете TV Auto Power On. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Вклучено / Исклучено.

Device Auto Power Off (автоматско исклучување)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Device Auto Power Off. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете On / Off.

ARC


Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете ARC. Притиснете **【◀】 / 【▶】** за да изберете On / Off).

Device List (список на уреди)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Device List. Притиснете го копчето OK / **【▶】** за да влезете во подменито.


Menu Reset (ресетирање на мени)

Враќање кон фабричките поставки.
Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Menu Reset.
Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

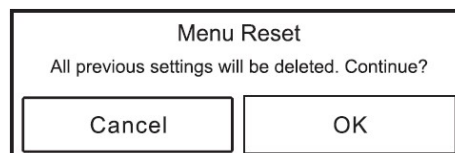

6. Advance

Притиснете го Menu копчето за да влезите во главното мени. Притиснете **【◀】 / 【▶】** за да изберете Advance. Притиснете на OK за да влезите во System Settings (системски поставки).

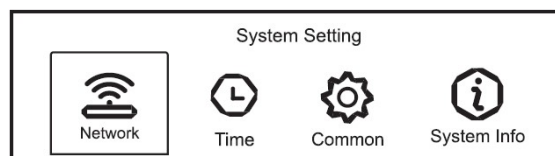

ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ

Многу очигледни дефекти се предизвикани со мали погрешни прилагодувања на регулаторните контроли на вашата единица или од други подеднакво едноставни причини. Ако се појави некоја тешкотија со нормална употреба на вашиот апарат, проверете ја листата на заеднички проблеми во списокот подолу

Ако проблемот продолжи, исклучете го уредот и контактирајте го вашиот продавач.

ПРОБЛЕМ	МЕТОДИ НА ПРОВЕРКА И КОРЕГИРАЊЕ
Нема слика или звук	Проверете дали приклучокот за наизменична струја е ставен во штекерот. Проверете дали главниот прекинувач е во позицијата ON.
Слика нормална но нема звук	Проверете дали јачината на звукот е на минимално ниво или на MUTE
Далечинското не работи	Проверете дали телевизорот е вклучен. Проверете дали батериите се исправни и правилно вметнати. Проверете дали инфрацрвениот прием на телевизорот не е изложен на силно осветлување или блокиран на било кој начин.
Нема прием на ТВ сигнал	Проверете дали прекинувачот SOURCE е поставен на TV. Проверете ја антената и конекцијата. Повторно проверете го вашиот метод за пребарување на канали.
Нема прием на сигнал од надворешен извор	Проверете го копчето SOURCE за да бидете сигурни дека тој е во правилна позиција за прием.
Проблеми со контраст и осветлување	Направете неопходни прилагодувања за соодветните поставки.
Слаб контраст и бледи бои кај сите канали	Проверете ја местоположбата на антената.
Појава на линии или ленти низ целиот екран	Може да има пречки од друг електричен производ. Преместете го апаратот доколку има.
Снег на екранот	Проверете ја антената за прекинато коло, лабава конекција или било која видлива штета.
Дупла слика или "ghosting"	Проверете ја воздушната локација и насоката - силните ветрови може да предизвикаат движење. Исто така, проверете дали планините или високите згради може да бидат проблем. Мало прилагодување на насоката на вашата антена треба да ја задржи замагленоста на минимум.

Забелешка: Корегирањето на антената на кровот треба да ја изврши квалификувано лице.