



УСИСИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

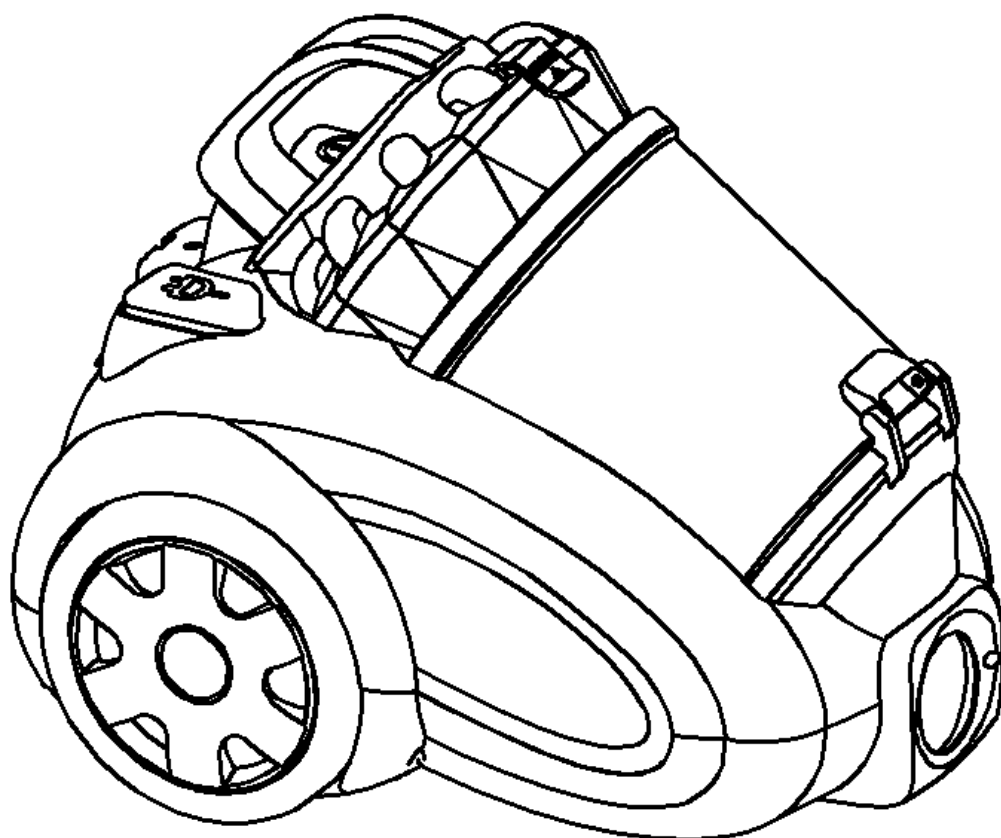

FAVORIT FVC-156

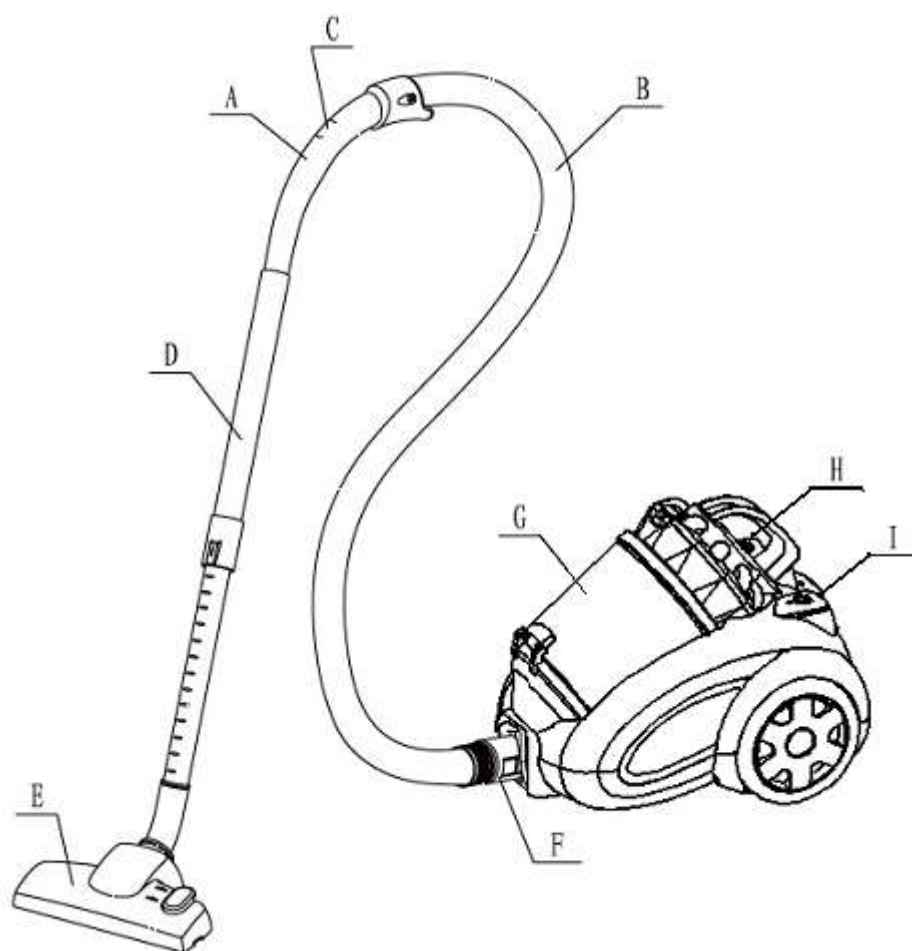

ОПИС

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| A. Ручка | F. Прикључак за црево |
| B. Црево | G. Суд за прашину |
| C. Прилагођач јачине ваздуха | H. Дугме за намотавања кабела |
| D. Цев | I. Дугме за укључивање/искључивање |
| E. Подна четка | |

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

-Пажљиво прочитајте ово упутство.

-Пре употребе апарата, проверите дали напон електричне инсталације одговара напону приказаном на етикети са спецификацијама.

-Апарат мора да буде повезан са исправно-уземљену прикључницу од 10А.

-Увек искључите кабел из утичнице када апарат није у употреби и пре чишћења и одржавања.

-Увек искључите кабел из утичнице пре отварања апарата.

-Никад не употребљавајте денатурирани алкохол или друге раствараче за чишћење апарата.

-Не користите апарат за отклањање течности.

-Никад не остављајте апарат без надзора када је укључен. Држите апарат ван дохвата деце или изнемоштене особе.

-Овај апарат је намењен само за употребу у домаћинства. Користите га како је описано у упутства.

-Не укључујте апарат ако вам се чини да је дефектан на неки начин.


-За поправке или додатоке, контактирајте вашег продавца или овлашћени сервисни центар.

-Ако је прикључни кабел оштећен, мора да буде замењен са стране произвођача, овлашћеног сервисера или слично квалификовано особље како би се избегла опасност.

- Овај апарат није намењен за употребу са стране лица (укључујући децу) са смањене физичке, сензорне или менталне способности или особе без искуства и знања, осим ако нису под надзором или су им дате инструкције за коришћење апарата са стране лица која су одговорна за њихову безбедност.

-Деца треба да су под надзором да се не играју са апаратом.

Не искључавајте кабел из утичнице
вучењем кабела или самог апарата.

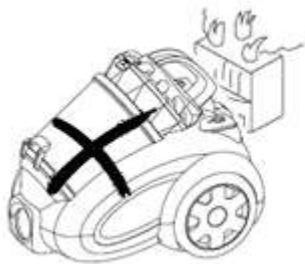

Не постављајте апарат
преко кабела.




Не употребљавајте апарат за
отклањање упаљене шибице
пикаваца или врућег пепеља



Не употребљавајте апарат на мокре
површине.



Не блокирајте улазне и
излазне отворе за ваздух.

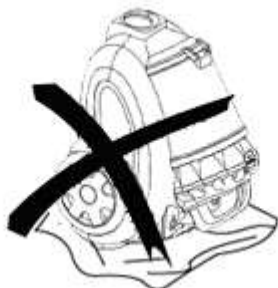


Не употребљавајте апарат за
уклањање игле, жице, итд.



МОНТАЖА


Отклањање флексибилног црева.

Искључите кабел из утичнице. За да ослободите флексибилно црево, притисните дугме на крају цеви и повуците чврсто цев из отвора за довод ваздуха.

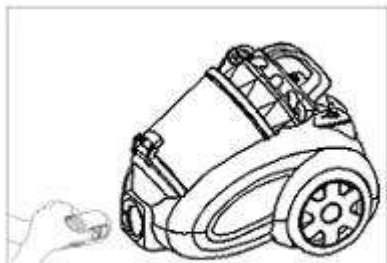


Монтирање продужних цеви и додатака


Монтирање продужне цеви на ручке

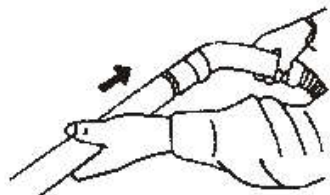

Монтирање продужних цеви

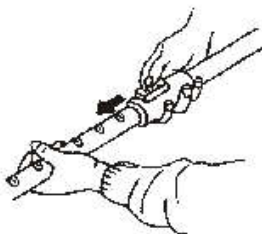


Монтирање додатака на продужне цеви

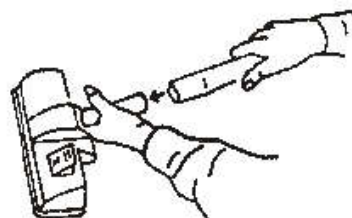

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ

1. Пре употребе апарата, извуците кабел и укључите га у утичницу. Не издужавајте кабел преко црвене ознаке. Да би вратили кабел притисните на дугме за увучење једном руком и водите кабел другом руком да се избегне увијање кабела.
2. Притисните дугме за укључивање / искључивање, укључите апарат.

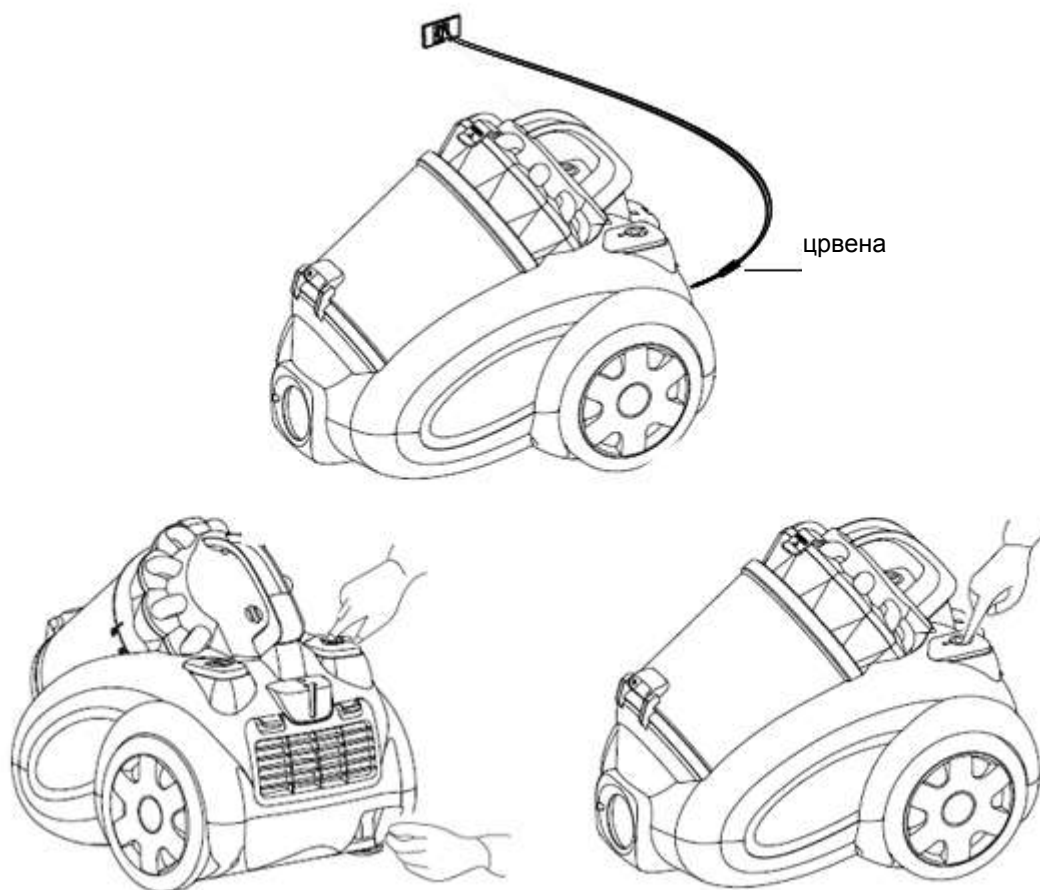


Коришћење додатака за чишћење

Четка за тепихе/подове са двојном позицијом


Позиција 1: четка се продужује за цврсте подове

Позиција 2: четка се увлачи за тепихе

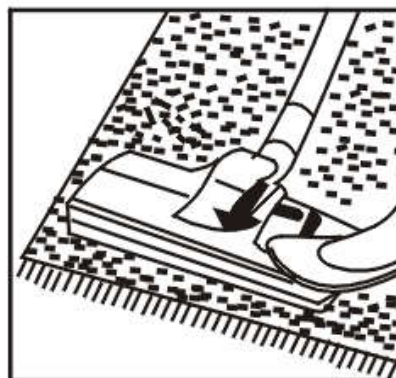

Уски млазник

За чишћење радијатора, угала, рубове, фиоке, итд.

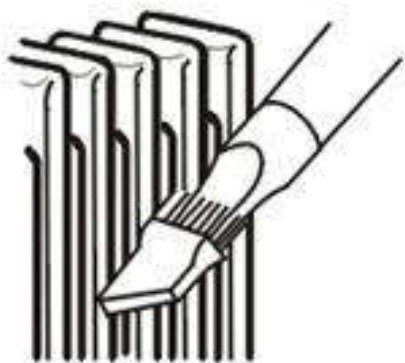



Мала четка

За чишћење завеса, полице, књиге, тапацираног мебела, лампе и друге предмете.



Чишћење смета

1. Подигните поклопац и извадите контејнер за прашину.
2. Отстраните филтер са контејнера за прашину.
3. Очистите прашину са унутрашњости контејнера за прашину.

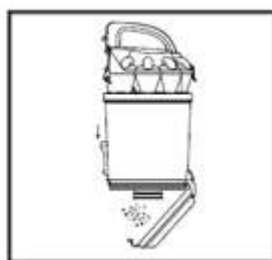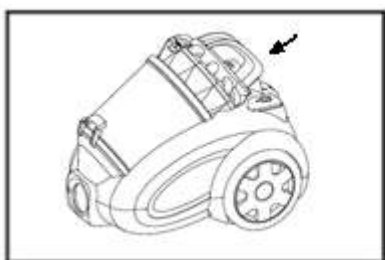


Чишћење филтера


1. Извадите филтер када се испрља.
2. Очистите га водом. Осушите га природним путем пре следече употребе.



ПРАВОСМУКАЛКА УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

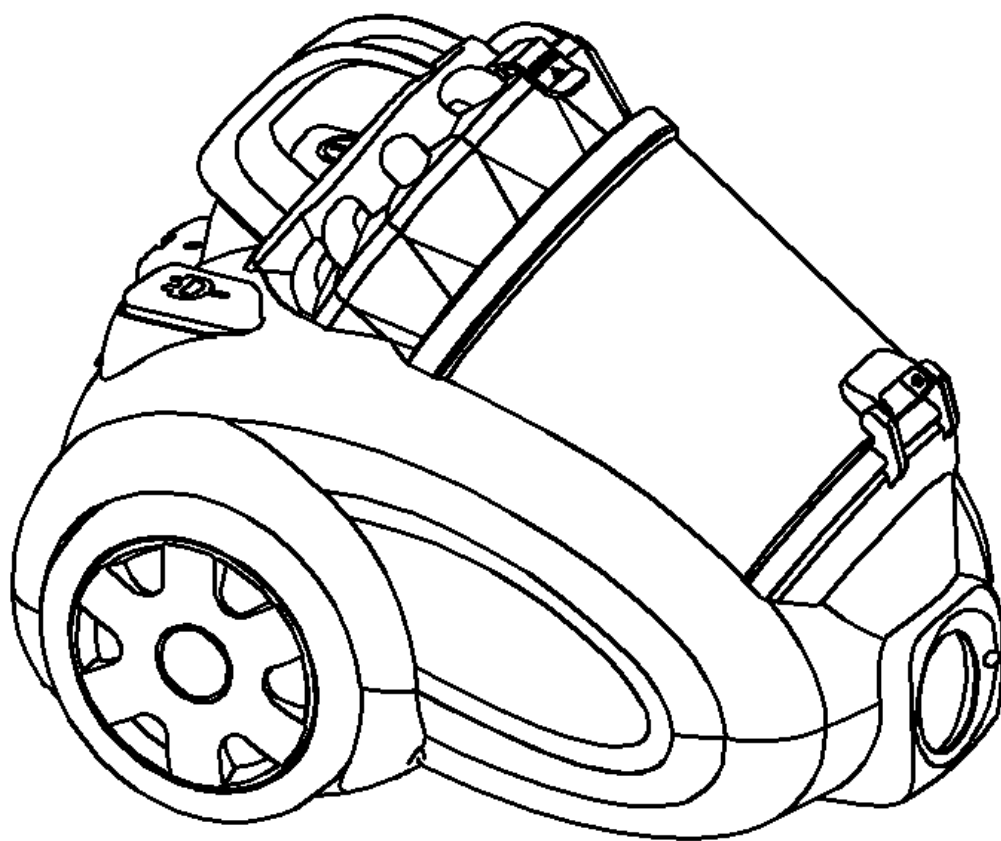

FAVORIT FVC-156

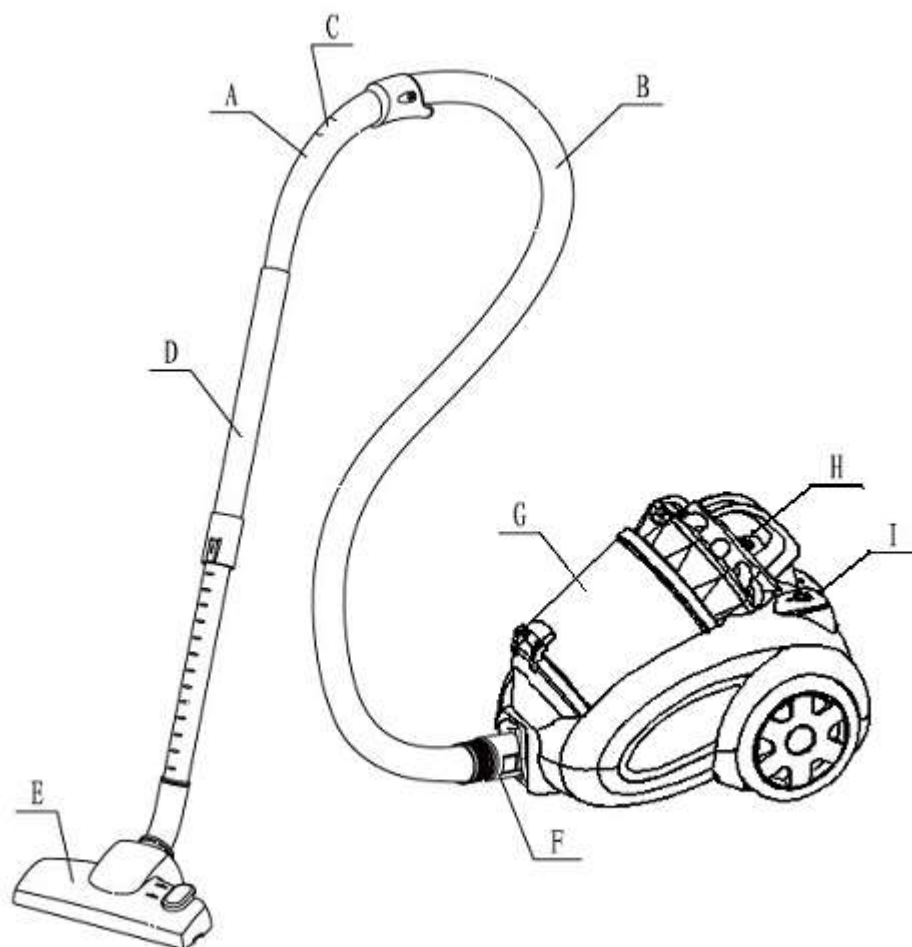

ОПИС

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| A. Рачка | F. Приклучок за црево |
| B. Црево | G. Сад за смет |
| C. Прилагодувач на јачина на воздух | H. Копче за намотување на кабелот |
| D. Цевка | I. Копче за вклучување/исклучување |
| E. Подна четка | |


ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

- Прочитајте го внимателно ова упатство.
- Пред употреба на апаратот, проверете дали напонот на електричната инсталација одговара на напонот прикажан на етикетата со спецификации.
- Апаратот мора да биде поврзан со исправно-заземјена приклучница од 10А.
- Секогаш исклучете го кабелот од штекер кога уредот не е во употреба и пред чистење и одржување.
- Секогаш исклучете го кабелот од штекер пред да го отворите уредот.
- Никогаш не користете денатуриран алкохол или други растворувачи за чистење на апаратот.
- Не користете го апаратот за отстранување на течности.
- Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога е вклучен. Чувајте го апаратот надвор од дофат на деца или изнемоштени лица.
- Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинства. Користете го како што е опишано во упатството.
- Не го вклучувајте апаратот ако се чини дека е расипан на некој начин.
- За поправки или додатоци, контактирајте со вашиот продавач или овластен сервисен центар.
- Ако приклучниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластениот сервис или слични квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или лица без искуство и знаење, освен ако не се под надзор или им се дадени инструкции за користењето на уредот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.

Не го исклучувајте кабелот од штекерот со влечење на кабелот или на самиот апарат.

Да не се гази кабелот со апаратот.

Не го употребувајте апаратот за отстранување на запалени чкорчиња, завршетоци од цигари или жежок пепел.

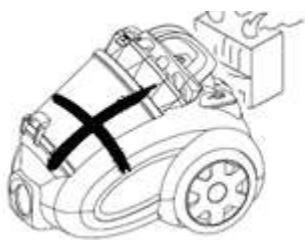


Не го употребувајте апаратот на влажни површини.



Да не се попречуваат влезните и излезните отвори за воздух.




Не го употребувајте апаратот за отстранување на игли, жици, итн.

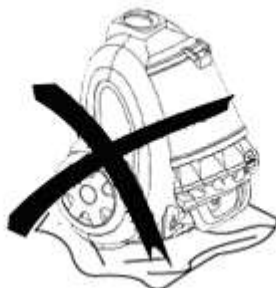

МОНТАЖА


Отстранување на флексибилното црево.

Исклучете го кабелот од штекерот. За да го ослободите флексибилното црево, притиснете го копчето на крајот на цевката и повлечете ја цврсто цевката од отворот за довод на воздухот.

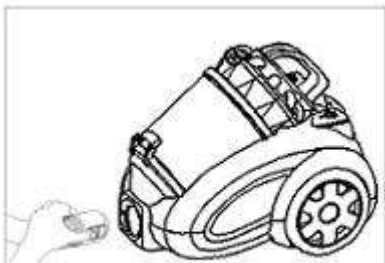


Монтирање на продолжните цевки и додатоци


Монтирање на продолжната цевка врз рачката

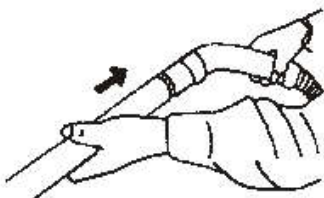

Монтирање на продолжните цевки

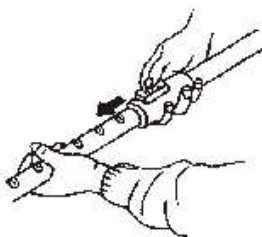

Монтирање на додатоци врз продолжната цевка

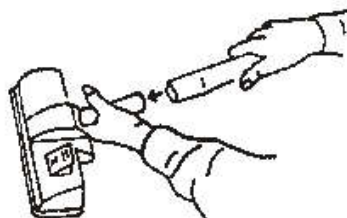


ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

1. Пред употреба на апаратот, одмотајте го кабелот и вклучете го апаратот во штекер. Да не се издолжува кабелот повеќе од црвената ознака.

За да го вратите назад кабелот за напојување, притиснете го копчето за намотување со една рака, и водете го кабелот со другата рака за да се избегне сплеткување.

2. Притиснете го копчето за вклучување / исклучување за да го, вклучите апаратот

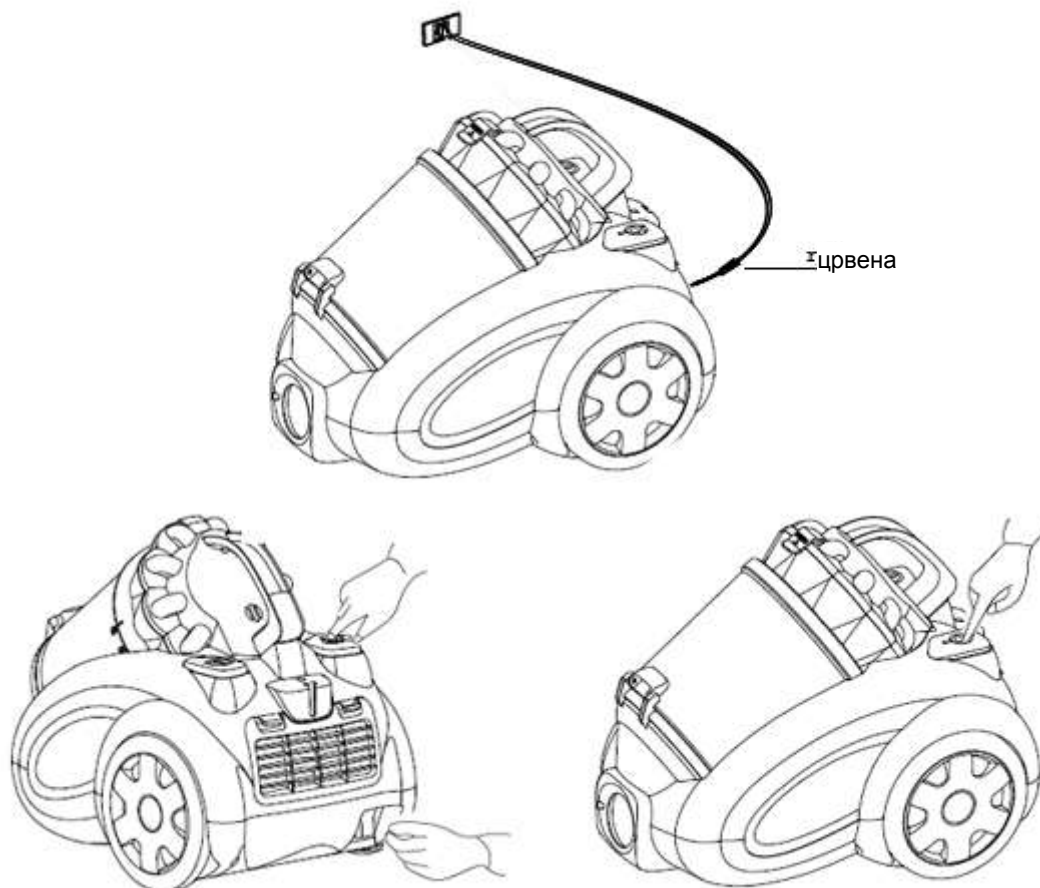


Користење на додатоци за чистење

Четка за теписи/подови со двоја позиција

Позиција 1: влакната се продолжуваат за цврсти подови

Позиција 2: влакната се повлекуваат за теписи


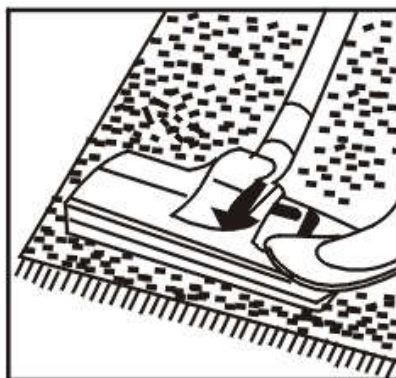


Тесен млазник	Мала четка
за чистење на радијатори, агли, рабови, фиоки, итн.	за чистење на завеси, полица, книги, обложен мебел, ламби и други предмети



Чистење на смет

1. Подигнете го капакот и извадете го садот за прашина.
2. Отстранете го филтерот од садот за прашина.
3. Искристите ја прашината во внатрешниот дел од садот за прашина.

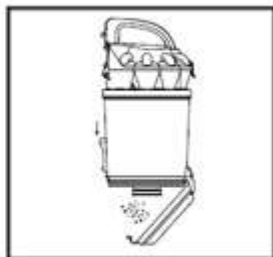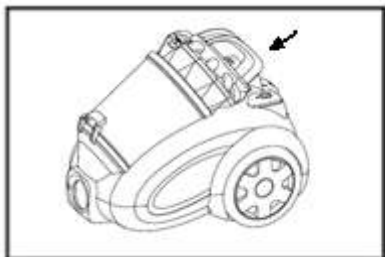

Чистење на филтерот

1. Отстранете го филтерот кога ќе се извалка
2. Искристите го во вода. Исушете по природен пат пред наредна употреба.

