



UDHËZIM PËRDORIMI HEKUR ME AVULL




SW-607

Ju lutemi të lexoni këto udhëzime për përdorim dhe shikoni mirë ilustrimin përpara se të përdorni pajisjen

Karakteristikat kryesore dhe struktura:

Ky produkt ka shumë funksione si që janë rregullimi i temperaturës, spërkatje, hekurosje e thatë, me avull, avull i fortë, funksion vetëpastrimi, funksion kundër kalcifikimit, funksion kundër pikimit, funksioni i shkyçjes automatike etj. dhe është me karakteristikat në vijim: formë luksoze, efikasitet i lartë i nxehtësisë, përdorim i lehtë, rezultat i mirë hekurosjeje, kursim pune dhe kohe, etj

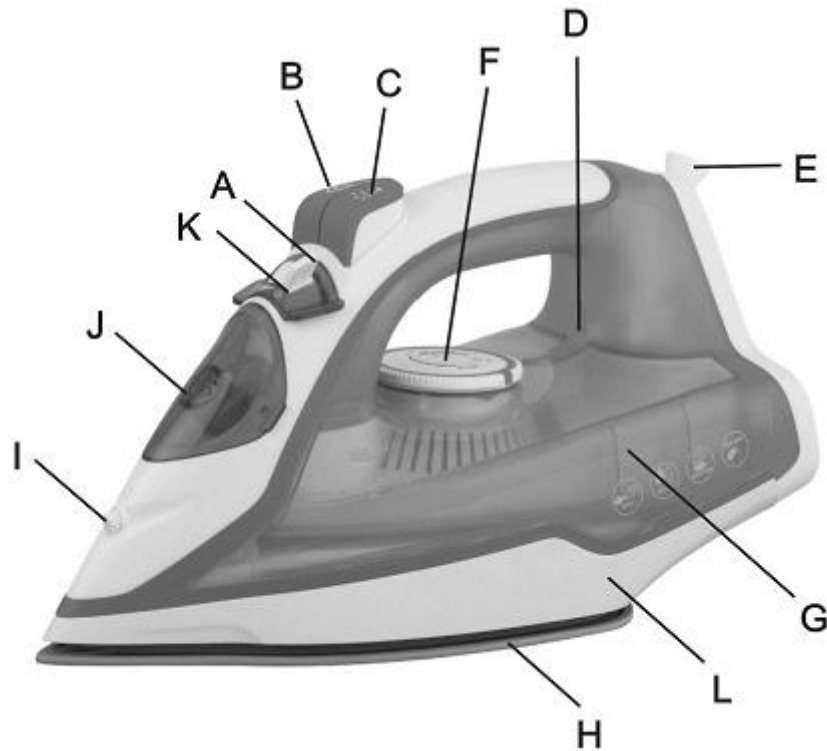

A. Përzgjedhës avulli
B. Butoni për gjuajtje ose avull
C. Butoni për stërpikje
D. Indikator i ndriçues
E. Kabllo elektrike
F. Rregullatori i temperaturës

G. Rezervuari i ujit
H. Pllaka
I. Spërkatës
J. Kapaku për hyrjen e ujit
K. Butoni për vetëpastrim
L. Bazamenti

Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni hekurin

Vetëm për përdorim shtëpiak

1. Përdorni hekurin për qëllimin e synuar, për hekurosjen e pëlhurave në tavolinë.
2. Për t'u mbrojtur nga goditjet ose lëndimet, mos hekurosni ose avulloni pëlhurat kur i mbani në trup.
3. Hekuri duhet të shkyçet gjithmonë duke e vendosur butonin në "OFF" para se ta mbyllni ose shkëputni nga priza. Asnjëherë mos e tërhiqni kabllon për ta shkëputur nga priza, përkundrazi kapeni spinën dhe

tërhiqeni për ta shkëputur.

4. Mos lejonë që kabloja të prekë sipërfaqen e nxehtë të hekurit. Lëreni hekurin të ftohet plotësisht përpara se ta ruani.
5. Gjithmonë shkëputeni hekurin nga priza elektrike për mbushjen ose zbrazjen e ujit dhe kur nuk është në përdorim.
6. Për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike, mos e përdorni hekurin me kablo të dëmtuar ose nëse hekuri ka rënë ose është dëmtuar. Për riparim, dërgojeni atë në një qendër shërbimi të autorizuar.
7. Mbikëqyrja nga afër është e nevojshme kur kjo pajisje përdoret nga ose pranë fëmijëve. Mos e lini hekurin pa mbikëqyrje kur është i kyçur ose në dërrasën e hekurosjes.
8. Djegiet mund të ndodhin nga prekja e pjesëve të nxehta metalike, uji i nxehtë ose avulli. Uji i nxehtë mund të rrjedhë nga hekuri. Kini kujdes kur mbushni ose ktheni hekurin me avull përmbys.
9. Për t'u mbrojtur nga djegiet ose lëndimet, mos e drejtoni avullin drejt trupit kur hekurosni.
10. Hekuri duhet të përdoret dhe të mbështetet në një sipërfaqe stabile. Kur vendosni hekurin në mbajtësen e tij, sigurohuni që sipërfaqja në të cilën është vendosur mbështetësja të jetë stabile.

Si të mbushet me ujë:

Sigurohuni që hekuri të jetë i shkyçur dhe kabloja e rrymës të jetë shkëputur nga priza elektrike.

1. Vendoseni çelësin e avullit "Variable" në pozicionin "0" përpara se të mbushni hekurin me ujë.
2. Hapni kapakun 'Water Fill' dhe mbushni rezervuarin deri në vijën 'MAX'.
3. Niveli i ujit mund të vërehet në pjesën transparente të rezervuarit, kur hekuri vendoset vertikalisht, në rast se niveli i ujit zvogëlohet, mbusheni rezervuarin, duke ndjekur procedurën e përshkruar më sipër në hapat 1 deri në 3.
4. Shprazni ujin e mbetur pas përdorimit.

Shënime:

Në këtë hekur mund të përdoret gati çdo lloji i ujit të rubinetit. Mos përdorni aditivë ose zëvendësues uji, si p.sh. lëng liri ose ujë aromatike në hekurin me avull, ato mund të njollosin pëlhurat ose të dëmtojnë hekurin. Mos e mbushni ujin më shumë se pozicioni 'MAX'.

Mënyra e përdorimit si hekur i thatë:

1. Vendoseni hekurin vertikalisht.
2. Lidhni hekurin në prizë.
3. Vendoseni çelësin e rregullimit të avullit në pozicionin MIN.
4. Ngrohni hekurin derisa të fiket indikator i ndriçues.

Tani mund të fillojë hekurosja e thatë.

Mënyra e përdorimit me spërkatje:

Para se të përdorni mënyrën me spërkatje, kontrolloni etiketën e pëlhurës dhe udhëzimet për hekurosje, sepse disa pëlhura mund të njollosen ose ndryshojnë strukturën me lagështi.

Funksioni i spërkatjes është veçanërisht i dobishëm për heqjen e rrudhave të forta dhe aty ku nevojitet njomësi shtesë. Spërkatja mund të përdoret gjatë hekurosjes me avull ose hekurosje të thatë. Thjesht pomponi dorezën Spray Mist kur dëshironi të spërkatni.

Si të përdoret si hekur me avull:

Mbushni hekurin siç përshkruhet në pikën "Si të mbushni me ujë"

- 1). Vendoseni hekurin vertikalisht dhe kthejeni çelësin e kontrollit të temperaturës në pozicionin e avullit.
- 2). Futeni kordonin në prizën elektrike.
- 3). Vendosni çelësin e kontrollit të temperaturës në pozicionin e avullit. Hekurosja me avull është e mundur vetëm kur në parametrat e temperaturës më të lartë të treguar me shenjën "MAX"; përndryshe uji do të rrjedhë nga tabani.
- 4). Ngrohni paraprakisht hekurin derisa indikator i ndriçues të fiket. Drita do të fiket kur temperatura të arrijë parametrin e vendosur me rregullator.
- 5). Rrotulloni çelësin e rregullimit të temperaturës në cilësimin e kërkuar për lloje të ndryshme pëlhere. Tani mund të fillojë hekurosja me avull.

Si të përdorni shpërthimin e avullit:

Funksioni i shpërthimit të avullit ofron avull shtesë për heqjen e rrudhave të forta. Mund të përdoret në hekurosjen me avull ose të thatë.

Shtypni butonin Power Steam për të çliruar valën e avullit. Shtypja e butonit disa herë mund të jetë e nevojshme për të ndezur sistemin e rritjes. Prisni disa sekonda që avulli të depërtojë në pëlhurë përpara se të shtypni përsëri butonin për më shumë avull.

Shënim:

Për cilësi optimale të avullit, mos bëni më shumë se tre shkrepe të njëpasnjëshme pasi drita treguese fiket

Funksioni kundër kalcifikimit:

Funksioni anti-calc është një sistem i përhershëm i vendosur brenda rezervuarit të ujit për të eliminuar papastërtitë nga uji dhe për të reduktuar problemet që lidhen me kalcifikimin.

Për të zgjidhur efikasitetin e këtij sistemi, ndiqni këto hapa herë pas here:

- 1). Hiqeni hekurin nga priza dhe lëreni të ftohet.
- 2). Gjeni kupën e ujit që shoqëronte hekurin. Mbushni me ujë 3/4 e plotë. Shtoni 1 lugë çaji kripë në ujë dhe mbushni rezervuarin e ujit me këtë tretësirë.
- 3). Lëreni tretësirën në rezervuarin e ujit për 15 minuta, duke e tundur herë pas here dhe më pas zbrazni.
- 4). Mbushni rezervuarin e ujit për herë të dytë me tretësirë uji të kripur, duke e tundur herë pas here dhe zbrazni përsëri pas 15 minutash.
- 5). Mbushni rezervuarin me ujë të freskët për ta shpëlarë dhe zbrazur.

Funksioni kundër pikimit:

Ky sistem kontrollon rrjedhën e ujit në pllakë në çdo kohë. Nën një temperaturë të caktuar, funksioni kundër pikimit ndërpret rrjedhën e ujit dhe ndalon pikimin e hekurit mbi pëlhurë.

Pas çdo përdorimi:

- 1). Shkyçni hekurin dhe hiqeni nga priza.
- 2). Zbrazni hekurin menjëherë pas përdorimit. Mos e ruani hekurin me ujë në të.
- 3). Prisni që hekuri të ftohet para se ta ruani. Vendoseni gjithmonë pllakën e hekurit mbi një pllakë magazinimi për ta mbrojtur nga gërvishtjet, korrozioni ose njollat.
- 4). Pasi ta lini hekurin të ftohet plotësisht, ruajeni hekurin vertikalisht në një vend të sigurt.

Sipërfaqja e jashtme e hekurit:

Pas shkëputjes nga rryma dhe ftohjes së hekurit, thjesht fshijeni me një leckë të lagur dhe nëse është e nevojshme, përdorni një detergjent të butë.

MOS PËRDORNI KURRË ASNJË PASTRUES TË ASHPËR.

Pllaka:

Niseshteja dhe mbetjet e tjera mund të hiqen lehtësisht nga pllaka me një leckë të lagur.

Për të shmangur gërvishtjet e pllakës, mos përdorni kurrë një mjete metalike për të pastruar pllakën dhe asnjëherë mos e vendosni hekurin në një sipërfaqe të ashpër. Nëse elementët sintetikë hekurosen në temperaturë shumë të lartë, jo vetëm që pëlhura zakonisht prishet, por pllaka e hekurit shpesh mbulohet me mbetjet e shkrija të pëlhurës sintetike. Mënyra më e mirë për të hequr mbetjet sintetike nga pllaka është të ngrohni hekurin dhe të hekurosni mbi një leckë të vjetër pambuku.

KUJDES:

Asnjëherë mos përdorni për pastrimin e hekurit pastrues hekuri me avull, pasi ato mund të dëmtojnë pjesët e punës të hekurit.

Mirëmbajtja: Vetëpastrimi:

E RËNDËSISHME: Hekuri juaj do të japë rezultatet më të mira të hekurosjes dhe do të zgjasë më gjatë nëse aplikoni Vetëpastrimin një herë në muaj ose më shumë në varësi të përdorimit.

1. Mbushja e rezervuarit të ujit deri në gjysmë me ujë.
2. Vendoseni hekurin në thembërën e pasme.
3. Vendosni çelësin e kontrollit të temperaturës në "MAX".
4. Lidhni hekurin në prizë.
5. Lëreni hekurin të nxehet derisa indikator i ndriçues të fiket.
6. Hiqeni hekurin nga priza elektrike.
7. Mbajeni hekurin horizontalisht mbi lavaman.
8. Shtypni butonin "Self Clean" gjatë gjithë kohës. Uji i nxehtë dhe avulli do të dalin tani nga vrimat në pllakë.

9. Lëvizni hekurin përpara dhe mbrapa ndërsa kjo ndodh; vazhdoni të lini avullin dhe ujin të rrjedhin derisa rezervuari i ujit të jetë praktikisht i zbrazët.
10. Lëshoni butonin 'Self Clean'.
11. Lidhni hekurin në prizë
12. Vendosni çelësin e temperaturës në pozicionin "MAX", lëreni hekurin të nxehet përsëri, pjesa e mbetur e ujit brenda dhomës së avullit tani do të avullojë dhe do ta dale nga hekuri përmes pllakës.
13. Gjatë këtij procesi të avullimit të thatë këshillohet përdorimi i një copë pëlhure të vjetër.

Vërejtje:

1. Ju lutemi të lexoni manualin e përdorimit përpara se të përdorni produktin.
2. Përpara përdorimit, kontrolloni voltazhin e produktit nëse është i njëjtë me atë në shtëpinë tuaj.
3. Kur përdorni hekurosje me avull, rekomandohet përdorimi i ujit të distiluar.
4. Gjatë kohës që hekuri është i lidhur në rrjetin elektrik, përdoruesi nuk duhet të largohet, nuk duhet të lejojë fëmijët të prekin hekurin.
5. Kur mbushni ujë ose derdhni ujin e mbetur ju lutemi të tërhiqeni spinën nga priza.
6. Pas përdorimit, kthejeni çelësin e rregullimit të temperaturës në "0", nxirreni spinën nga priza, vendoseni hekurin vertikalisht në një vend të qetë dhe stabil.
7. Nëse kabllloja elektrike është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, servisi i tij i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur rrezikun.
8. Hekuri nuk duhet të përdoret nëse ka rënë, nëse ka shenja të dukshme dëmtimi ose nëse rrjedh.
9. Hekuri nuk duhet të lihet pa mbikëqyrje ndërsa është i lidhur me rrjetin elektrik
10. Spina duhet të hiqet nga priza përpara se rezervuari i ujit të mbushet me ujë
11. Hekuri duhet të përdoret dhe të mbështetet në një sipërfaqe stabile.
12. Kur vendosni hekurin në mbajtësen e tij, sigurohuni që sipërfaqja në të cilën është vendosur mbështetësja të jetë stabile.
13. Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose mungesë përvoje dhe njohurish, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
14. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.