

# Tablet Guide

\*Flot billede!\*

WOW DET ER SMUKT

# 1 Knapper



Figure 1: Knapper

1. Tænd og sluk knap. Et lang tryk tænder den, hvis den er slukket og slukker den, hvis den er tændt. Et kort tryk låser skærmen.
2. Lydjustering. Knappen er følsom i begge ender, og justerer lyden op eller ned alt efter, hvilken man trykker på.
3. Viser åbne programmer.
4. Bringer dig til forsiden.
5. Går et trin tilbage.

## 2 Forsiden

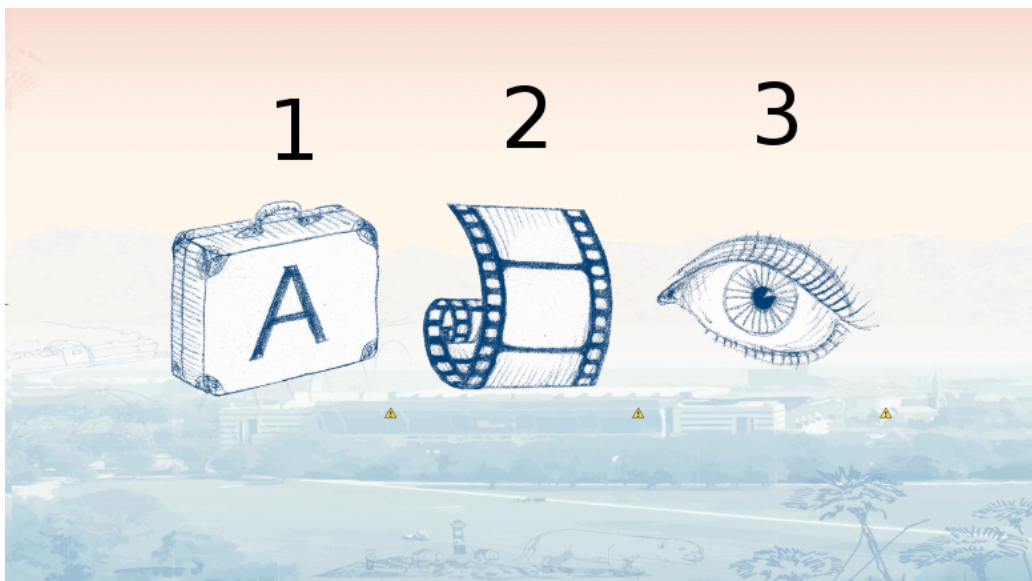


Figure 2: Forsiden består af 3 knapper

1. Går til installerede applikationer.
2. Går til film.
3. Går til "opdagelse i gangen".

### **3 Undersider**

#### **3.1 Applikationer (Kufferten med A'et)**

På applikationssiden er der 5 billeder, som alle starter et program ved tryk.

#### **3.2 Film (Filmstriben)**

På film siden er der 5 billeder med en tilhørende aldersgruppe. Ved tryk på et af disse, kommer man til en liste af film tilhørende den valgte aldersgruppe. Disse kan alle afspilles ved et enkelt tryk.

#### **3.3 Opdagelse (Øjet)**

Indeholder noget inspirerende tekst og nederst en applikation, som brugerne kan lave deres egen historie med.

## 4 Fejlfinding

### 4.1 Trinvis guide

- Der er en underlig menu på skærmen, som brugeren ikke kan komme væk fra.
  1. Tryk på den store knap under skærmen (startknappen)
- Billedet vender når man drejer skærmen.
  1. Nogen er kommet til at slå skærmlåsen fra.
  2. For at løse dette skal indstillinger åbnes.
  3. Placer fingeren i toppen af skærmen (Der er en tynd sort streg)
  4. Træk fingeren hele ned af skærmen til indstillingsmenuen er tydeligt fremme.
  5. \*Færdiggøres når jeg har en tablet i hånden\*

### 4.2 Kontakt

Hvis du stadig har problemer, og kollegaer ikke kan hjælpe, så skriv en email til Lasse Ahlbech Madsen ([dreadmuffin@gmail.com](mailto:dreadmuffin@gmail.com)), hvor du beskriver problemet.