

(~~~~~CHANGER LA COURROIE DE SON LECTEUR CPC~~~~~)



Source : Gi@nts

Auteur : Gi@nts

Mise en page : [Gi@nts](#)

Version : 1.0 - 17/03/2005

~ Version PDF © [CPC-HardWare](#) 2005 ~

C hanger la courroie de son lecteur de disquette CPC

Etape 1 Démontage du CPC :

**Dans un premier temps il va falloir démonter votre Amstrad.
C' est assez simple il faut pour cela, enlever toutes les vis repérées
par un cercle rouge sur les photos ci-dessous.**




Vue de derrière




Vue du coté droit

Une fois à l'intérieur du CPC, il vous restera encore 2 vis pour enlever le lecteur de disquette AMSTRAD.

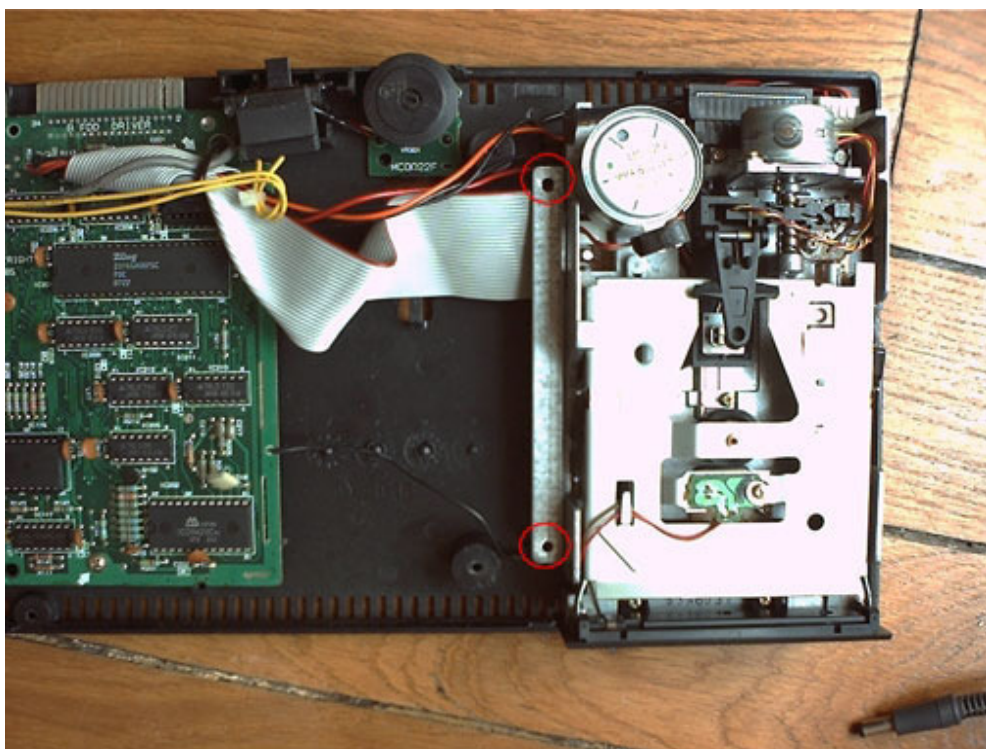


Etapes 2 Démontage du lecteur de disquette CPC :

Vous avez 3 vis à démonter (Cercle rouge) et pour une meilleur manipulation je vous conseille aussi de jouer du fer à souder et de dessouder les 2 fils du capteur. (Cercle Bleu)
Repérer bien l'ordre de ces deux fils.

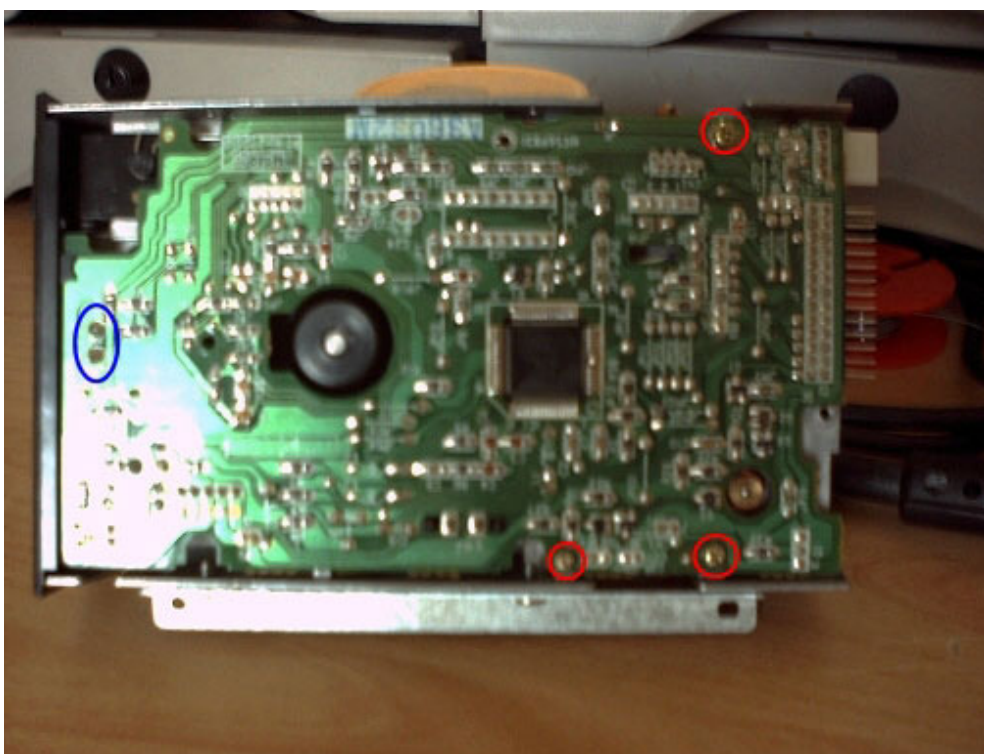


Soulever doucement mais sûrement la plaque d' époxy de derrière vers devant.
Un connecteur va vous gêner (connecteur blanc visible en haut à droite de la photo ci-dessous).

Vous pouvez aussi apercevoir les deux fils que vous avez dessoudé (cercle Bleu).

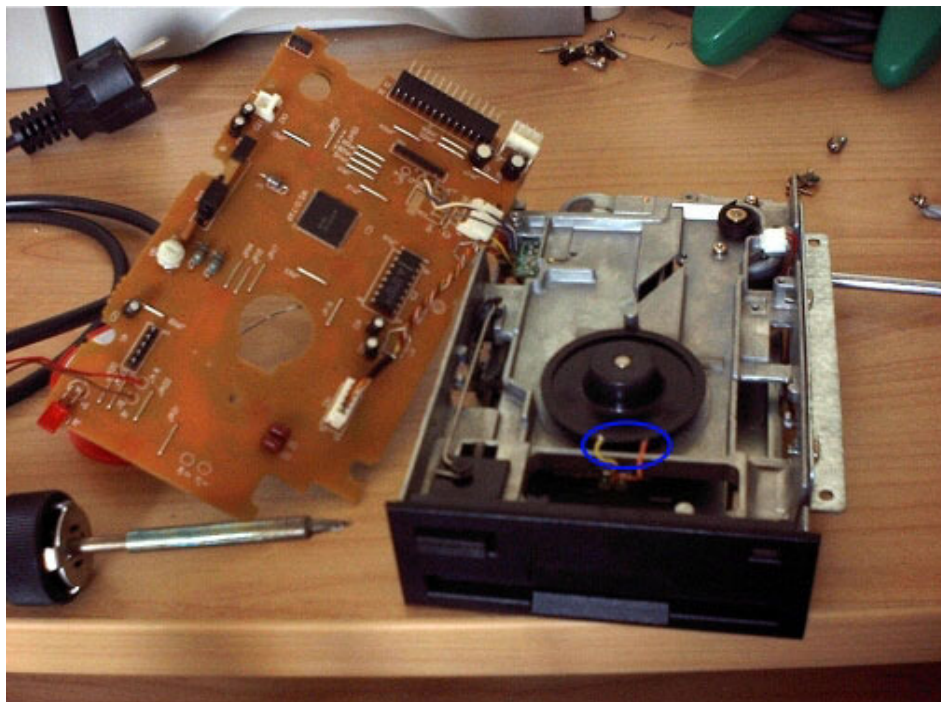

Il ne vous reste plus qu'à changer la courroie (sur ma photo on voit qu'elle c'est enroulée autour de l'axe au fond). Vous pouvez bien sûr trouver ce genre de courroie assez facilement dans un magasin d'électronique ou tout simplement la remplacer par un élastique, mais je n'aime pas trop cette dernière option.

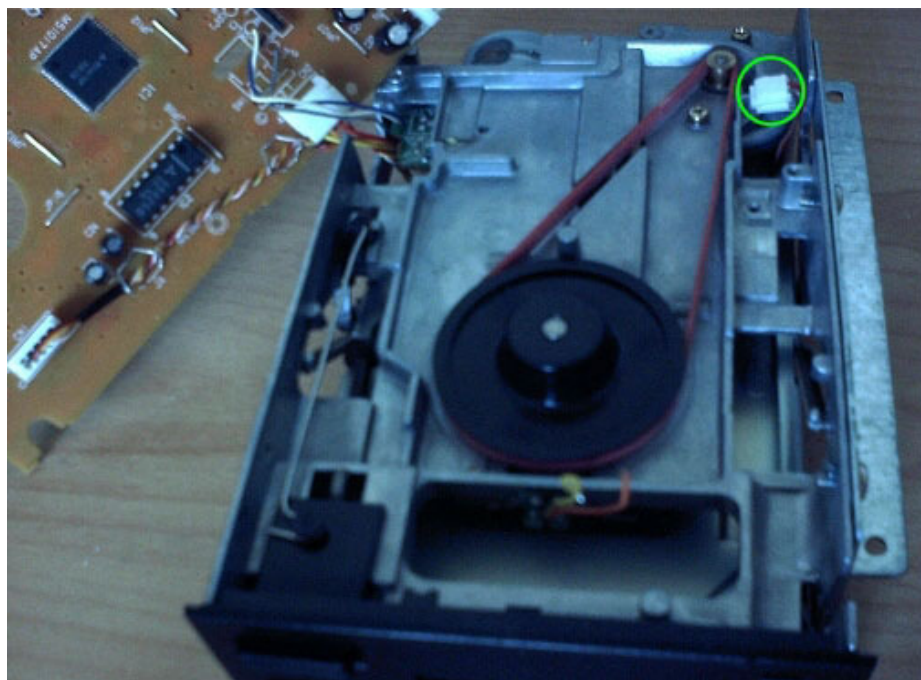

**Dernière étape, remonter le tout (prenez cette doc en sens inverse :))
N'oubliez pas de ressouder les fils dans le bon ordre et de reconnecter le connecteur blanc (cercle vert sur la photo ci-dessus).**