

DUE

DUE FUN

Manual de Instalação Rápida

Parabéns, você acaba de adquirir a sua Due Fun.

Inclusos no kit:

- 1 Due modelo Fun;
- 1 Canhão Laser de 2W;
- 1 Fonte de alimentação 110-220V;
- 2 Óculos de proteção;
- 1 Cabo de rede.



A sua Due contém um Laser de 445 nm de diodo com potência de saída superior a 1000 mW e é um equipamento Laser classe 4, Leia atentamente as notas de segurança na última página antes de utilizar a sua Due.

DUE

A sua Due conta com conexão sem fio Wifi!



Além de dispensar o uso de cabos de comunicação entre seu computador e a Due, isso também significa que ela pode operar de modo autônomo, pois conta com microprocessador quad-core de última geração integrado.

Siga as instruções a partir da próxima página para instalar a sua Due e começar a tirar suas ideias do papel!


0 – Nos computadores com Windows (para IOS e Linux pular esta etapa), baixar e instalar o programa Bonjour para Windows disponível no link abaixo:

https://support.apple.com/kb/dl999?locale=pt_BR

1 – Ligar a Fonte de alimentação na tomada (110 a 227 V) e conectar na Due. Espere 15 segundos.

2 – A Due irá criar uma rede chamada duelaser:

3 – Conectar na rede duelaser (é normal aparecer Limited após a conexão);

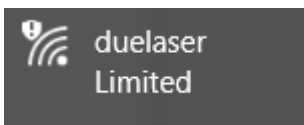

4 – Abrir um navegador (Chrome ou Mozilla) e digitar o endereço: duelaser.local/
A interface de controle da Due será carregada na página.

5 – Clicar no ícone  e na aba configurações Wifi.



The screenshot shows the DUE web interface. The top navigation bar includes 'Área de Trabalho', 'Biblioteca', 'Teste de Materiais', and 'Terminal'. The 'Terminal' tab is active, and the wrench icon is circled in orange with an arrow pointing to it. The left sidebar shows 'Configuracoes Wifi' selected. The main content area displays the connection status 'Conexao: Agindo como APA' and a table of available WiFi networks.

SSID	Qualidade	Ação
GVT-790B (Address: F8:E9:03:86:79:0B)	94%	 Conectar
TRIGO (Address: 00:26:F2:07:BF:AC)	93%	 Conectar
NETWIFI_7196 (Address: 18:A6:F7:20:ED:D3)	93%	 Conectar

Atualizar

6 – Selecione a rede desejada, digite a senha duas vezes e clique em conectar.

7 – A Due irá se conectar na rede selecionada. Espere 30 segundos e atualize a página.

8 – Pronto! Sempre que ligar a sua Due ela irá se conectar automaticamente na mesma rede. Caso deseje configurar uma nova rede basta reiniciar do passo 1.

A sua Due já esta pronta para ser usada, acesse nosso site, instagram e portal online para exemplos de aplicações.

Avisos de Segurança

Produtos Laser emitem radiação intensa e podem causar danos aos olhos e queimaduras por irradiação.

Nunca olhe diretamente para o Laser,

Todos na linha de visão devem usar óculos de proteção.

Mesmo com óculos de proteção, não olhe diretamente para o raio Laser.

Seja responsável com você mesmo e com os outros.

Nunca deixe a Due trabalhando sem supervisão.

Nunca coloque objetos espelhados ou inflamáveis sob o Laser.

Deve ser sempre operada por pessoas cientes dos riscos.

Se você não for operar, ensine outra pessoa com responsabilidade e cuidado.

Ao operar a Due você concorda que:

Você entende que Lasers são perigosos.

Você vai sempre utilizar a Due de maneira segura e responsável para propósitos legais.

Você é responsável pelo mau uso da sua Due.

Você é responsável por permitir acesso somente a pessoas com capacidade e conhecimento dos riscos

Se você tem alguma preocupação com segurança ou não concorda com os termos acima, não use o nosso software e a Due Laser.





DUe

www.duelaser.com



contato@duelaser.com