

DUE

DUE FUN

Manual de Usuário

Parabéns, você acaba de adquirir a sua Due Fun.

Aqui você encontra tudo que precisa para instalar e começar a utilizar a sua Due. É muito fácil, vamos lá!

- 1 | Itens inclusos
- 2 | Notas de segurança
- 3 | Especificações
- 4 | Materiais
- 5 | Instalando a Due
 - 5.1 | Instalação física
 - 5.2 | Instalação de softwares
- 6 | Utilizando a Due
 - 6.1 | Corte e marcação
 - 6.2 | Preenchimento
- 7 | Dúvidas frequentes
- 8 | Contato e suporte



1 | ITENS INCLUSOS

Item

Qtd.

Due modelo Fun	1
Canhão Laser de 2W	1
Fonte de alimentação 110-220V	1
Óculos de proteção	2
Cabo de rede	1
Proteção em acrílico alaranjado	1



A sua Due contém um Laser de 445 nm de diodo com potência de saída superior a 1000 mW e é um equipamento Laser potencialmente perigoso, Leia atentamente as notas de segurança na próxima página antes de utilizar a sua Due.

A sua Due possui um Laser diodo de 2 W e deve ser usada com o máximo de responsabilidade e cuidado!

Produtos Laser emitem radiação intensa e podem causar danos aos olhos e queimaduras por irradiação;

Nunca olhe diretamente para o Laser sem óculos de proteção;

Todos na linha de visão devem usar óculos de proteção;

Seja responsável com você mesmo e com os outros;

Nunca deixe a Due trabalhando sem supervisão;

Nunca coloque objetos espelhados ou inflamáveis sob o Laser;

A Due deve ser sempre operada por pessoas cientes dos riscos;

Se você não for operar, ensine outra pessoa com responsabilidade e cuidado.



Ao operar a Due você concorda que:

- Você entende que Lasers são perigosos;
- Você vai sempre utilizar a Due de maneira segura e responsável para propósitos legais;
- Você é responsável pelo mau uso da sua Due;
- Você é responsável por permitir acesso somente a pessoas com capacidade e conhecimento dos riscos.

Se você tem alguma preocupação com segurança ou não concorda com os termos acima, não use o nosso software e a Due Laser.



Dimensões	95 x 520 x 520 mm
Massa	7,8 kg
Área de Trabalho	280x280 mm
Altura máxima do material	35 mm
Alimentação	127/220V – 50/60Hz
Consumo	30 W
Velocidade Máxima	7000 mm/min
Tipo de Laser	Diodo 445 nm
Potência do Laser	2 W
Vida Útil do Laser	Acima de 5000 horas
Formatos de arquivos	SVG, DXF, JPEG e PNG
Conexão	Wifi e cabo de rede

Material	Marcação	Corte
EVA – até 5 mm	Sim	Sim
Papel – até 250 g/m ²	Sim	Sim*
Madeira Balsa – até 2 mm	Sim	Sim*
MDF	Sim	Não
Acrílico preto	Sim	Não
Couros e tecidos	Sim	Sim*

* O número de passes pode variar.

Estamos sempre testando **novos materiais** para sua aplicação!

Materiais que contém cloro em sua composição como PVC e VINYL não devem ser utilizados pois danificam a máquina e emitem gases tóxicos!

INSTALAR A SUA DUE É MUITO FÁCIL!

Você já recebe tudo que precisa para começar a
criar o que te inspira!



A instalação é feita em duas etapas, a
configuração e instalação física e a instalação
dos softwares da Due. Vamos começar!

Desembale com cuidado e confira se vieram todos os itens inclusos.



Posicione a Due em local plano, de fácil acesso, arejado e com ponto de energia perto.

5.1 | INSTALANDO A DUE

Utilize a chave allen e os parafusos inclusos para fixar a proteção em acrílico na Due.



Encaixe o canhão Laser na Due. A fixação é com ímãs super fortes que só fixam na posição correta!

Conecte a fonte de energia em uma tomada 220V ou 110V e ligue na sua Due.



Conecte a mangueira de exaustão na Due e coloque a outra extremidade em local arejado para expulsão dos gases.

TUDO PRONTO!

PRONTO! AGORA VAMOS AOS SOFTWARES!

5.2 | INSTALANDO OS SOFTWARES

A Due conta com um processador quad-core integrado, funcionando de modo autônomo e através de conexão Wifi para sua comodidade.



Siga os passos a seguir para conectar a Due na sua rede Wifi e instalar os softwares para acessar a partir de seu browser.


5.2.1.1 - Nos computadores Windows (para IOS e Linux pular esta etapa), baixar e instalar o programa Bonjour para Windows disponível no link abaixo:

https://support.apple.com/kb/dl999?locale=pt_BR

5.2.1.2 - Ligue a Due no botão frontal e esperar 15 segundos;

5.2.1.3 - A Due irá criar uma rede chamada duelaser;

5.2.1.4 - Conecte-se na rede duelaser (é normal aparecer Limited após a conexão);

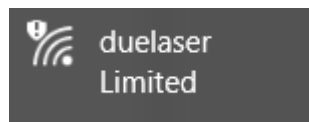

5.2.1.5 - Abrir um navegador (Chrome ou Mozilla) e digitar o endereço:

duelaser.local/ ou 10.250.250.1

5.2.1.6 A interface de controle da Due será carregada na página.

5.2.1.7 – Clicar no ícone  na aba configurações Wifi.



5.2.1.8 – Selecione a rede desejada, digite a senha duas vezes e clique em conectar.

5.2.1.9 – A Due irá se conectar na rede selecionada. Espere 30 segundos e atualize a página.

5.2.2 | CONFIGURAÇÃO VIA CABO DE REDE

Para conexões onde o sinal de Wifi não é suficiente, você pode utilizar o cabo de rede incluso.



5.2.2.1 - Nos computadores Windows (para IOS e Linux pular esta etapa), baixar e instalar o programa Bonjour para Windows disponível no link abaixo: https://support.apple.com/kb/dl999?locale=pt_BR

5.2.2.2 - Conectar o cabo de rede na Due e no computador;

5.2.2.3 - Abrir um navegador (Chrome ou Mozilla) e digitar o endereço:

duelaser.local/



INKSCAPE

O Inkscape é um editor gráfico de qualidade profissional para Windows, Mac OS X e Linux. É gratuito e de código aberto.

Aproveitando essas vantagens, desenvolvemos dois plug-ins para o Inkscape para que você possa utilizar a sua Due utilizando esta poderosa ferramenta.

Siga os passos nas próximas páginas para instalá-lo e adicionar os plug-ins da Due.

5.2.3.1 – Entre no link a seguir utilizando um navegador:


<https://inkscape.org/pt-br/release/0.91/platforms/>

5.2.3.2 – Selecione seu sistema operacional para fazer o download.

5.2.3.3 – Após concluir o download, instale o Inkscape com as configurações padrões.


5.2.3.4 - Copie os arquivos mostrados abaixo para a pasta:
</inkscape/share/extensions>

Geralmente a pasta do Inkscape está em c:/Arquivo de programas ou c:/ Program files

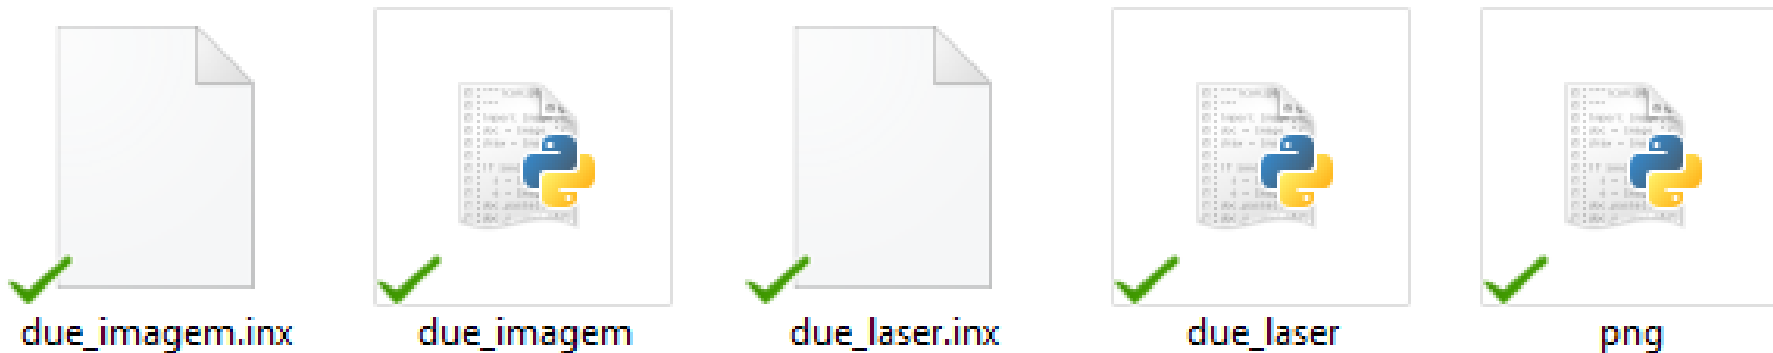

Estes arquivos foram enviados por e-mail junto com este manual ou podem ser baixados no endereço:
www.duelaser.com/suporte

4.1.3.5 – Pronto, já está tudo instalado. Para conferir, abra o Inkscape, clique na aba “*Extensions*” ou “Extensões” e veja se existe a opção Due | Contorno e Due | Preto e Branco!

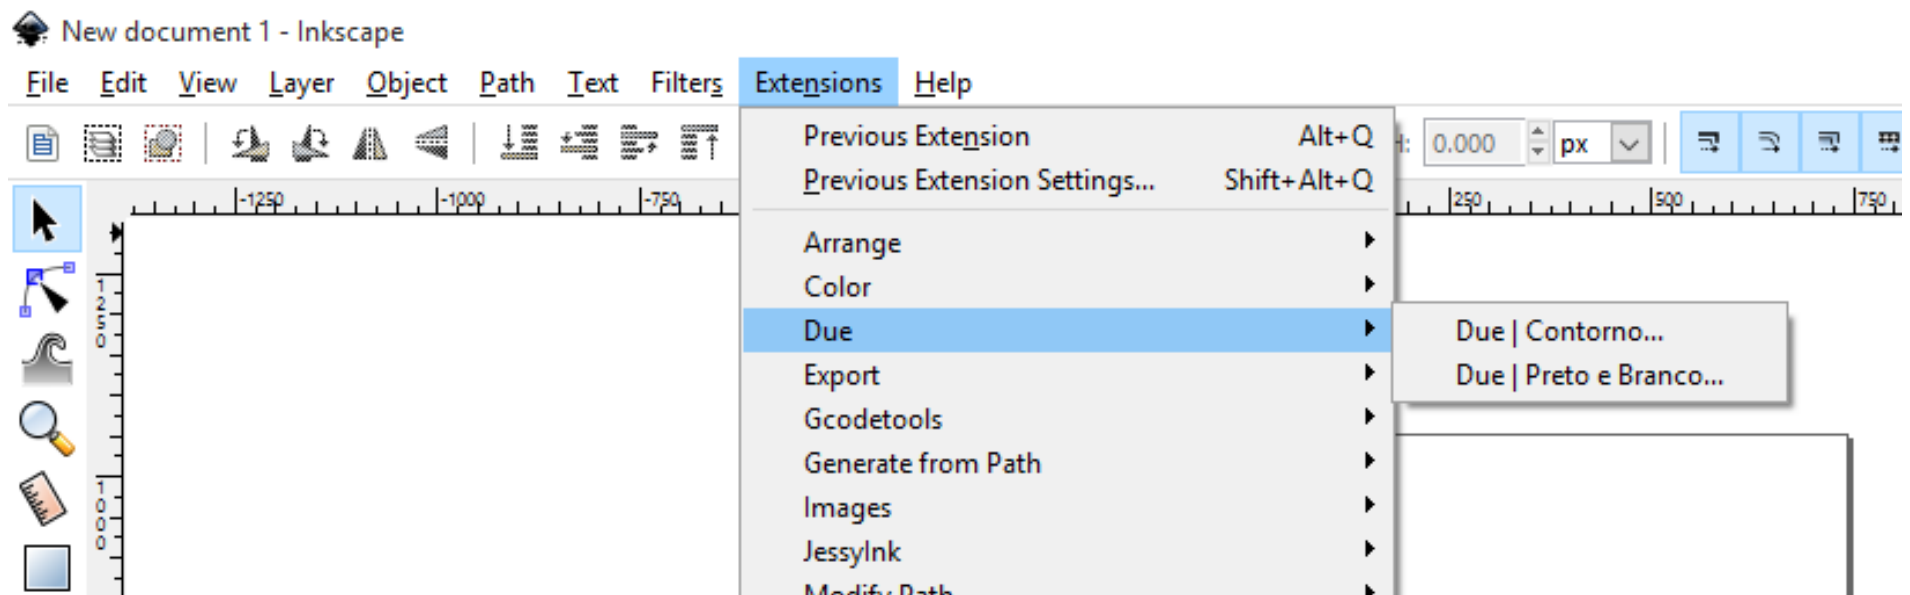

6 | UTILIZANDO A DUE

Agora vamos aprender o *software* da Due. Ele é muito simples e intuitiva e você pode começar agora sem nenhum treinamento prévio.



Abra m navegador como Mozilla Firefox ou Google Chrome e digitar o endereço:
duelaser.local/



Esta é a tela inicial do software da Due, intuitivo e fácil de usar.

Para vídeos com detalhes acesse o canal da Due:

youtube.com/duelaser

Vamos passar pelos pontos principais agora!

Porta Serial


AUTO ▼

☒ Conectar automaticamente

Conectar

Clique em conectar para iniciar!

A Due esta em estado de stand-by.
Remova qualquer objeto da área de
trabalho e realize um "Homing".

 Homing

Situação: **Travado**

A Due inicia em estado travado. Certifique-se de que não existem objetos na área de trabalho e clique em "Homing".
Desta maneira a Due localiza o ponto 0,0 para sua operação.

MENU PRINCIPAL



Área de Trabalho

Biblioteca

Teste de Material

Terminal

**Área de Trabalho**

Aqui você controla sua Due manualmente, manipula desenhos e realiza os cortes e marcações.

Biblioteca

Aba para adicionar e remover desenhos e arquivos de design.

Teste de Material

Para novos materiais, criamos esta aba para que você sempre utilize os melhores parâmetros.

Terminal


Aba para configurações e usuários avançados.

Configurações

Nesta aba você muda as configurações globais da sua Due.

6 | UTILIZANDO A DUE

ÁREA DE TRABALHO

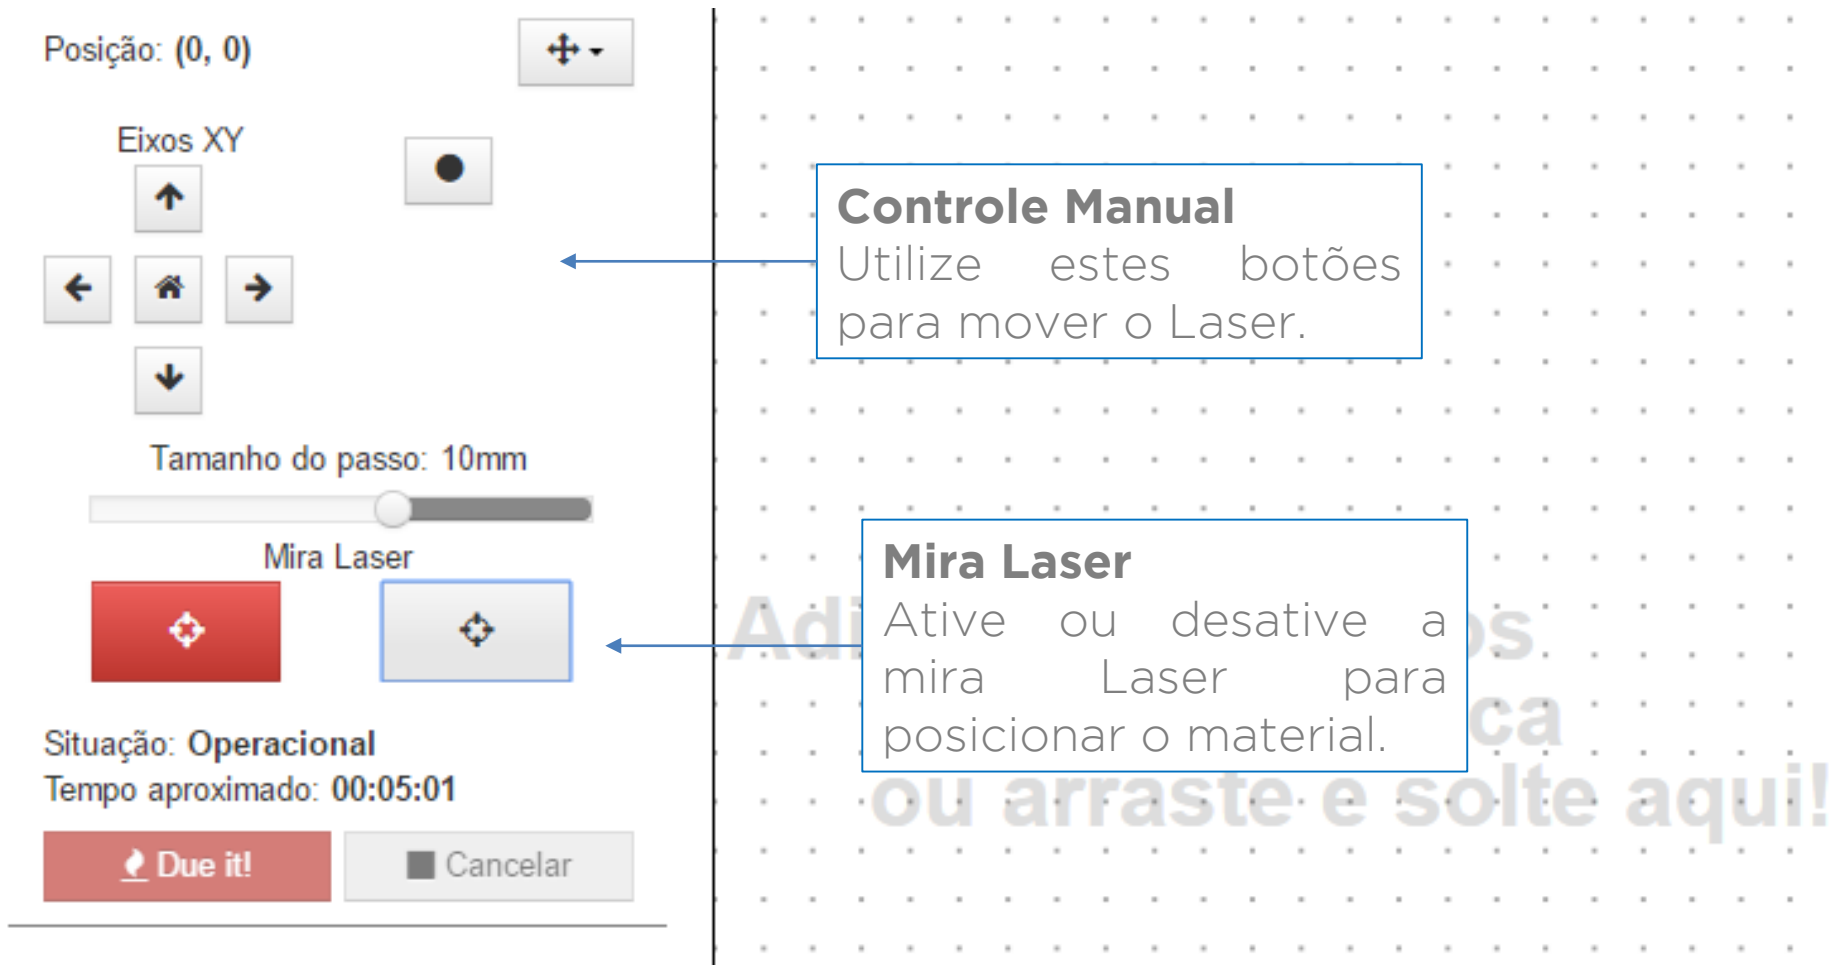

6 | UTILIZANDO A DUE BIBLIOTECA

1. Adicione design com o botão: ✓
2. Volte a área de trabalho

Arquivos

Procurar...

- ✓ Ordenar por nome (crescente)
- Ordenar por data (decrescente)
- Ordenar por tamanho (decrescente)
- Somente arquivos gcode
- Somente arquivos de design

Apagar tudo

Disponível: 871.1MB

Upload



Due_logo.svg

Criado em: in a few seconds

Tamanho: 2.4KB

Ordenar ou Filtrar

Utilize os filtros ou ordene os seus arquivos aqui.

Arquivos

Aqui estão todos os seus arquivos selecionados.

Upload

Utilize este botão para adicionar novos arquivos.

TESTE DE MATERIAIS

Instruções

1. Coloque o material na Due.
2. Mova o canhão Laser até o material.
3. Selecione os parâmetros de teste.
4. Coloque os óculos de segurança.
5. Agora é só clicar em iniciar teste!

Velocidade: Velocidade - 1 até 100 %

Potência: Potência - 1 até 100%

Passes: Número de passes - 1 até 10

Iniciar teste

■ Cancelar

Novos Materiais

Faça aqui testes para novos materiais.
Variando a potência, número de passes e velocidade é possível marcar, cortar ou melhorar o acabamento dos cortes e marcações.

CONFIGURAÇÕES

Software Update

PLUGINS

[Configuracoes Wifi](#)[Modelos Due](#)[Parametros SVG](#)

Versões Instaladas

Due Raster: 1.2.2

Instalada: Commit 44481c93fac2ebf248db8cccb5123b312442f0

Disponível: Commit 44481c93fac2ebf248db8cccb5123b312442f0

lcd: 79a2cacc245c90e1de143ea8f58acd8cd79c4c9d

Instalada: Commit 79a2cacc245c90e1de143ea8f58acd8cd79c4c9d

Disponível: Commit 79a2cacc245c90e1de143ea8f58acd8cd79c4c9d

netconnectd: b54957766c16bb08b4bcdf509d16ec63530141b7

Instalada: Commit b54957766c16bb08b4bcdf509d16ec63530141b7

Disponível: Commit b54957766c16bb08b4bcdf509d16ec63530141b7

svgtoimage: c2ecaa4c7290525443da850d357d8829b1d110d5

Instalada: Commit c2ecaa4c7290525443da850d357d8829b1d110d5

Disponível: Commit c2ecaa4c7290525443da850d357d8829b1d110d5

Configurações

Nesta aba você controla as configurações globais da Due:

- Configurações de rede Wifi;
- Atualizações;
- Parâmetros de arquivos como dpi.

Agora esta na hora de por a mão na massa!
A sua Due trabalha de duas maneiras diferentes:

CORTE E MARCAÇÃO

Marca ou corta um contorno seguindo um caminho.



PREENCHIMENTO

Preenche uma imagem linha por linha, similar a uma impressora.




Quando se trabalha com corte e marcação, o formato de arquivo a ser utilizado é o vetor (.SVG).
No Inkscape também é possível importar arquivos .dxf.



Vamos aprender a gerar o código através do Inkscape.

Passo 1

Abra o Inkscape e importe o arquivo nos formatos svg ou dxf.

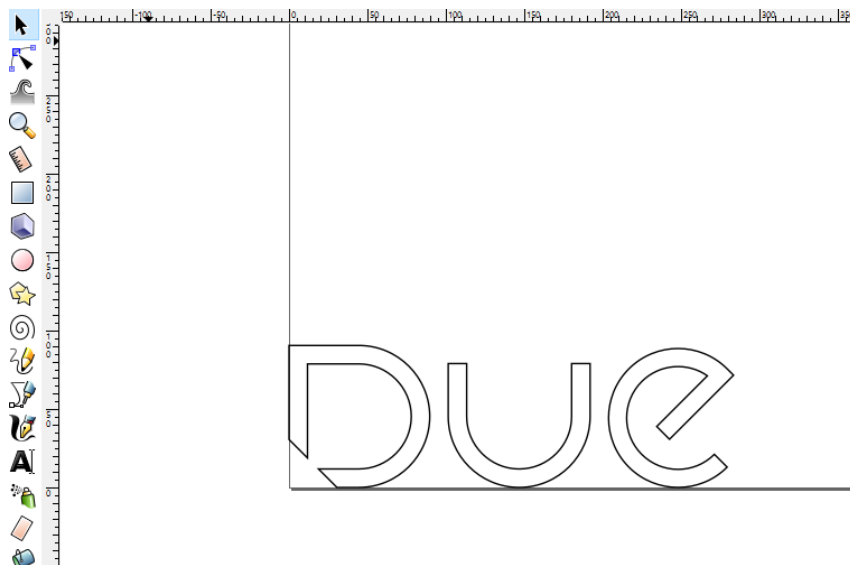


Passo 2

Pressione `ctrl+shift+de` e defina o tamanho da folha para 280x280 mm.




Passo 3

Selecione o arquivo e posicione na posição 0,0 no console do inkscape.

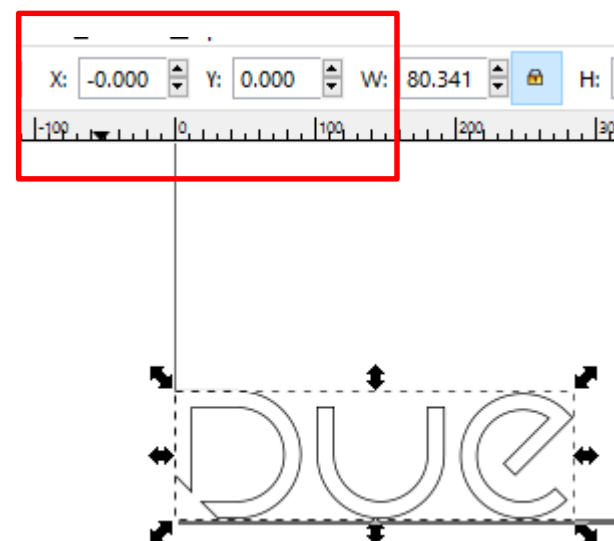

Passo 4

Com o arquivo selecionado, na aba extensions clique em Due | contorno

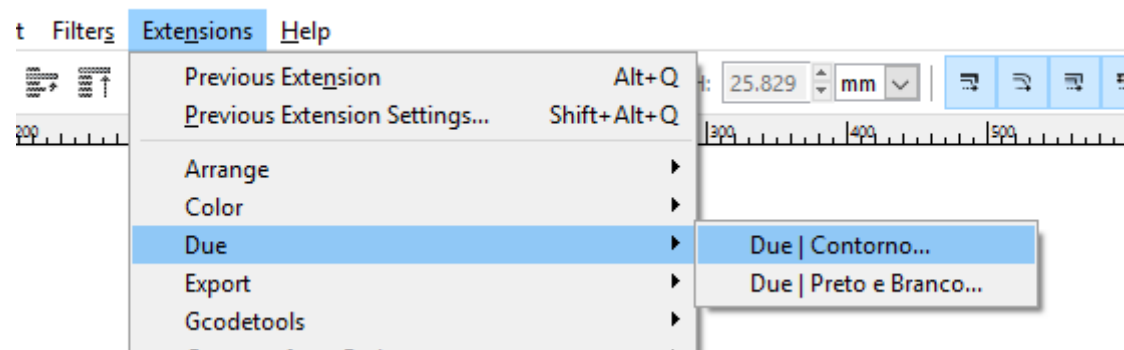

Para cortar e marcar materiais, 3 parâmetros são importantes:


- | | |
|-------------|---|
| Velocidade: | Velocidade com o qual o carrinho irá se mover com o Laser ligado. |
| Potência: | É a potencia do Laser, que varia de 0 até 100%. |
| Passes: | Número de vezes que a Due irá passar sobre o mesmo contorno. |

Para determinar o parâmetro correto de cada material utilize a aba “Teste de Material” no software da Due.

Passo 5

Selecione os parâmetros adequados para seu material, o local onde irá salvar o arquivo e o nome do arquivo e clique em apply.

Será gerado um arquivo com o nome selecionado.

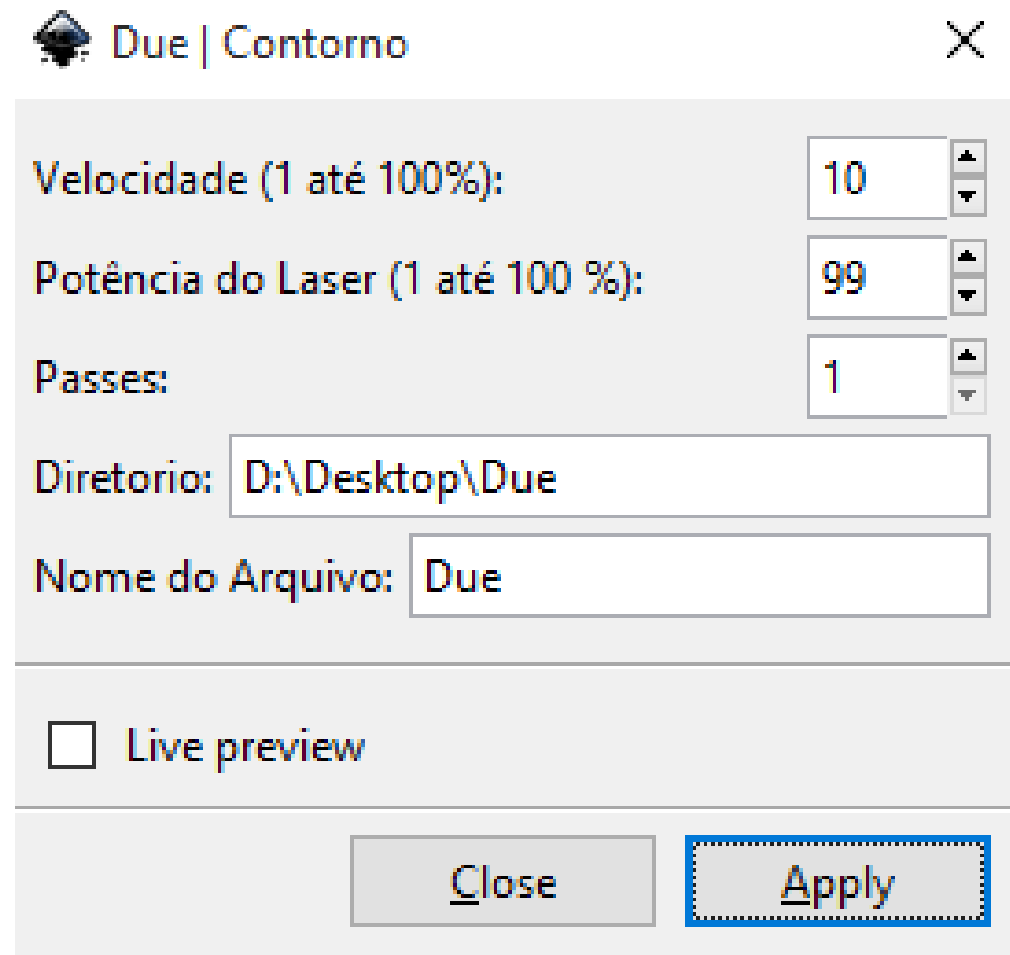

The screenshot shows a software window titled "Due | Contorno" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several settings:


- Velocidade (1 até 100%):** A numeric input field with the value "10" and up/down arrow buttons.
- Potência do Laser (1 até 100 %):** A numeric input field with the value "99" and up/down arrow buttons.
- Passes:** A numeric input field with the value "1" and up/down arrow buttons.
- Diretorio:** A text input field containing "D:\Desktop\Due".
- Nome do Arquivo:** A text input field containing "Due".
- Live preview:** A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Close" and "Apply". The "Apply" button is highlighted with a blue dashed border.

Passo 6

Arraste o arquivo gerado para o software da Due ou faça upload através do botão upload na aba biblioteca.

Passo 7

Adicione o arquivo para a área de trabalho.

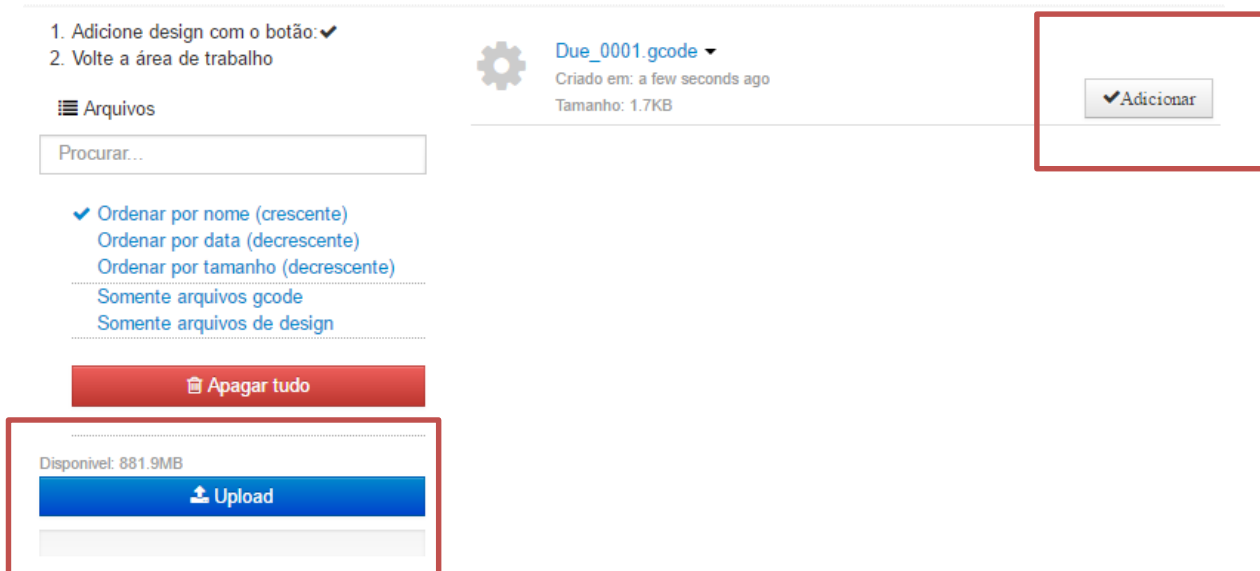

Passo 6

Passo 8

Posicione o material na área de trabalho.

Passo 9

Passo 9

Posicione o canhão Laser com a mão ou através dos comandos manuais sobre o material.

Passo 10

Clique no botão setar início.



Passo 10

Feche a tampa ou coloque os óculos de proteção e clique em Due it!




Pronto, a Due irá iniciar o trabalho!
O corte ou marcação será feito de acordo com os parâmetros e material!

Você também pode importar arquivos SVG diretamente para o software da Due!

Passo 1

Faça upload do arquivo SVG na aba biblioteca e adicione à área de trabalho.

Aqui você pode posicionar e redimensionar o arquivo.

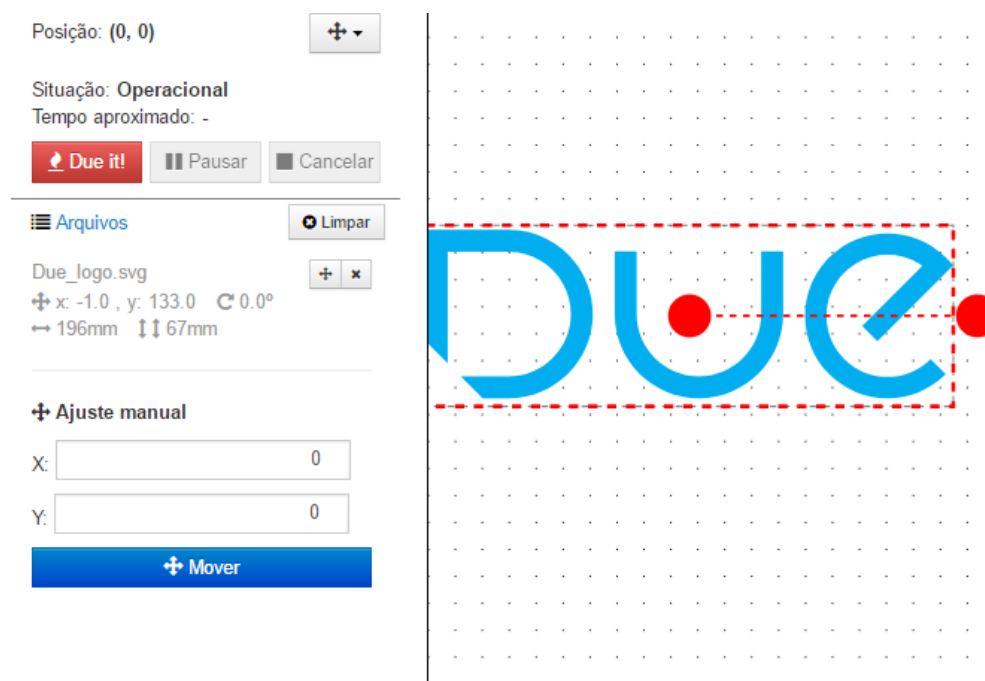

Passo 2

Clique em Due it! Uma aba para configurar os parâmetros irá aparecer. Selecione os parâmetros corretos e clique em iniciar.

Gerar Código

Parâmetros - Vetor:

Potência (1-1000) 500

Velocidade (200 - 5000) 1000

Preenchimento ☐ Gravar preenchimento

☐ Mostrar ajuda

Pelo software da Due não é possível escolher o número de passes.

Passo 4

Feche a tampa ou coloque os óculos de proteção e clique em continuar!



Pronto, a Due irá iniciar o trabalho!

O corte ou marcação será feito de acordo com os parâmetros e material!


Quando se trabalha com preenchimento, os formatos aceitos são .png e .jpeg.



Vamos gerar o código para preenchimento no Inkscape.

Passo 1

Abra o Inkscape e importe o arquivo nos formatos png ou jpeg.

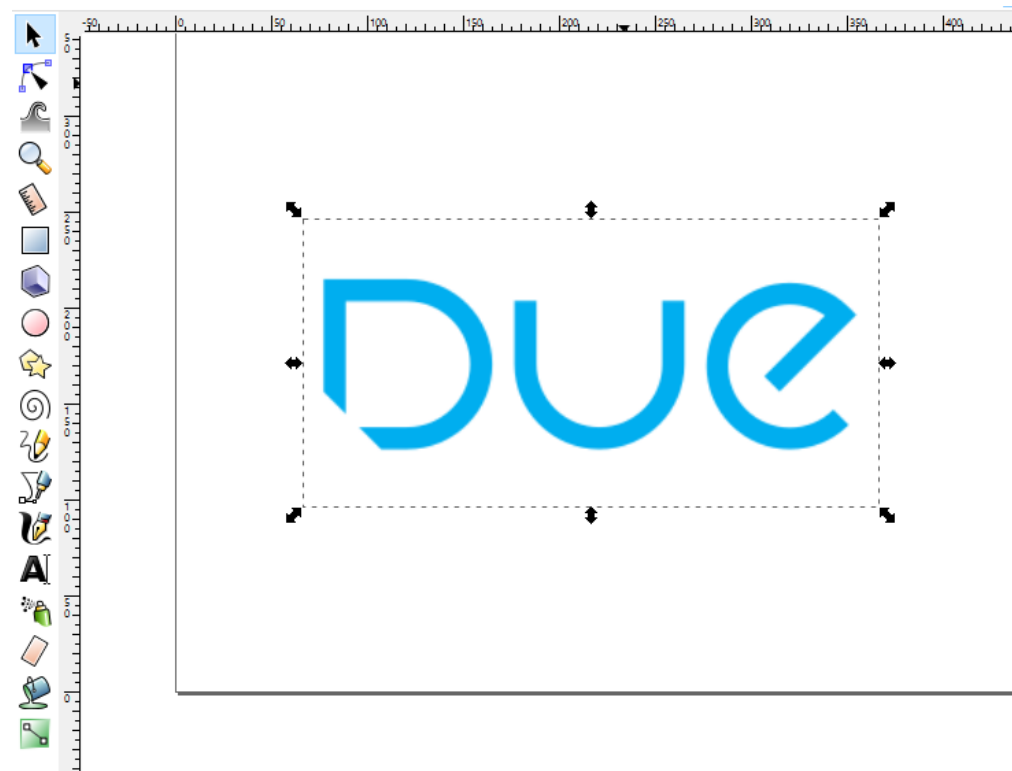

Pelo Inkscape não é possível gerar preenchimento em escala de cinza. Para escala de cinza utilize o software da Due.


Passo 2

Pressione `ctrl+shift+de` e defina o tamanho da folha para 280x280 mm.




Passo 3

Selecione o arquivo e posicione na posição 0,0 no console do inkscape.

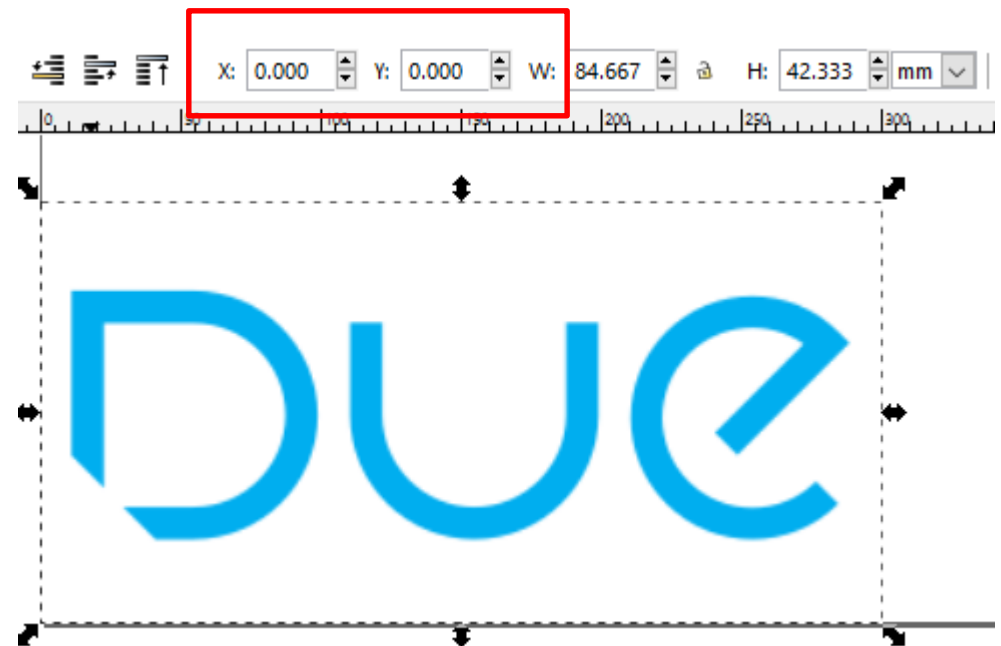

Passo 4

Com o arquivo selecionado, na aba extensions clique em Due | Preto e Branco

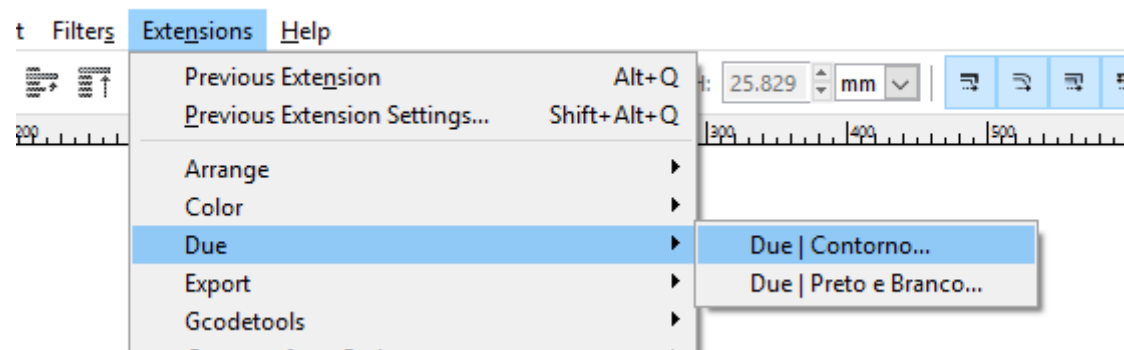

Para marcar preenchimento, 3 parâmetros são importantes:

Velocidade: Velocidade com o qual o carrinho irá se mover com o Laser ligado.


Potência: É a potencia do Laser, que varia de 0 até 100%.

Distancia entre linhas: Distância entre cada linha do preenchimento. Quanto menor, maior a qualidade do preenchimento e mais demorado é o processo.

Passo 5

Selecione os parâmetros adequados para seu material, o local onde irá salvar o arquivo e o nome do arquivo e clique em apply.

Será gerado um arquivo com o nome selecionado.

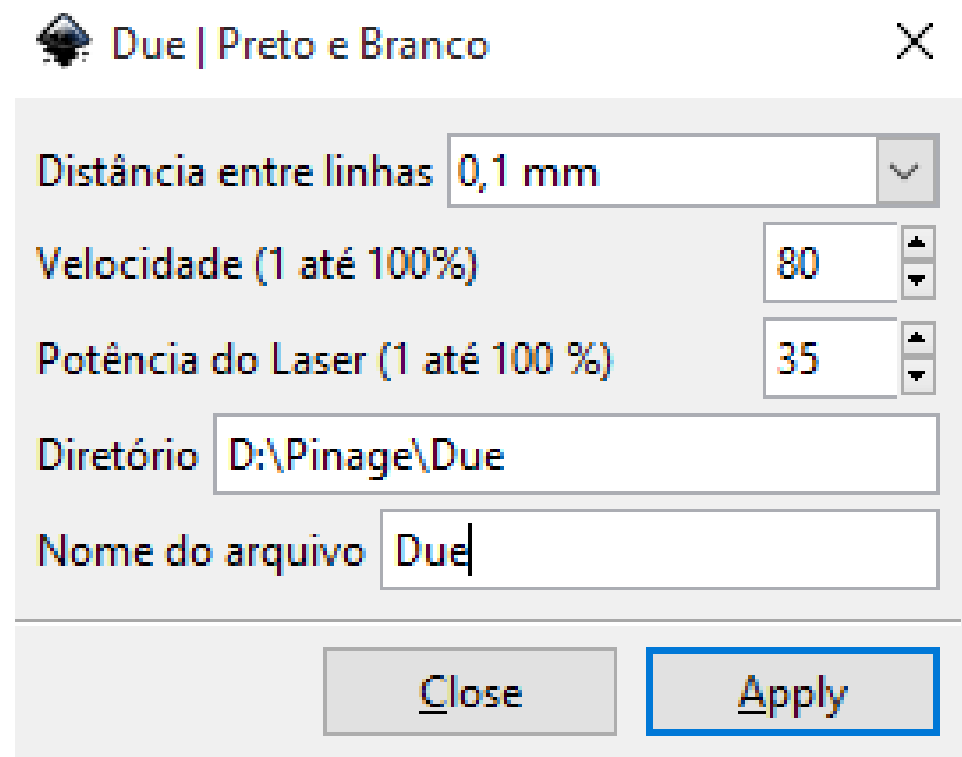

Due | Preto e Branco

Distância entre linhas 0,1 mm

Velocidade (1 até 100%) 80

Potência do Laser (1 até 100 %) 35

Diretório D:\Pinage\Due

Nome do arquivo Due


Close Apply

Passo 6

Arraste o arquivo gerado para o software da Due ou faça upload através do botão upload na aba biblioteca.

Passo 7

Adicione o arquivo para a área de trabalho.

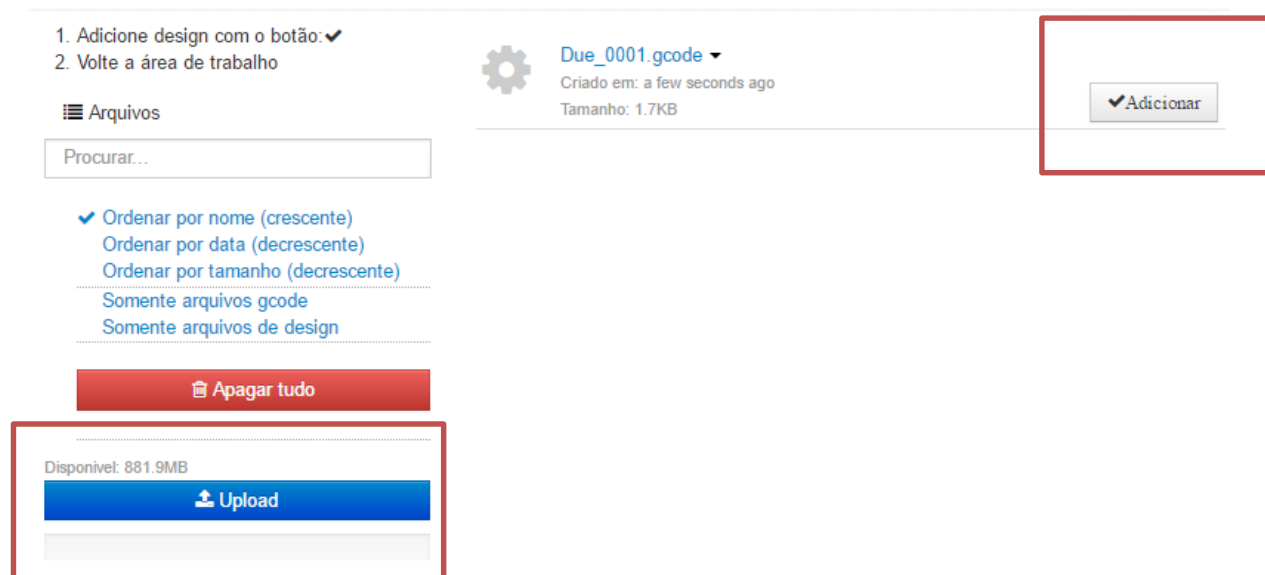

Passo 6

Passo 8

Posicione o material na área de trabalho.


Passo 9

Posicione o canhão Laser com a mão ou através dos comandos manuais sobre o material.


Passo 10

Clique no botão setar início.

Passo 9

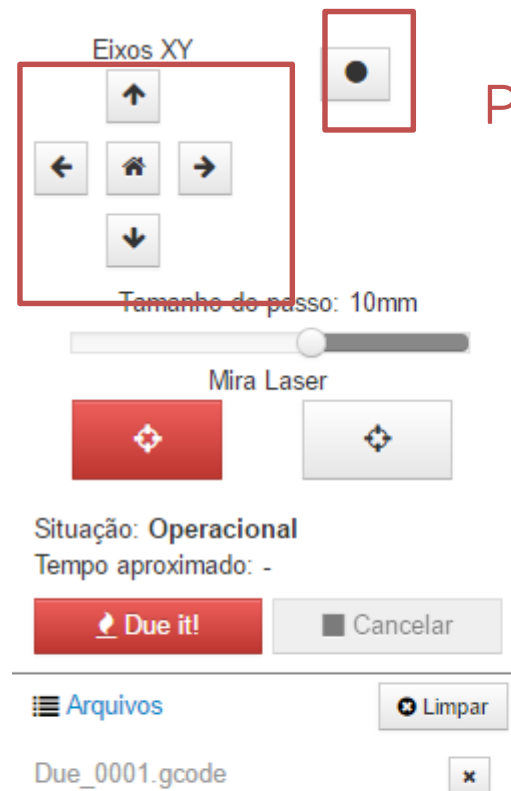

Passo 10

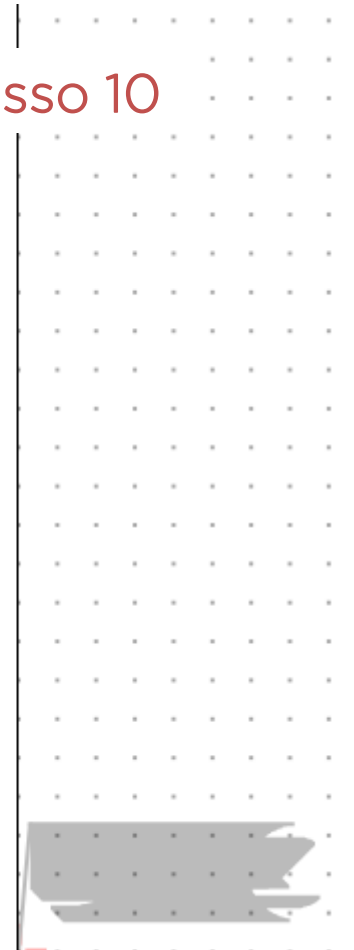

Passo 10

Feche a tampa ou coloque os óculos de proteção e clique em Due it!




Pronto, a Due irá iniciar o trabalho!
O preenchimento será feito de acordo com os parâmetros e material!

Você também pode importar arquivos PNG e JPEG diretamente para o software da Due e fazer preenchimentos em escala de cinza!

Passo 1

Faça upload do arquivo PNG ou JPEG na aba biblioteca e adicione à área de trabalho.

Aqui você pode posicionar e redimensionar o arquivo.

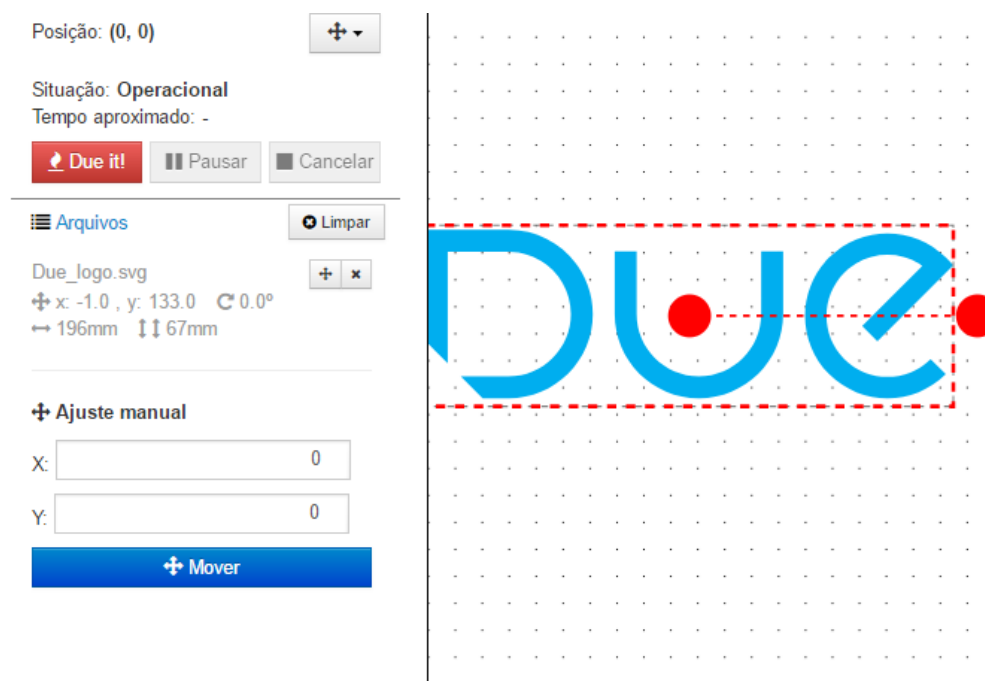

Passo 2

Clique em Due it! Uma aba para configurar os parâmetros irá aparecer.

Aqui você pode variar a potência de 1 até 100% para criar o efeito de tons de cinza no preenchimento.

Gerar Código

Parametros de imagem:

Potencia (1 até 100%)

1

100

Velocidade (1 até 100%)

1

Resolução(0.05 - 1 mm)

0.2

☐ Mostrar ajuda

Cancelar

Converter

Passo 4

Feche a tampa ou coloque os óculos de proteção e clique em continuar!



Pronto, a Due irá iniciar o trabalho!

O corte ou marcação será feito de acordo com os parâmetros e material!

Você ainda pode combinar os modos de operação e marcar, cortar e preencher um objeto! Da uma olhada neste coração:

CORTE

Corte na folha de EVA:
Potência: 80%
Velocidade: 10%

PREENCHIMENTO

Preenchimento no EVA:
Potência: 40%
Velocidade: 60%
Resolução: 0.1 mm

MARCAÇÃO

Marcação no EVA:
Potência: 40%
Velocidade: 60%



QUAL A VIDA ÚTIL DO LASER?

O Laser tem vida útil de 5000 horas de trabalho.

TENHO QUE PAGAR ALGUM TIPO DE MENSALIDADE?

Não, você não precisará pagar nada após sua compra da Due. O software próprio é gratuito e sempre será.

POSSO CORTAR ACRÍLICO TRANSPARENTE COM A DUE

Não, devido ao tipo de Laser que utilizamos na Due ainda não é possível cortar ou marcar acrílico transparente.

NO INKSCAPE OCORRE UM ERRO AO GERAR O ARQUIVO, COMO RESOLVER?

As duas causas mais comuns são:

- Não setar o tamanho da folha. Aperte ctrl+shift+D e escolha o tamanho de 280x28 mm.
- Não converter para caminho. Textos e formas devem ser convertidos em caminhos para serem marcados. Pressione ctrl+shift+C para converter.

NOSSOS CONTATOS

ESTAMOS PREPARADOS PARA SUAS QUESTÕES!

**ENDEREÇO**

Rua Itapua 76,
Florianópolis, Brasil

**TELEFONE**

+55 (48) 3307 2477

**EMAIL**

contato@duelaser.com

**SIGA-NOS**

DUE

duelaser.com



@duelaser