


ANSLUTA



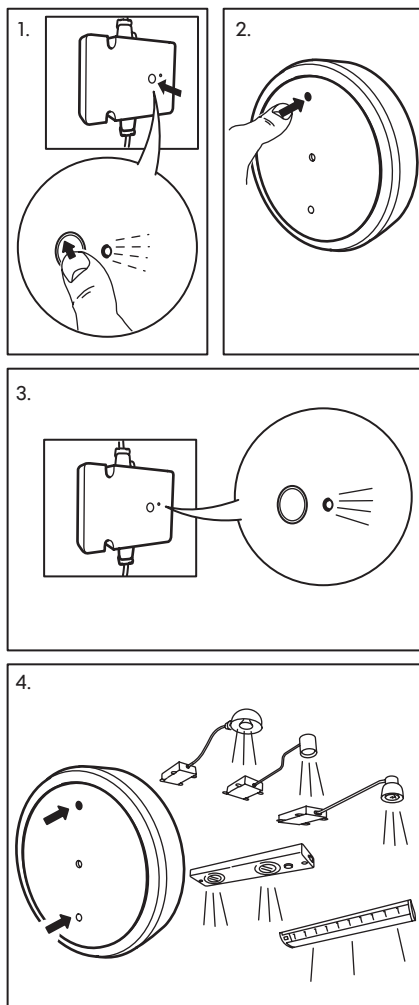

ENGLISH	4
DEUTSCH	5
FRANÇAIS	6
NEDERLANDS	7
DANSK	8
ÍSLENSKA	9
NORSK	10
SUOMI	11
SVENSKA	12
ČESKY	13
ESPAÑOL	14
ITALIANO	15
MAGYAR	16
POLSKI	17
LIETUVIŲ	18
PORTUGUÊS	19
ROMÂNA	20
SLOVENSKY	21
БЪЛГАРСКИ	22
HRVATSKI	23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	24
РУССКИЙ	25
SRPSKI	26
SLOVENŠČINA	27
TÜRKÇE	28
عربي	29

ENGLISH

4

SETTING UP YOUR REMOTE CONTROL:

Before you can use your remote control you will need to complete a one-time set-up process to pair the remote with the lights.

- 1 Press and hold the "Transmitter" button until the indicator lamp flashes.
- 2 Press and hold the "Off" button until the indicator lamp stops flashing.
- 3 When the indicator light is steady, your remote control is ready to use.
- 4 Now you can use your remote control to turn your lamp/s on and off.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

Technical Data for ANSLUTA remote control:

Frequency band: 433.00 - 434.790 MHz
Operating frequency: 433.92 MHz
Number of channels: 1
Transmit power: Max 8 mW
Mode of operation: Simplex

Complies with IDA Standards DA106634

DEUTSCH

5

Einstellen der Fernbedienung

Vor der Benutzung der Fernbedienung muss eine einmalige Abstimmung von Fernbedienung und Beleuchtung erfolgen.

- 1 Den "Sendeknopf" eindrücken und halten, bis die Kontrollleuchte blinkt.
- 2 Den "Ausschaltknopf" eindrücken und halten, bis die Kontrollleuchte erlischt.
- 3 Wenn die Kontrollleuchte durchgehend leuchtet, ist die Fernbedienung zum Benutzen bereit.
- 4 Jetzt können Leuchten mithilfe der Fernbedienung an- und ausgeschaltet werden.

DIESE ANLEITUNG FÜR KÜNFTIGE
BENUTZUNG AUFBEWAHREN.

Technische Daten für ANSLUTA Fernbedienung

Frequenzreichweite: 433 - 434,79 MHz
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
Kanalanzahl: 1
Sendeleistung: max. 8 mW
Betriebslage: Simplex

Entspricht IDA DA106634

RÉGLAGE DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser votre télécommande pour la première fois, il est nécessaire de la connecter à l'éclairage via le processus d'installation décrit ci-dessous.

- 1 Appuyez sur le bouton « Transmetteur » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote.
- 2 Appuyez sur le bouton « Off » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur lumineux cesse de clignoter.
- 3 Une fois que l'indicateur lumineux émet une lumière stable, vous pouvez utiliser votre télécommande.
- 4 Vous pouvez maintenant vous en servir pour allumer et éteindre votre/vos lampe(s).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Télécommande ANSLUTA, caractéristiques techniques :

Bande de fréquence : 433 – 434,79 MHz
Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
Nombre de canaux : 1
Puissance : max. 8 mW
Mode de transmission : Simplex

Conforme aux normes IDA DA106634

Instellen van afstandsbediening

Voordat je de afstandsbediening kan gebruiken, is het nodig een eenmalige instelling te doen om de afstandsbediening aan de verlichting te koppelen.

- 1 Hou de "zendknop" ingedrukt totdat het controlelampje knippert.
- 2 Hou de "uitknop" ingedrukt totdat het controlelampje stopt met knipperen.
- 3 Als het controlelampje blijft branden, is de afstandsbediening klaar voor gebruik.
- 4 Nu kan je de afstandsbediening gebruiken voor het aan- en uitdoen van je lampen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Technische gegevens**ANSLUTA afstandsbediening**

Frequentieband: 433.00 - 434.790 MHz
Operationele frequentie: 433.92 MHz
Aantal kanalen: 1
Zendvermogen: max. 8 mW
Werking: Simplex

Voldoet aan de IDA-normen DA106634

**SÅDAN SÆTTER DU DIN
FJERNBETJENING OP:**

Før du kan bruge fjernbetjeningen, skal du gennemføre en opsætningsproces 1 gang, så fjernbetjeningens funktioner matcher lamperne.

- 1 Tryk på knappen "Transmitter", og hold den nede, indtil indikatorlampen blinker.
- 2 Tryk på knappen "Off", og hold den nede, indtil indikatorlampen holder op med at blinke.
- 3 Når indikatorlampen lyser uden at blinke, er fjernbetjeningen klar til brug.
- 4 Nu kan du bruge fjernbetjeningen til at tænde og slukke dine lamper.

GEM DISSE ANVISNINGER TIL FREMTIDIG BRUG.

Tekniske data for**ANSLUTA fjernbetjening:**

Frekvensbånd: 433,00 - 434,790 MHz

Betjeningsfrekvens: 433,92 MHz.

Antal kanaler: 1

Overfører kraft: Maks. 8 mW.

Betjeningstilstand: Simplex

Overholder IDA-standard DA106634

**SVONA STILLIR ÞÚ FJARSTÝRINGUNA
ÞÍNA:**

Áður en þú notar fjarstýringuna í fyrsta skipti þarftu að para hana við ljósin.

- 1 Ýttu á "Transmitter" takkann og haltu honum niðri þar til gaumljósið blikkar.
- 2 Ýttu þá á "Off" takkann og haltu honum niðri þar til gaumljósið hættir að blikka.
- 3 Þegar gaumljósið logar stöðugt er fjarstýringin tilbúin til notkunar.
- 4 Nú getur þú notað fjarstýringuna til að kveikja og slökkva á ljósinu/ljósunum þínum.

GÆYMDU LEIÐBEININGARNAR

Tæknilegar upplýsingar fyrir**ANSLUTA fjarstýringu:**

Tíðniband: 433.00 - 434.790 MHz

Tíðni: 433.92 MHz

Fjöldi rása: 1

Útsendingarstyrkur: Hámark 8 mW

Tegund tíðni: Simplex

Stenst IDA staðla DA106634

NORSK

10

SETTE OPP FJERNKONTROLLEN:

Før du kan bruke fjernkontrollen må den settes opp for å passe til lampene, dette er det kun nødvendig å gjøre én gang.

- 1 Trykk og hold inn "Transmitter"-knappen til lysindikatoren blinker.
- 2 Trykk og hold inn "Off"-knappen til lysindikatoren slutter å blinke.
- 3 Når indikatoren lyser jevnt, er fjernkontrollen klar til bruk.
- 4 Nå kan du bruke fjernkontrollen til å skru lampen(e) på og av.

SPAR PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK.

Teknisk data for ANSLUTA fjernkontroll

Frekvensband: 433,00–434,790 MHz
Driftsfrekvens: 433,92 MHz
Antall kanaler: 1
Sendingseffekt: Maks. 8 mW
Driftsmodus: Simplex

Oppfyller IDA-standarder DA106634

SUOMI

11

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO:

Kaukosäädin on alustettava, jotta se saadaan toimimaan yhdessä valojen kanssa.

- 1 Pidä lähetinpainiketta pohjassa kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Pidä virrankatkaisupainiketta pohjassa, kunnes merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
- 3 Kun merkkivalo palaa tauotta, alustus on valmis.
- 4 Tämän jälkeen kaukosäädin on käyttövalmis.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

ANSLUTA-kaukosäätimen tekniset tiedot:

Taajuuskaista: 433.00–434.790 MHz
Toimintataajuus: 433.92 MHz
Kanavien lukumäärä: 1
Lähetysteho: enint. 8 mW
Käyttötila: Simplex

Täyttää IDA-standardit DA106634

Installation av fjärrkontroll

Innan du kan använda din fjärrkontroll behöver du göra en engångsinställning för att koppla samman fjärrkontrollen med belysningen.

- 1 Tryck in och håll kvar "sändarknappen" tills kontrollampan blinkar.
- 2 Tryck in och håll kvar "avknappen" tills kontrollampan slutar blinka.
- 3 När kontrollampan lyser stadigt är din fjärrkontroll klar att använda.
- 4 Nu kan du använda din fjärrkontroll för att tända och släcka dina lampor.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK.

Teknisk data för ANSLUTA fjärrkontroll

Frekvensband: 433.00 - 434.790 MHz
Driftsfrekvens: 433.92 MHz
Antal kanaler: 1
Sändningseffekt: Max. 8 mW
Driftsläge: Simplex

Uppfyller IDA-standarder DA106634

NASTAVENÍ OVLADAČE:

Než budete moci své dálkové ovládání používat, budete muset nejdříve dokončit jednorázový instalační proces spárování dálkového ovládání se světly.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko "Transmitter", dokud kontrolka bliká.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko "Off", dokud kontrolka nepřestane blikat.
- 3 Pokud kontrolka svítí trvale, dálkové ovládání je připraveno k použití.
- 4 Nyní můžete dálkové ovládání používat k rozsvícení a zhasínání světel.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Technická data dálkového ovládání ANSLUTA:

Frekvence: 433.00 - 434.790 MHz.
Provozní frekvence: 433.92 MHz.
Počet kanálů: 1.
Výkon přenosu: Max. 8 mW.
Provozní režim: Simplex.

Splňuje standardy IDA DA106634

CONFIGURACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA:

Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, es necesario conectarlo a la iluminación a través del proceso que se describe a continuación.

- 1 Presiona el botón 'Transmitter' y mantén la presión hasta que el indicador luminoso parpadee.
- 2 Presiona el botón 'Off' y mantén la presión hasta que el indicador luminoso deje de parpadear.
- 3 Cuando el indicador luminoso emita una luz fija, el mando estará listo para ser utilizado.
- 4 Ya puedes utilizarlo para encender/apagar la/s lámpara/s.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA EL FUTURO.

Mando a distancia ANSLUTA

Banda de frecuencia: 433 - 434,790 MHz.
Frecuencia de funcionamiento: 433,92 MHz.
Nº. de canales: 1.
Potencia de transmisión: máx. 8 mW.
Modo de funcionamiento: simple.

Cumple las normas IDA DA106634.

Installazione del telecomando

Prima di usare il telecomando per la prima volta, è necessario collegarlo alle luci attraverso il processo di installazione.

- 1 Premi e tieni premuto il pulsante "Trasmettitore" finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare.
- 2 Premi e tieni premuto il pulsante "Off" finché l'indicatore luminoso non smette di lampeggiare.
- 3 Quando l'indicatore luminoso emette una luce fissa, il telecomando è pronto per l'uso.
- 4 Ora puoi usare il telecomando per accendere e spegnere le tue lampade.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

Caratteristiche tecniche telecomando ANSLUTA:

Banda di frequenza: 433.00 - 434.790 MHz
Frequenza operativa: 433.92 MHz
Numero di canali: 1
Potenza di trasmissione: Max 8 mW
Modalità di funzionamento: Simplex

Conforme agli standard IDA DA106634

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

Mielőtt használni kezded a távirányítót, el kell végezned egy egyszeri beállítási folyamatot, hogy a távirányítót összehangold a világítással.

- 1 Nyomd meg és tartsd lenyomva a "Transmitter" gombot, amíg a jelző fény villog.
- 2 Nyomd meg és tartsd lenyomva az "Off" gombot, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást.
- 3 Amikor a jelzőfény szünet nélkül világít, a távirányító be van állítva.
- 4 Most már használhatod a távirányítót a lámpa (lámpák) fel- és lekapcsolásához.

ŐRIZD MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

Műszaki adatok - ANSLUTA távirányító

Frekvenciasáv: 433,00 - 434,790 MHz

Működési frekvencia: 433,92 MHz

Csatornák száma: 1

Átviteli teljesítmény: max. 8 mW

Üzem mód: Simplex

Megfelel az IDA Standardoknak, DA106634.

KONFIGURACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

Aby można było korzystać z pilota zdalnego sterowania należy przeprowadzić jednorazowy proces konfiguracji, aby sparować pilot z oświetleniem.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Transmitter", aż lampka kontrolna zacznie migać.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Off", aż lampka kontrolna przestanie migać.
- 3 Kiedy lampka kontrolna świeci światłem stałym, pilot zdalnego sterowania jest gotowy do użytku.
- 4 Teraz możesz używać pilota do włączania i wyłączania lampy/lamp.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Dane techniczne pilota ANSLUTA:

Pasma częstotliwości: 433.00 - 434.790 MHz

Częstotliwość pracy: 433,92 MHz

Liczba kanałów: 1

Moc transmisji: Maks. 8 mW

Metoda komunikacji: Sympleks

Spełnia normy IDA DA106634

**NUOTOLINIO VALDYMO PULTO
NUSTATYMAS:**

Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą, turėsite atlikti vienkartinį nustatymą, sujungdami jį su šviestuvu.

- 1 Paspauskite mygtuką „Siųstuvas“ ir palaikykite, kol pradės mirkčioti lemputė.
- 2 Paspauskite mygtuką „Off“ ir palaikykite, kol lemputė nebemirkčios.
- 3 Nuotolinio valdymo pultas paruoštas, kai lemputė šviečia nemirkčiodama.
- 4 Dabar galite naudoti nuotolinio valdymo pultą įjungdami ir išjungdami šviestuvą (-us).

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

**Valdymo pultelio ANSLUTA
techniniai duomenys**

Dažnių diapazonas: 433,00 - 434,790 MHz
Veikimo dažnis: 433,92 MHz
Kanalų skaičius: 1
Siųstuvo galia: maks. 8 mW
Veikimo režimas: Simplex

Atitinka IDA standartų DA106634
reikalavimus

CONFIGURAR O COMANDO:

Antes de utilizar o comando pela primeira vez, é necessário configurá-lo com a iluminação (só tem de fazer este processo uma vez).

- 1 Pressione o botão “Transmitter” e mantenha a pressão até o indicador luminoso começar a piscar.
- 2 Pressione o botão “Off” até o indicador luminoso parar de piscar.
- 3 Quando o indicador luminoso emitir uma luz fixa, o comando está pronto para utilizar.
- 4 Agora já pode usar o comando para ligar e desligar os seus candeeiros.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA
FUTURA UTILIZAÇÃO.

**Dados técnicos para o
comando ANSLUTA:**

Banda de frequência: 433.00 - 434.790 MHz
Frequência de funcionamento: 433.92 MHz
Número de canais: 1
Potência de emissão: Máx 8 mW
Modo of operação: Simplex

Cumpr com as Normas IDA DA106634

MOD DE FOLOSIRE:

Înainte de a folosi telecomanda, trebuie să urmezi o procedură pentru a sincroniza telecomanda cu becul.

- 1 Apasă și menține apăsat butonul "Transmitere" până când becul emite o linie intermitentă.
- 2 Apasă și menține apăsat butonul "On" până când becul nu mai emite niciun semnal luminos.
- 3 Când lumina emisă este constantă, telecomanda poate fi folosită.
- 4 Poți folosi telecomanda pentru aprindere și închidere.

PĂSTREAZĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI
PENTRU A LE FOLOSI ULTERIOR.

**Date tehnice pentru
telecomanda ANSLUTA**

Banda de frecvență: 433.00 - 434.790 MHz

Frecvența de operare: 433.92 MHz

Numărul de canale: 1

Putere: Max 8 mW

Mod de operare: Simplex

În conformitate cu standardele IDA
DA106634

NASTAVENIE DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

Pred použitím diaľkového ovládania je potrebné jednorázovo nastaviť spárovanie diaľkového ovládania a svetiel.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo "Vysielač" pod svetelnou kontrolkou lampy.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo "Off" až kým nezhasne svetelný lúč lampy.
- 3 Keď sa kontrolka ustáli, diaľkové ovládanie je pripravené na použitie.
- 4 Odteraz môžete používať diaľkové ovládanie na zapínanie a vypínanie vašej lampy.

INŠTRUKCIE SI USCHOVAJTE!

**Technické dáta k diaľkovému
ovládaniu ANSULTA**

Frekvencia: 433.00 - 434.790 MHz.

Prevádzková frekvencia: 433.92 MHz.

Počet kanálov: 1.

Výkon prenosu: Max. 8 mW.

Prevádzkový režim: Simplex.

Spĺňa štandardy IDA DA106634

**НАСТРОЙВАНЕ НА
ДИСТАНЦИОННОТО:**

Преди да използвате дистанционното, е необходимо да извършите еднократен процес на настройка, с който да свържете дистанционното с лампите.

- 1 Натиснете и задръжте бутона „Transmitter“, докато индикаторът не започне да мига.
- 2 Натиснете и задръжте бутона „Off“, докато индикаторът не спре да мига.
- 3 Когато индикаторът излъчва постоянна светлина, вашето дистанционно е готово за употреба.
- 4 Вече можете да използвате дистанционното, за да включвате и изключвате лампата/лампите си.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЪДЕЩА УПОТРЕБА

**Технически данни за
дистанционно ANSLUTA**

Честотен обхват: 433.00 - 434.790 MHz

Работна честота: 433.92 MHz

Брой канали: 1

Изходна мощност: макс. 8 mW

Режим на работа: Simplex

Отговаря на IDA стандарти DA106634

**PODEŠAVANJE DALJINSKOG
UPRAVLJAČA:**

Prije korištenja svog daljinskog upravljača morat ćete obaviti jednokratni postupak podešavanja kako biste povezali upravljač sa svjetlima.

- 1 Pritisnite i držite gumb „Transmitter“ dok svjetlo ne počne treperiti.
- 2 Pritisnite i držite gumb „Off“ dok svjetlo ne prestane treperiti.
- 3 Kad se svjetlo upali i ne treperi, vaš je daljinski upravljač spreman je za upotrebu.
- 4 Sada možete koristiti svoj daljinski upravljač za paljenje i gašenje svjetla.

SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆE
POTREBE

Tehnički podaci za**ANSLUTA daljinski upravljač:**

Frekvencijski pojas: 433,00 – 434,790 MHz

Radna frekvencija: 433,92 MHz

Broj kanala: 1

Snaga prijenosa: maks. 8 mW

Način rada: Simplex

U skladu s IDA standardima DA106634

Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριό σας:

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία σύνδεσής του με τα φώτα.

- 1 Κρατήστε το κουμπί "Transmitter" πατημένο, έως ότου ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
- 2 Κρατήστε το κουμπί "Off" πατημένο, έως ότου η φωτεινή ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.
- 3 Μόλις η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερή, το χειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση.
- 4 Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας για να θέσετε τη λάμπα σας εντός/εκτός λειτουργίας.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**Τεχνικές Πληροφορίες -
τηλεχειριστήριο ANSLUTA:**

Ζώνη συχνοτήτων: 433,00 - 434,790 MHz

Συχνότητα λειτουργίας: 433,92 MHz

Αριθμός καναλιών: 1

Ισχύς μετάδοσης: Μέγ. 8 mW

Τρόπος λειτουργίας: Simplex

Σύμφωνο με τα Πρότυπα IDA DA106634

**НАСТРОЙКА ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Чтобы начать пользоваться пультом дистанционного управления, необходимо выполнить единоразовую настройку, которая позволит согласовать пульт со светильниками.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку "Transmitter" («Передатчик») до тех пор, пока не замигает индикатор.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку "Off" («Bскл») до тех пор, пока не перестанет мигать индикатор.
- 3 Немигающий свет индикатора означает, что пульт дистанционного управления готов к эксплуатации.
- 4 Теперь вы можете использовать пульт дистанционного управления для включения и выключения светильника/светильников.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ СПРАВОК В ДАЛЬНЕЙШЕМ

Характеристики пульта АНСЛУТА

Частотный диапазон: 433,00 – 434,790

МГц

Рабочая частота: 433,92 МГц

Количество каналов: 1

Мощность передачи: макс. 8 мВт

Рабочий режим: Симплекс

Соответствует стандартам IDA DA106634

**PODEŠAVANJE DALJINSKOG
UPRAVLJAČA:**

Pre nego što budete mogli da koristite daljinski upravljač moraćete da završite jednokratni proces programiranja kako biste sinhronizovali svetla i daljinski upravljač.

- 1 Pritisnite i držite dugme „Transmitter“ sve dok lampica-indikator treperi.
- 2 Pritisnite i držite dugme „Off“ dok lampica-indikator ne prestane da treperi.
- 3 Kada lampica-indikator prestane da treperi, daljinski upravljač je spreman za upotrebu.
- 4 Sada ćete moći da uključujete i isključujete lampu/e daljinskim upravljačem.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA UBUDUĆE

Tehnički podaci za**ANSLUTA daljinski upravljač:**

Opseg frekvencije: 433.00 - 434.790 MHz

Radna frekvencija: 433.92 MHz

Broj kanala: 1

Snaga prenosa: maks. 8 mW

Način rada: Simplex

Odgovara IDA standardu DA106634

**PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA:**

Pred prvo uporabo morate opraviti enkratno programiranje daljinskega upravljalnika, da ga povežete s svetilkami.

- 1 Pritisnite in držite tipko "Transmitter" toliko časa, da kontrolna lučka prične utripati.
- 2 Pritisnite in držite tipko "Off" toliko časa, da kontrolna lučka preneha utripati.
- 3 Ko kontrolna lučka preneha utripati, je daljinski upravljalnik nared za uporabo.
- 4 Sedaj lahko z njim brezžično prižigate in ugašate eno ali več svetilk hkrati.

SHRANITE TA NAVODILA ZA NADALJNJO
UPORABO

**Tehnični podatki za daljinski
uprav. ANSULTA:**

Frekvenčni pas: 433,00–434,790 MHz

Delovna frekvenca: 433,92 MHz

Število kanalov: 1

Oddajna moč: najv. 8 mW

Način delovanja: Simplex

Skladno z IDA standardi DA106634.

UZAKTAN KUMANDANIN AYARLANMASI:

Uzaktan kumandanızı kullanmadan önce ışıklarla uzaktan kumandayı eşleştirmek için bir defalık kurulum işlemini tamamlanmanız gerekmektedir.

- 1 Gösterge lambası yanıp sönene kadar "Verici" (Transmitter) düğmesine basılı tutunuz.
- 2 Gösterge lambasının yanıp sönmeye durana kadar "Kapalı" (Off) düğmesine basılı tutunuz.
- 3 Gösterge lambası sabitlendiğinde, uzaktan kumanda kullanıma hazırdır.
- 4 Artık lambanızı/lambalarınızı açıp kapatmak için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

İLERDE GEREKEBİLECEĞİ İÇİN BU
TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

ANSLUTA uzaktan kumanda teknik bilgiler:

Frekans bandı: 433.00 - 434.790 MHz
Çalışma frekansı: 433.92 MHz
Kanal sayısı: 1
Güç iletimi: Maks. 8 mW
Çalışma şekli: Tek yönlü

IDA Standartları DA106634 ile uyumludur

إعداد جهاز التحكم عن بعد:

قبل أن تتمكن من استخدام جهاز التحكم عن بعد سوف تحتاجين إلى ضبط لمرة واحدة لإقران جهاز التحكم عن بعد بالأضواء.

- 1 اضغطي مع الاستمرار على زر "جهاز الإرسال" حتى يومض ضوء المؤشر.
- 2 اضغطي مع الاستمرار على زر "إطفاء" حتى يتوقف ضوء المؤشر عن الوميض.
- 3 عندما يكون ضوء المؤشر ثابتاً، يكون جهاز التحكم عن بعد جاهزاً للاستخدام.
- 4 والآن يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل وإطفاء الضوء.

احتفظي بهذه إرشادات للرجوع إليها في المستقبل

البيانات الفنية لجهاز تحكم ANSLUTA :

نطاق التردد : 433,00 - 434,790 ميغاهيرتز
تردد التشغيل : 433,92 ميغاهيرتز
عدد القنوات: 1
طاقة الإرسال : 8 ميغاواط قصوى
نمط التشغيل: Simplex

متوافق مع مقاييس IDA DA106634