



1. Indicações visuais do teclado

Símbolo	LED	Descrição
	Rojo	Encendido: Alimentación de la red eléctrica presente. Destello rápido: Alimentación de la red eléctrica ausente y sistema alimentado desde la batería auxiliar. Apagado: sistema apagado.
	Verde	Encendido: Partición 1 lista para ser armada. Al ser armada, indica también que zona ha sido violada. Apagado: Partición 1 no se encuentra lista para ser armada. El LED se apagará cuando el sistema estuviera armado y hubiera violación de la zona.
	Ambar	Encendido: Partición 1 armada en modo "SALIR". Destello rápido: Armando Partición 1. Destello lento: Partición 1 armada en modo "ESTOY". Apagado: Partición 1 desarmada.
	Verde	Encendido: Partición 2 lista para ser armada. Al ser armada, indica también que zona ha sido violada. Apagado: Partición 2 no se encuentra lista para ser armada. El LED se apagará cuando el sistema estuviera armado y hubiera violación de la zona.
	Ambar	Encendido: Partición 2 armada en modo "SALIR". Destello rápido: Armando Partición 2. Destello lento: Partición 2 armada en modo "ESTOY". Apagado: Partición 2 desarmada.
+ 10	Ambar	Encendido: Violación o evento entre las zonas 10 a 19. Puede ser asociado con el LED "+30"(Ej: el LED "+10" y el LED "+30" accesos se refieren a violaciones o eventos entre las zonas 40 a 48). Apagado: Violaciones o eventos en otras zonas que no comprenden las zonas 10 a 19 o 40 a 48.
+ 20	Ambar	Encendido: Violación o evento entre las zonas 20 a 29. Apagado: Violaciones o eventos en otras zonas que no comprenden las zonas 20 a 29.
+ 30	Ambar	Encendido: Violación o evento entre las zonas 30 a 39. Puede ser asociado con el LED "+30"(Ej: el LED "+10" y el LED "+30" accesos se refieren a violaciones o eventos entre las zonas 40 a 48). Apagado: Violaciones o eventos en otras zonas que no comprenden las zonas 30 a 39 o 40 a 48.



PST Eletrônica Ltda

Av. Açai, 2045 – Distrito Industrial - CEP 69075-020
Manaus/AM - C.N.P.J. 84.496.066/0001-04
Indústria Brasileira • www.pst.com.br

151054000

2. Contraseñas

- a) Contraseña del instalador: Acceda al modo de programación y a sus configuraciones. No se podrá armar o desarmar la central de alarma, crear usuarios, cambiar contraseñas de usuarios patrón, etc.
- b) Master del sistema: Ejecuta una serie de acciones en todo el sistema: crear o excluir usuarios, atribuir o quitar permisos, habilitar particiones, alterar la propia contraseña y otras configuraciones.
- c) Master de la partición 1 o Partición 2: Derechos y accesos únicamente en la respectiva partición. Permite alterar la propia contraseña, crear y excluir usuarios patrón y alterar las

contraseñas para los usuarios atribuidos a esa partición, y otros permisos.

d) Usuario patrón (45 contraseñas): Permisos y derechos atribuidos por el Usuario Master del sistema o desde el Usuario Master de la(s) partición(es).

	4 dígitos (patrón)	6 dígitos (si fuera configurado)
Contraseña del instalador	0000	000000
Master del sistema	1111	111100
Master Partición 1	1234	123400
Master Partición 2	5678	567800
Usuario Patrón	XXXX	XXXX(00)

3. Crear una nueva contraseña de Usuario Patrón

Siga el siguiente procedimiento para crear una nueva contraseña patrón: [PROG] + Contraseña Master + 205 + [XX] + Contraseña (4 ó 6 dígitos) + [ENTRA]

[05] a [50] = Posición de contraseña

4. Cambiar contraseña de Usuario Patrón

Antes de proceder a cualquier cambio de contraseña, asegúrese que la nueva sea fácil de recordar y téngala anotada en un lugar seguro para cuando sea preciso consultarla.

Siga el siguiente procedimiento para cambiar la contraseña: [PROG] + Contraseña Master + 201 + [XX] + Contraseña (4 ó 6 dígitos) + [ENTRA]

[05] a [50] = Posición de contraseña

5. Modos de armar el sistema

a) Armar el modo "SALIR"

- Contraseña asociada a una partición: [CONTRASEÑA]

- Contraseña asociada a dos particiones: [CONTRASEÑA] + Teclas 1 y 2 destellarán + [Digite la(s) partición(es) deseada(s)]

b) Armar el modo "SALIR" con un toque (debe ser habilitado por el instalador)

- Armar una partición: Presione [ENTRA] por 3 segundos.

POSITRON®

GUÍA RÁPIDA

Central de alarma de monitoreo
con teclado HT100



- Armar las dos particiones:
Presione [ENTRA] por 3 seg. + Teclas 1 y 2 destellarán + [Digite la(s) partición(es) deseada(s)]

c) Armar en modo "ESTOY" (al menos una zona debe ser atribuida como "ESTOY").

- Armar solo una partición: [FICAR] + [CONTRASEÑA]
- Armar las dos particiones:
[FICAR] + [CONTRASEÑA] + Teclas 1 y 2 destellarán + [Digite la(s) partición(es) deseada(s)]

d) Armar en modo "ESTOY" con un toque (debe ser habilitado por el instalador).

- Armar una partición: Presione [FICAR] por 3 seg.
- Armar las dos particiones:
Presione [FICAR] por 3 seg. + Teclas 1 y 2 destellarán + [Digite la(s) partición(es) deseada(s)]

e) Armar en modo "FORZAR" (al menos una zona debe ser atribuida como "FORZAR").

- Armar solo una partición: [FORÇAR] + [CONTRASEÑA]
- Armar las dos particiones:
[FORÇAR] + [CONTRASEÑA] + Teclas 1 y 2 destellarán + [Digite la(s) partición(es) deseada(s)]

f) Armar en modo "FORZAR" con un toque (debe ser habilitado por el instalador).

- Armar una partición: Presione [FORÇAR] por 3 seg.
- Armar las dos particiones:
Presione [FORÇAR] por 3 seg. + Teclas 1 y 2 destellarán + [Digite la(s) partición(es) deseada(s)]

6. Desarmar el sistema


- Contraseña asociada a una partición: [CONTRASEÑA]

- Contraseña asociada a dos particiones:
[CONTRASEÑA] + Teclas 1 y 2 destellarán + [Tecla de la(s) partición(es) deseada(s)]

7. Anulación temporal de zonas (sólo para el próximo armado)

- Presione [ANULAR] + contraseña de usuario y número de zona.

8. Control Remoto

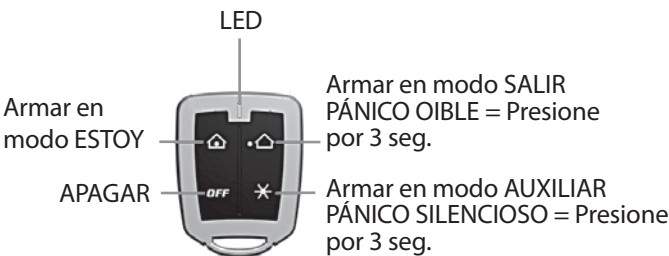

a) Grabación de un control remoto
Los controles serán grabados en las posiciones 01 a 05 consecutivamente. Si hubiere más de un control remoto, repita el procedimiento a continuación:

[PROG] + [CONTRASEÑA INSTALADOR] +[101] + [ENTRA] + SALIR + APAGAR] del control remoto por 3 segundos.


b) Asociar la posición del control remoto a un usuario
[PROG] + [CONTRASEÑA MASTER] + [108] + [XX] + Posición 01 a 05 del control remoto + [ENTRA]

XX	Perfil
02	Master del sistema
03	Master Partición 1
04	Master Partición 2
05 a 50	Usuarios

Tabla 2 - Asociación de usuarios

c) Anular un control remoto grabado:
[PROG] + [CONTRASEÑA INSTALADOR] + [104] + [00] + [ENTRA] + [SALIR + APAGAR] del control remoto.

Apagar todos los controles remoto grabados:
[PROG] + [CONTRASEÑA INSTALADOR] + [104] + [99] + [ENTRA]

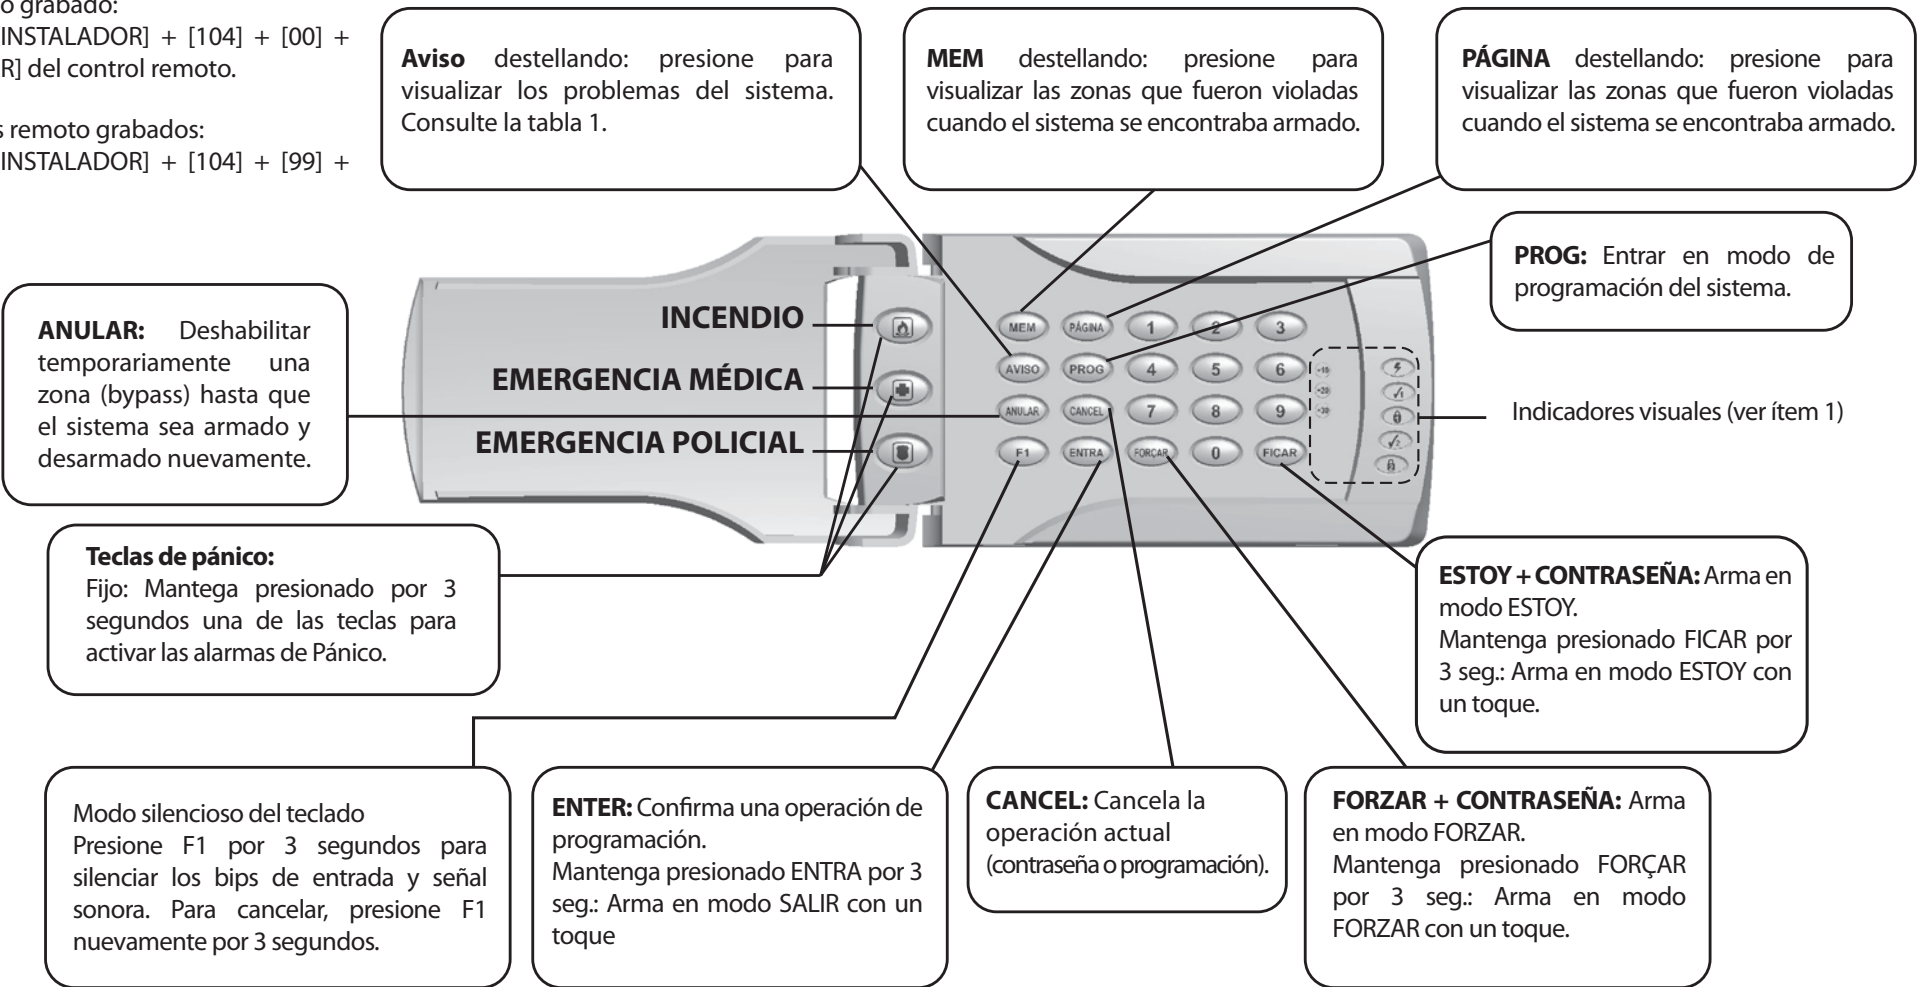

Tecla destellando	Problema
0	Falla en la línea telefónica
1	Problema en la batería de back up
2	Batería baja del sensor sin cable
3	Problema en la sirena
4	Falla de comunicación con la central de monitoreo
5	Pérdida de fecha y hora
6	Falla en el cableado (sabotaje)
7	Falla de comunicación en algún teclado
8	Falla de comunicación en algún sensor sin cable

Tabla 1 - Problemas del sistema