

Sheet: /DC Driver 1/
File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev:

Id: 2/9

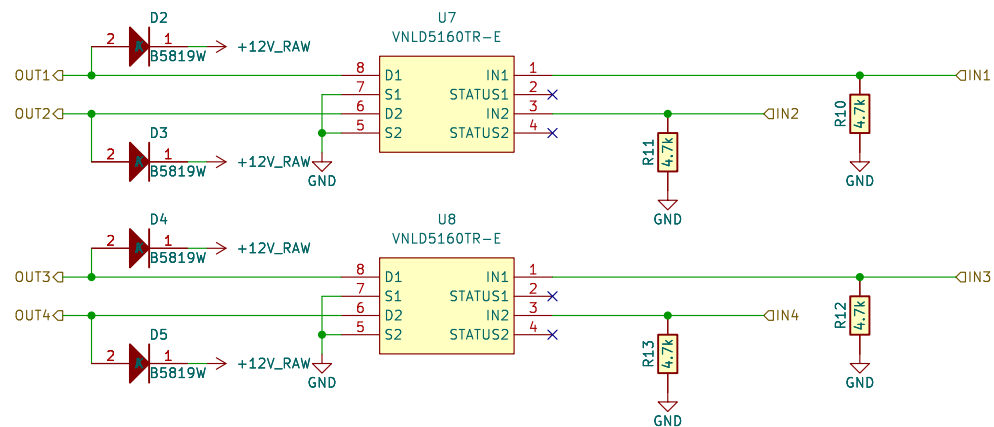

Sheet: /LS/
File: LS4.kicad_sch


Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev:

Id: 3/9

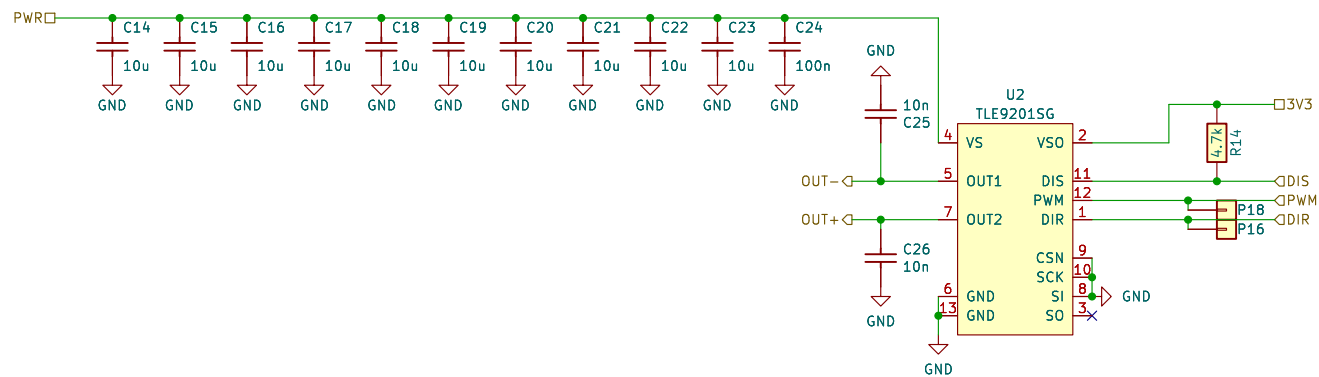

Sheet: /DC Driver 2/
File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev:

Id: 4/9

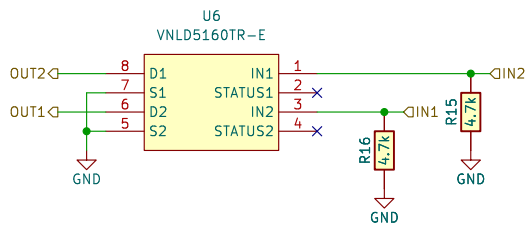

Sheet: /LS HOT/
File: LS_HOT.kicad_sch


Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6


Rev:

Id: 6/9

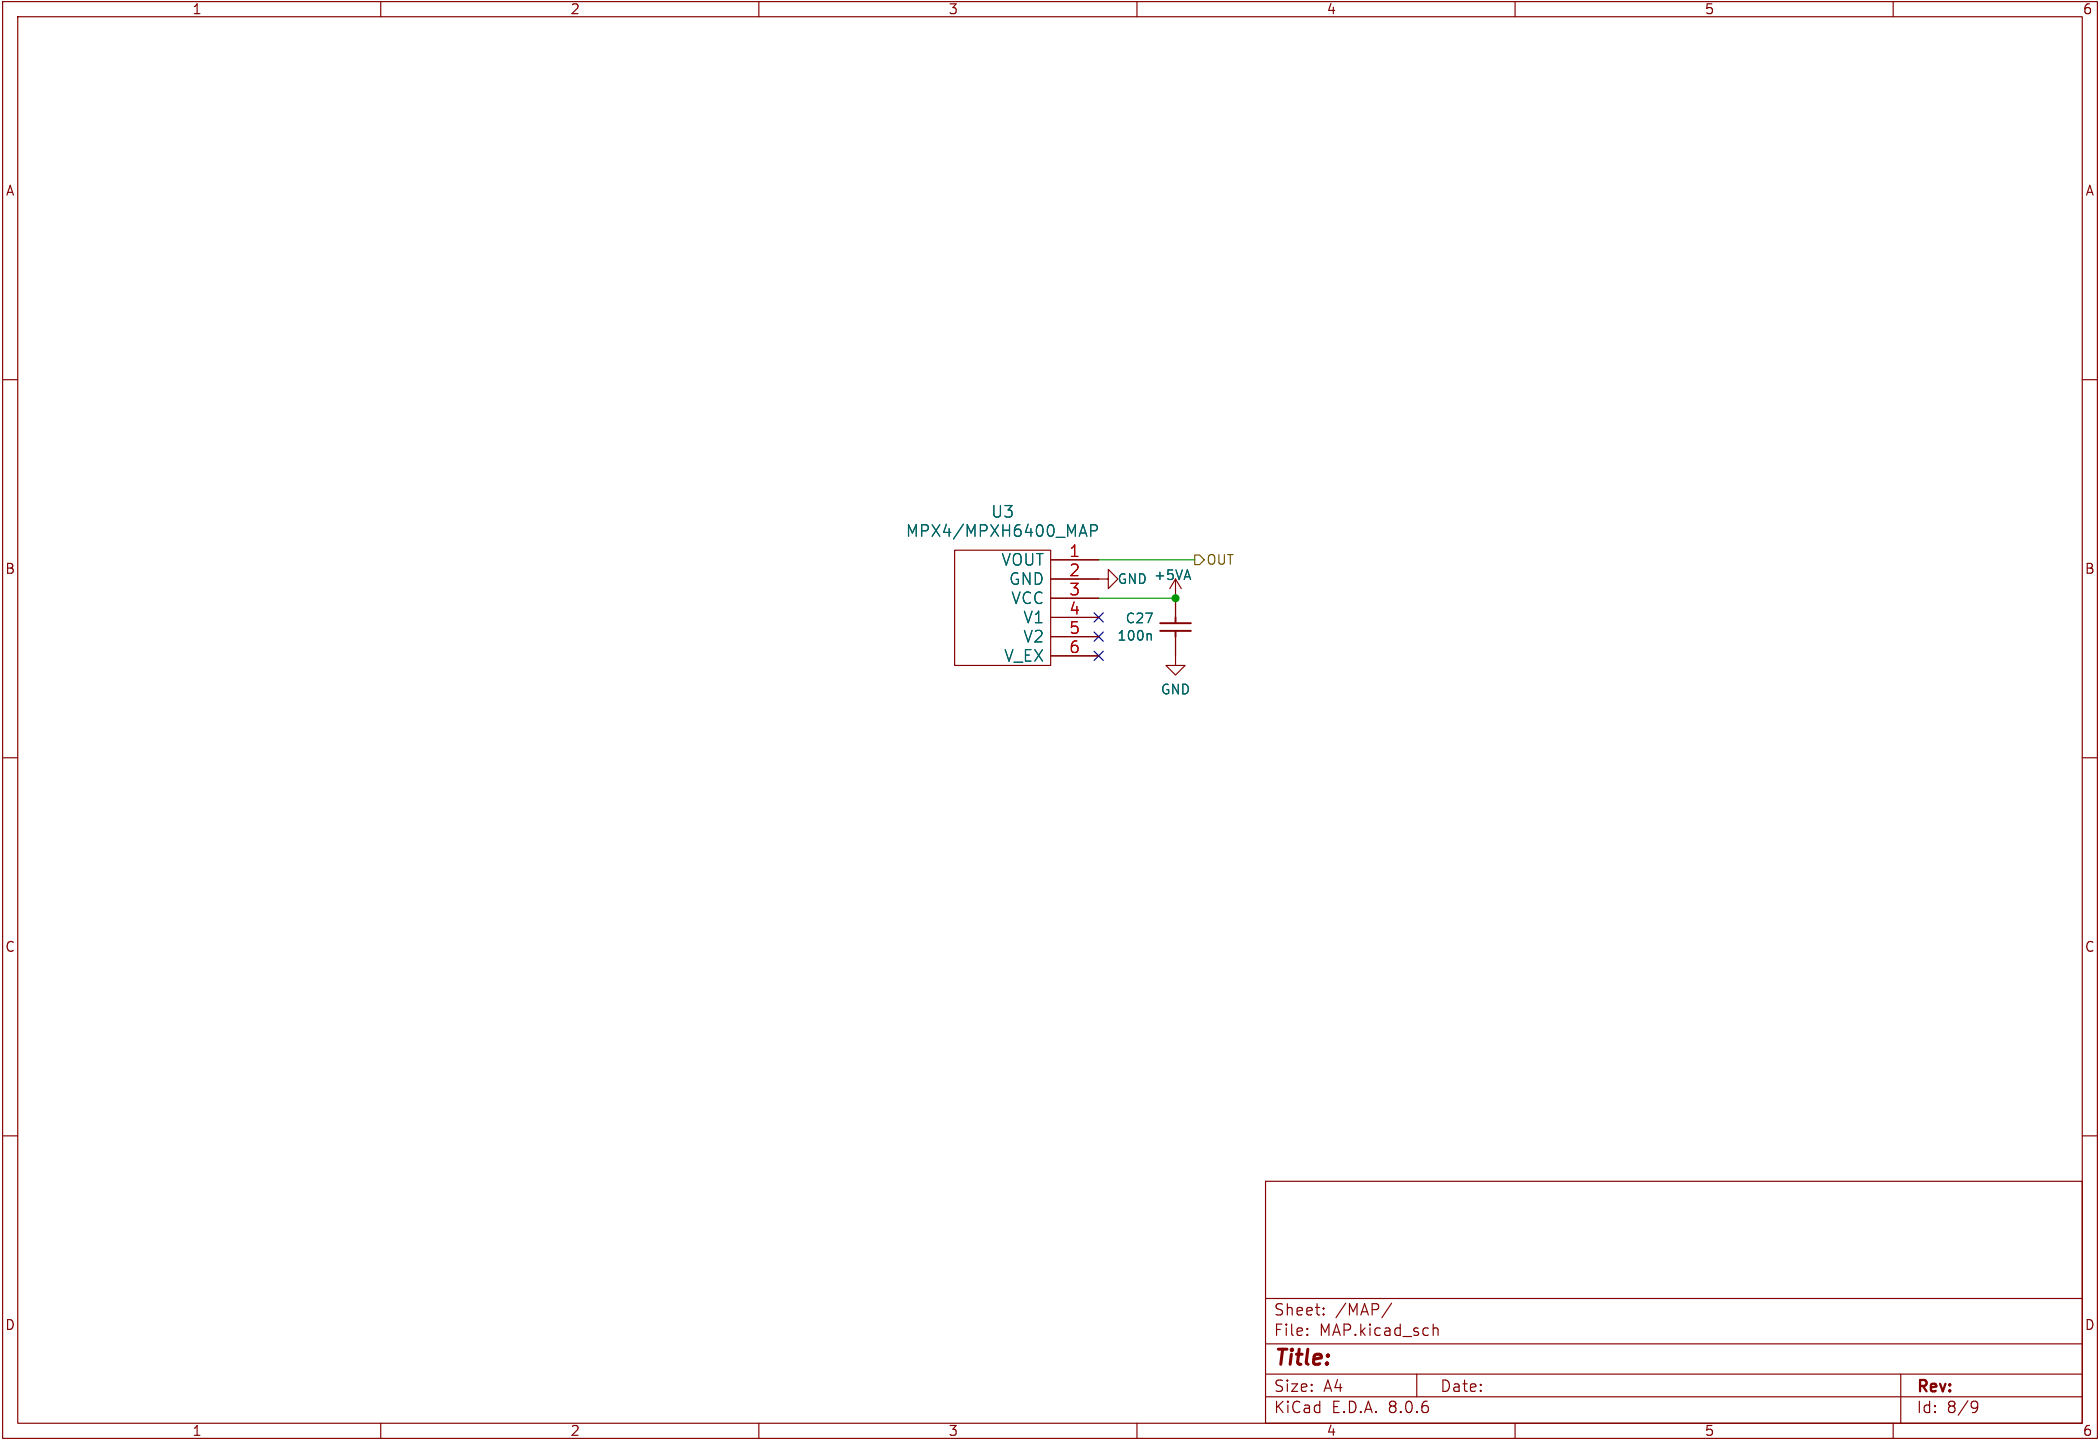

Sheet: /MAP/ File: MAP.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.6		Id: 8/9

Remove R20–R22, R26–R28, and install Q7–Q12 for use with dumb coils

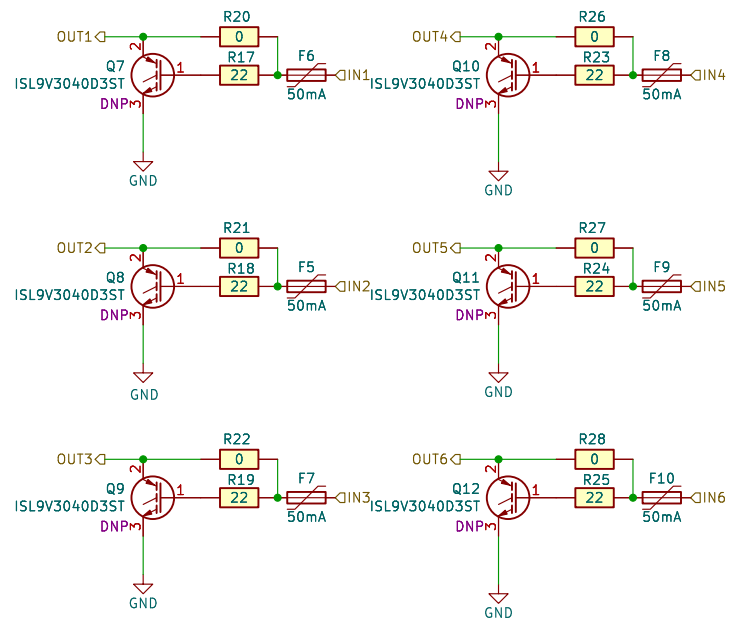

Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch


Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev:

Id: 9/9

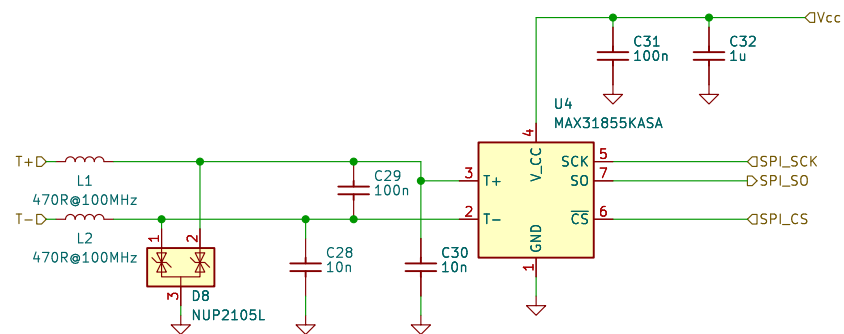

NUP2105L is optional, used for protection


Sheet: /EGT/
File: egt.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev:
Id: 9/9

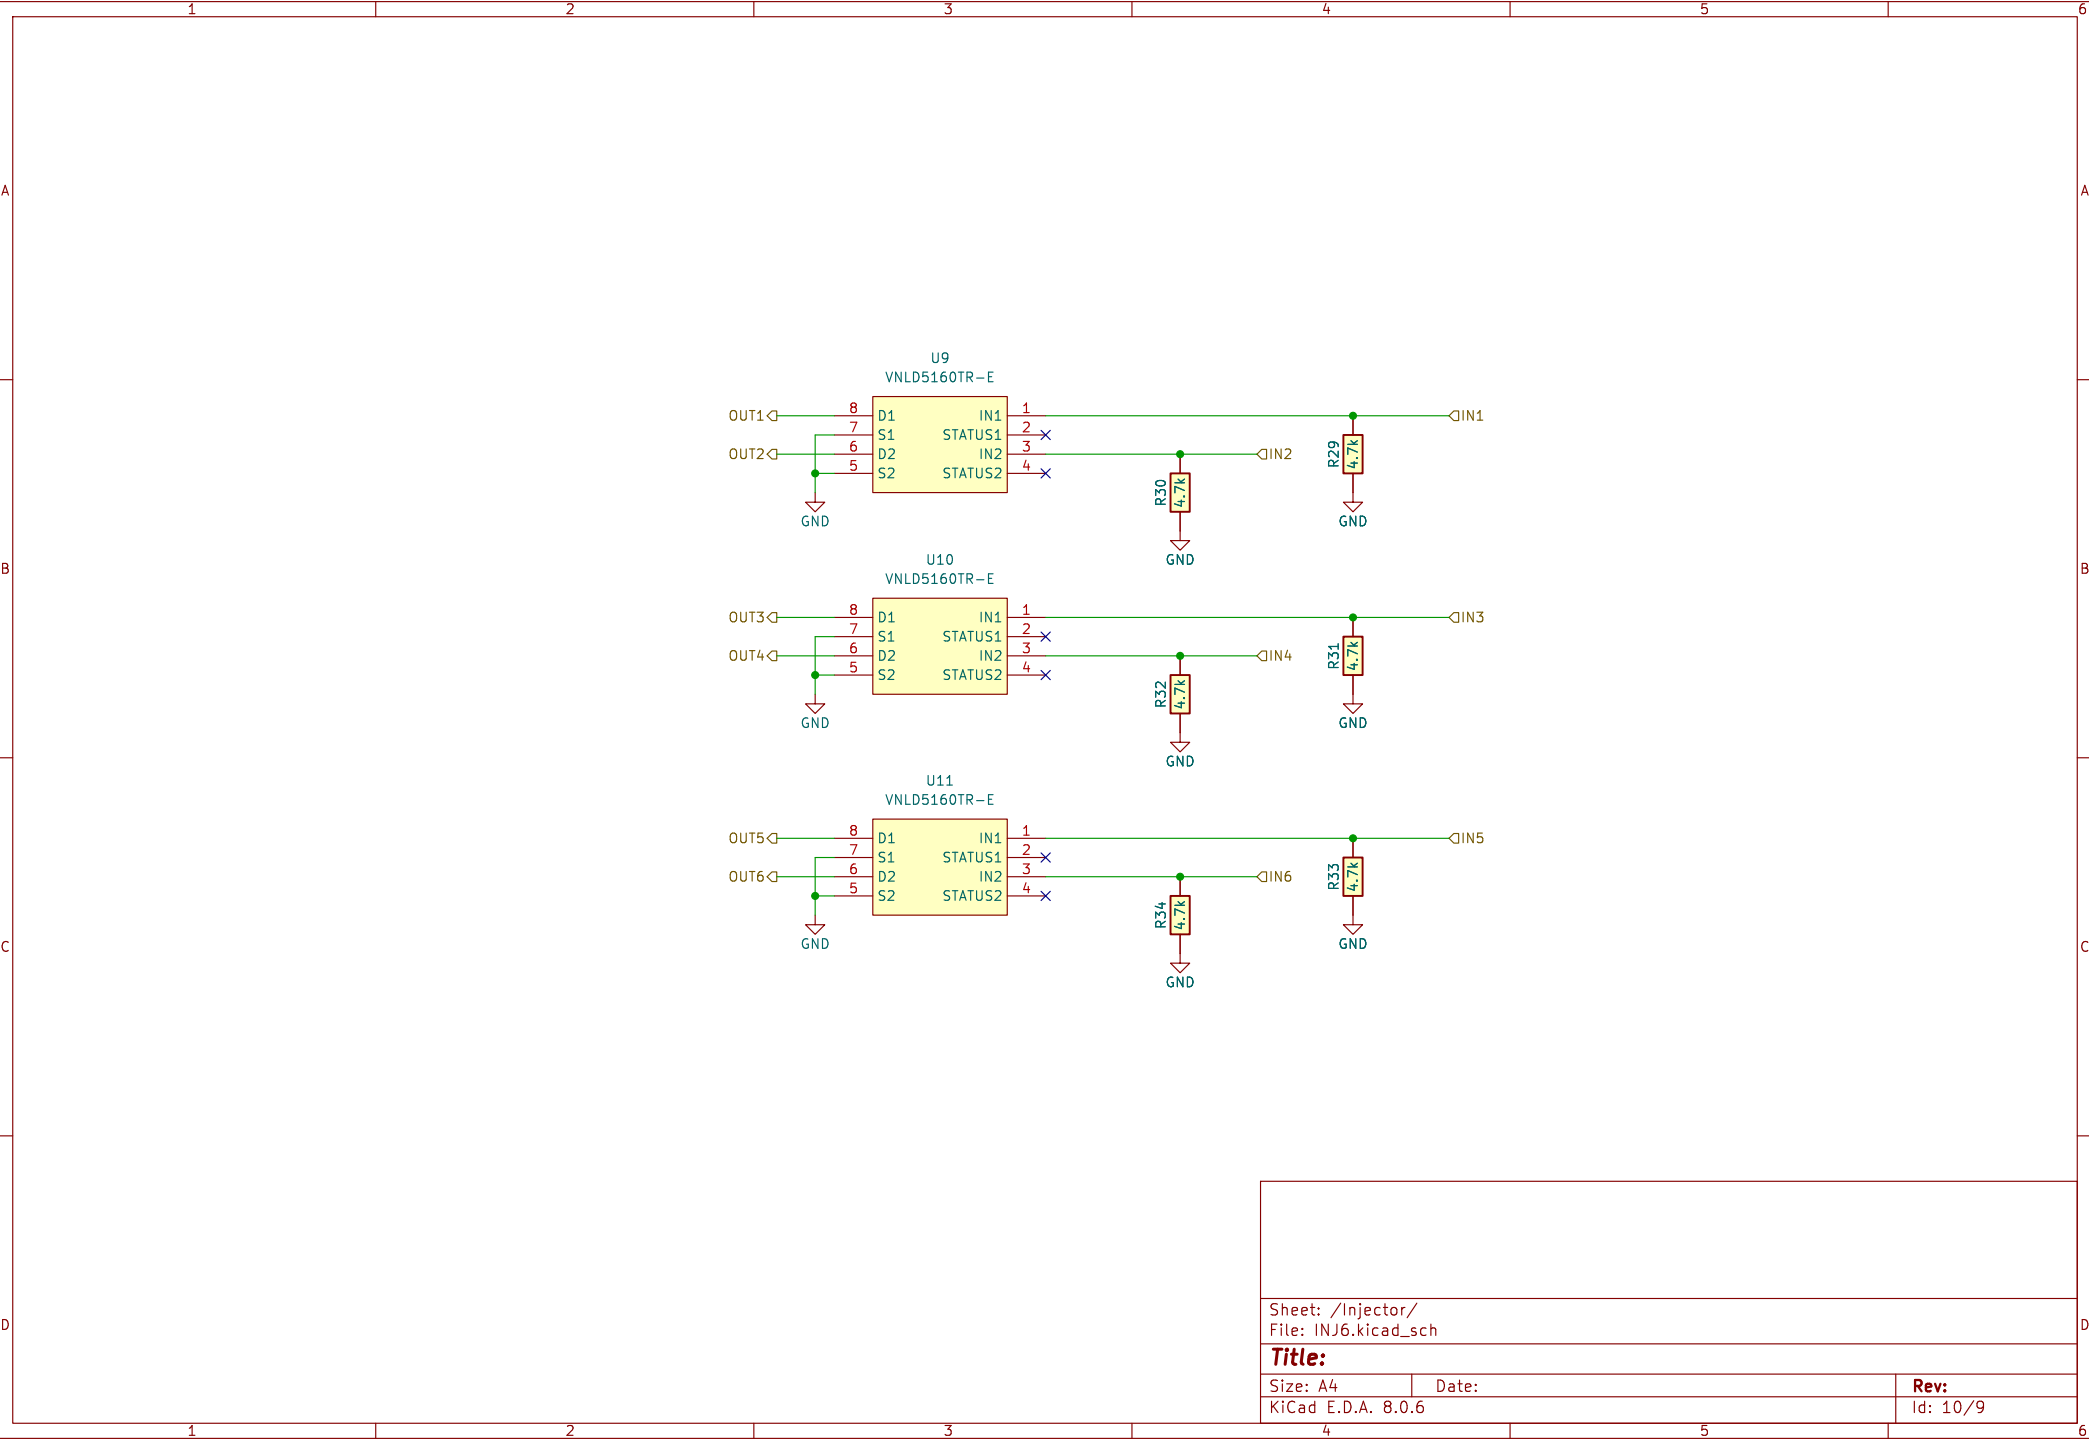

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev:

Id: 10/9