

Sheet: /DC Driver 1/  
File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title:**


Size: A4


Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 2/9

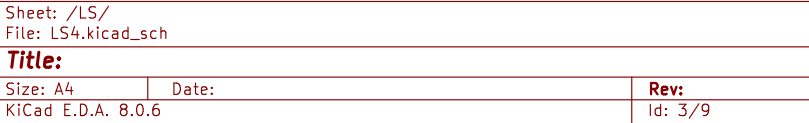

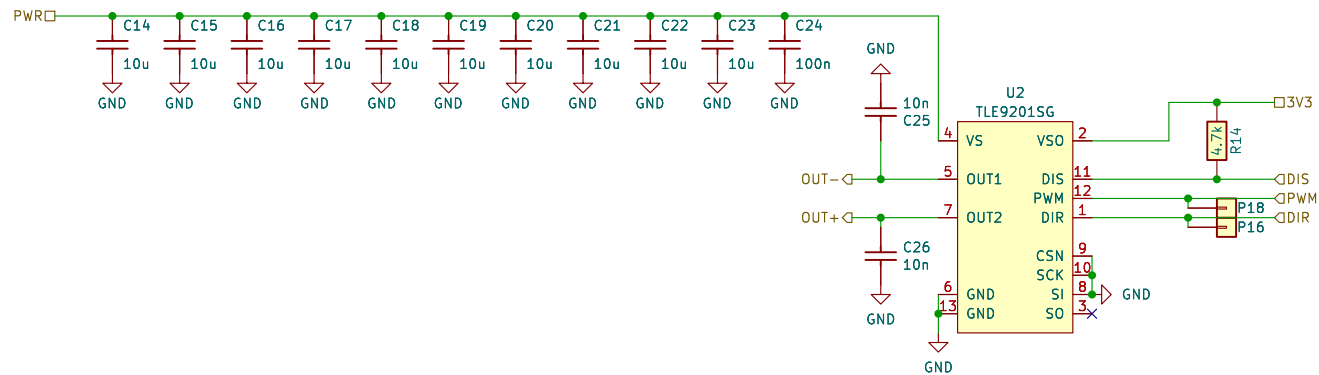

Sheet: /DC Driver 2/  
File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title:**


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 4/9

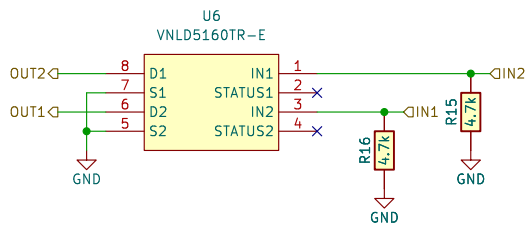

Sheet: /LS HOT/  
File: LS\_HOT.kicad\_sch


**Title:**

Size: A4 Date:


KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 6/9

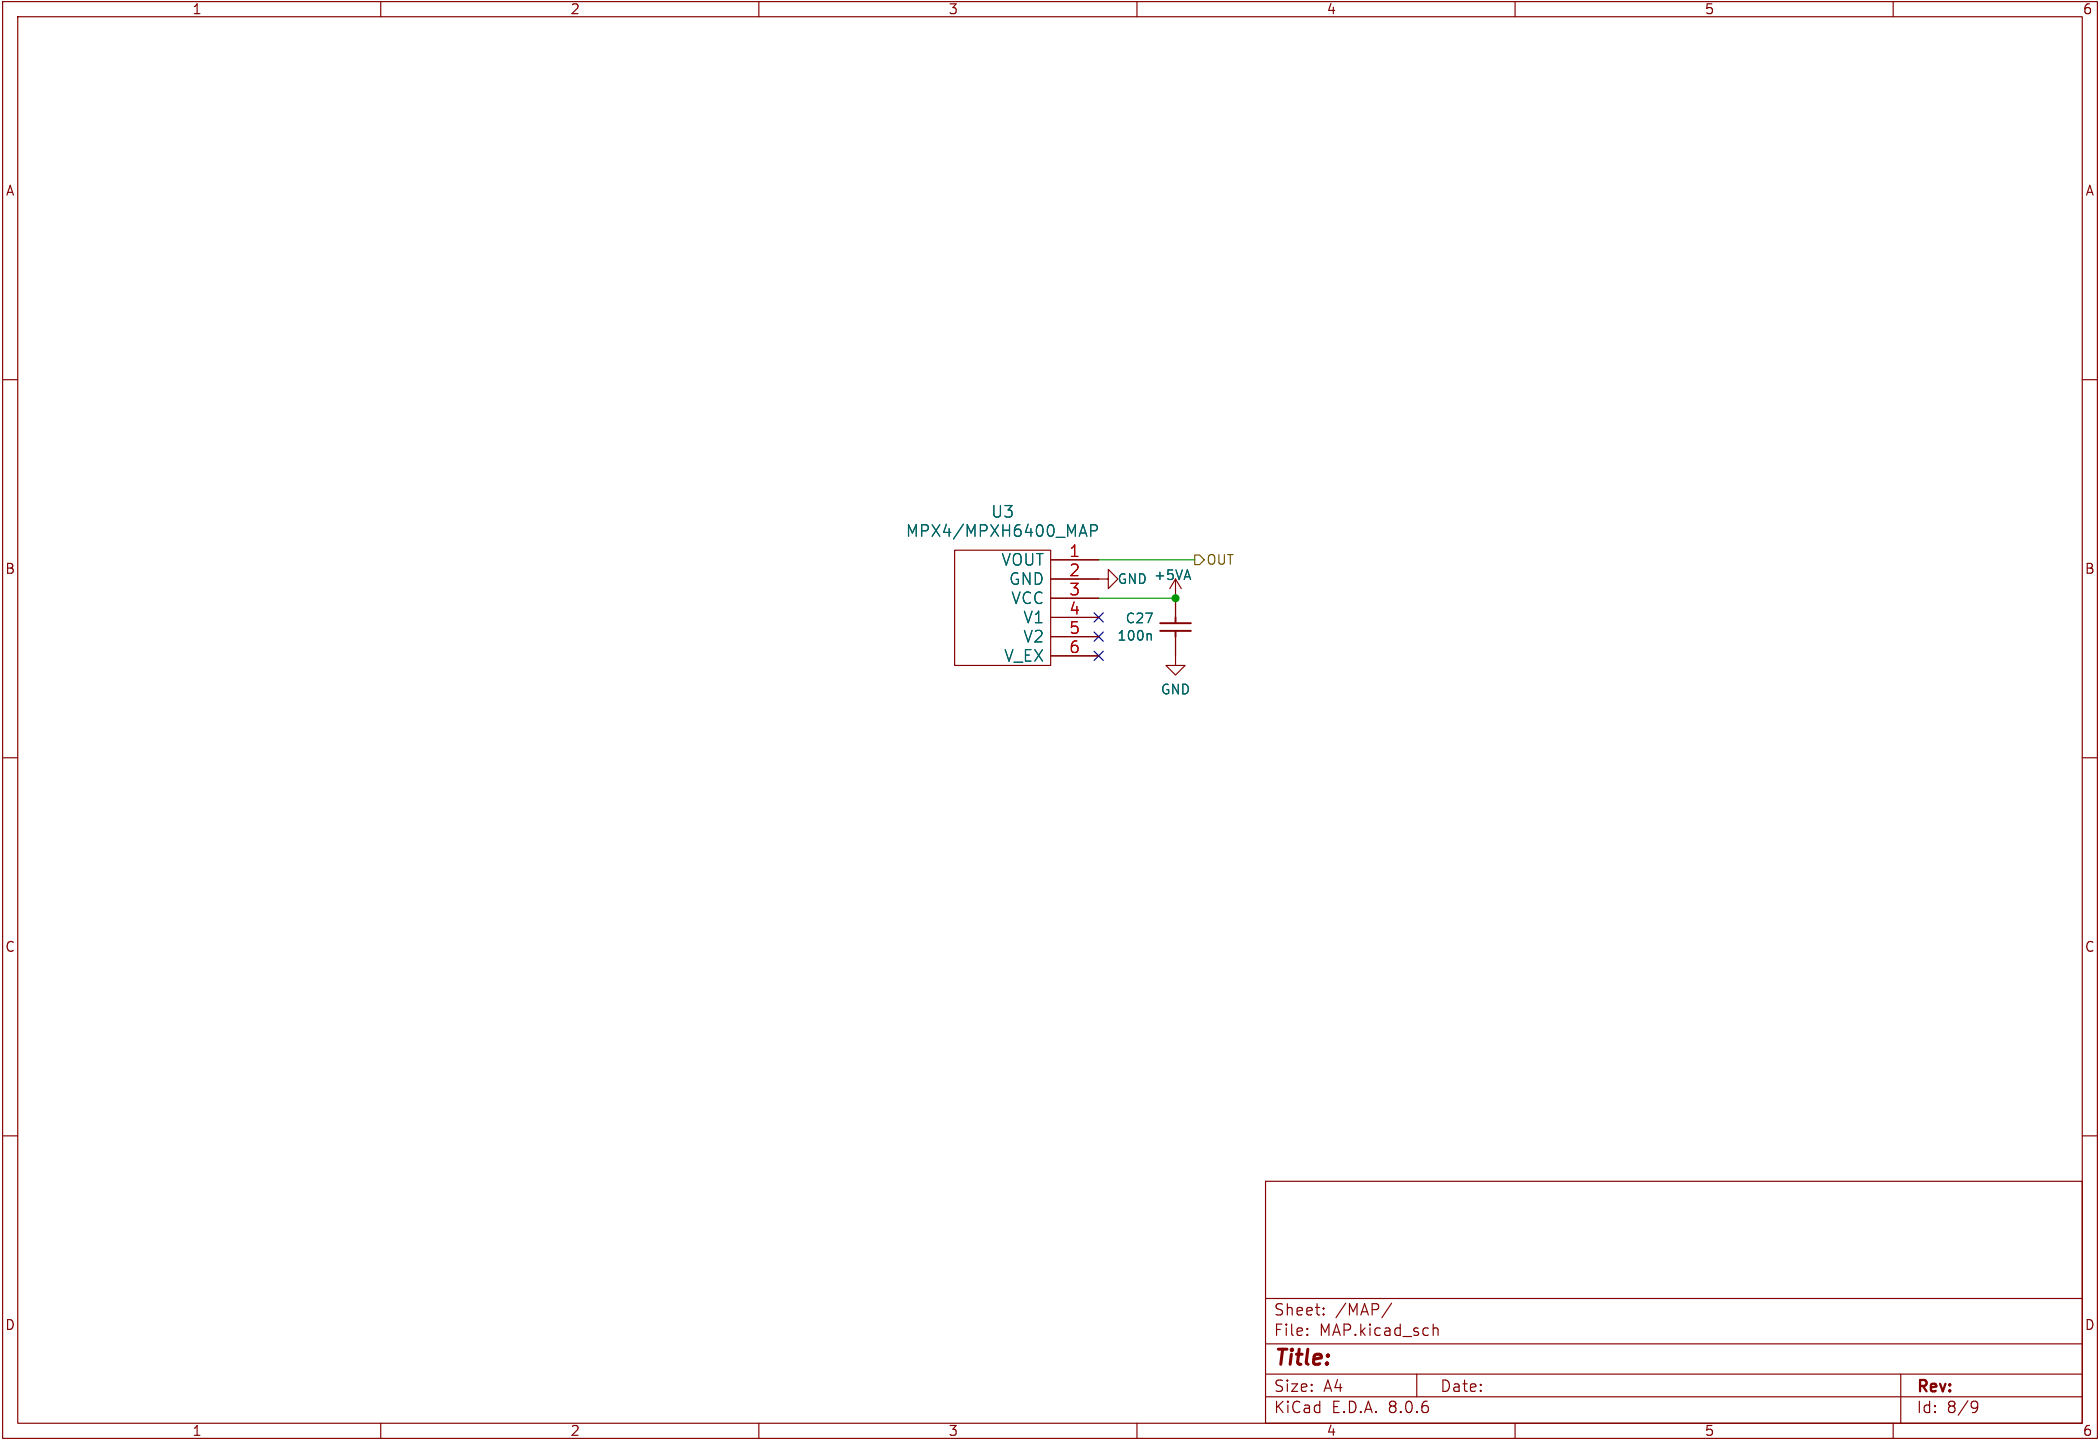

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

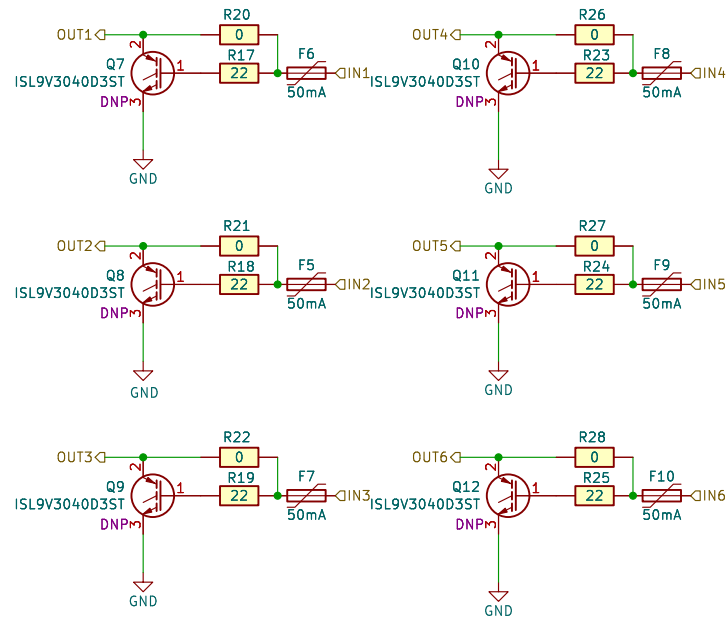


Sheet: /Ignition/  
File: IGN6.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4  
KiCad E.D.A. 8.0.6

Date:

**Rev:**  
Id: 9/9

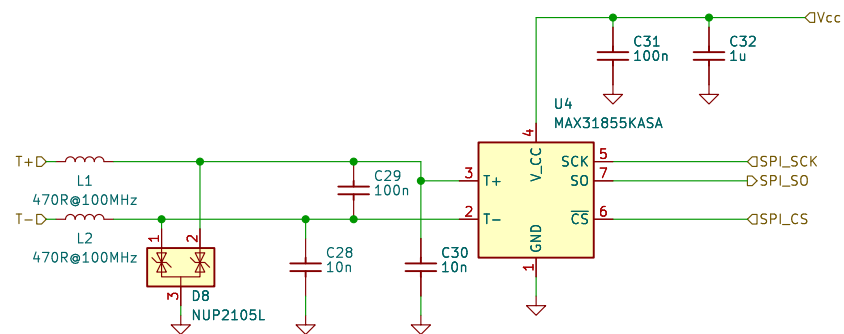

NUP2105L is optional, used for protection

Sheet: /EGT/  
File: egt.kicad\_sch


**Title:**

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**  
Id: 9/9



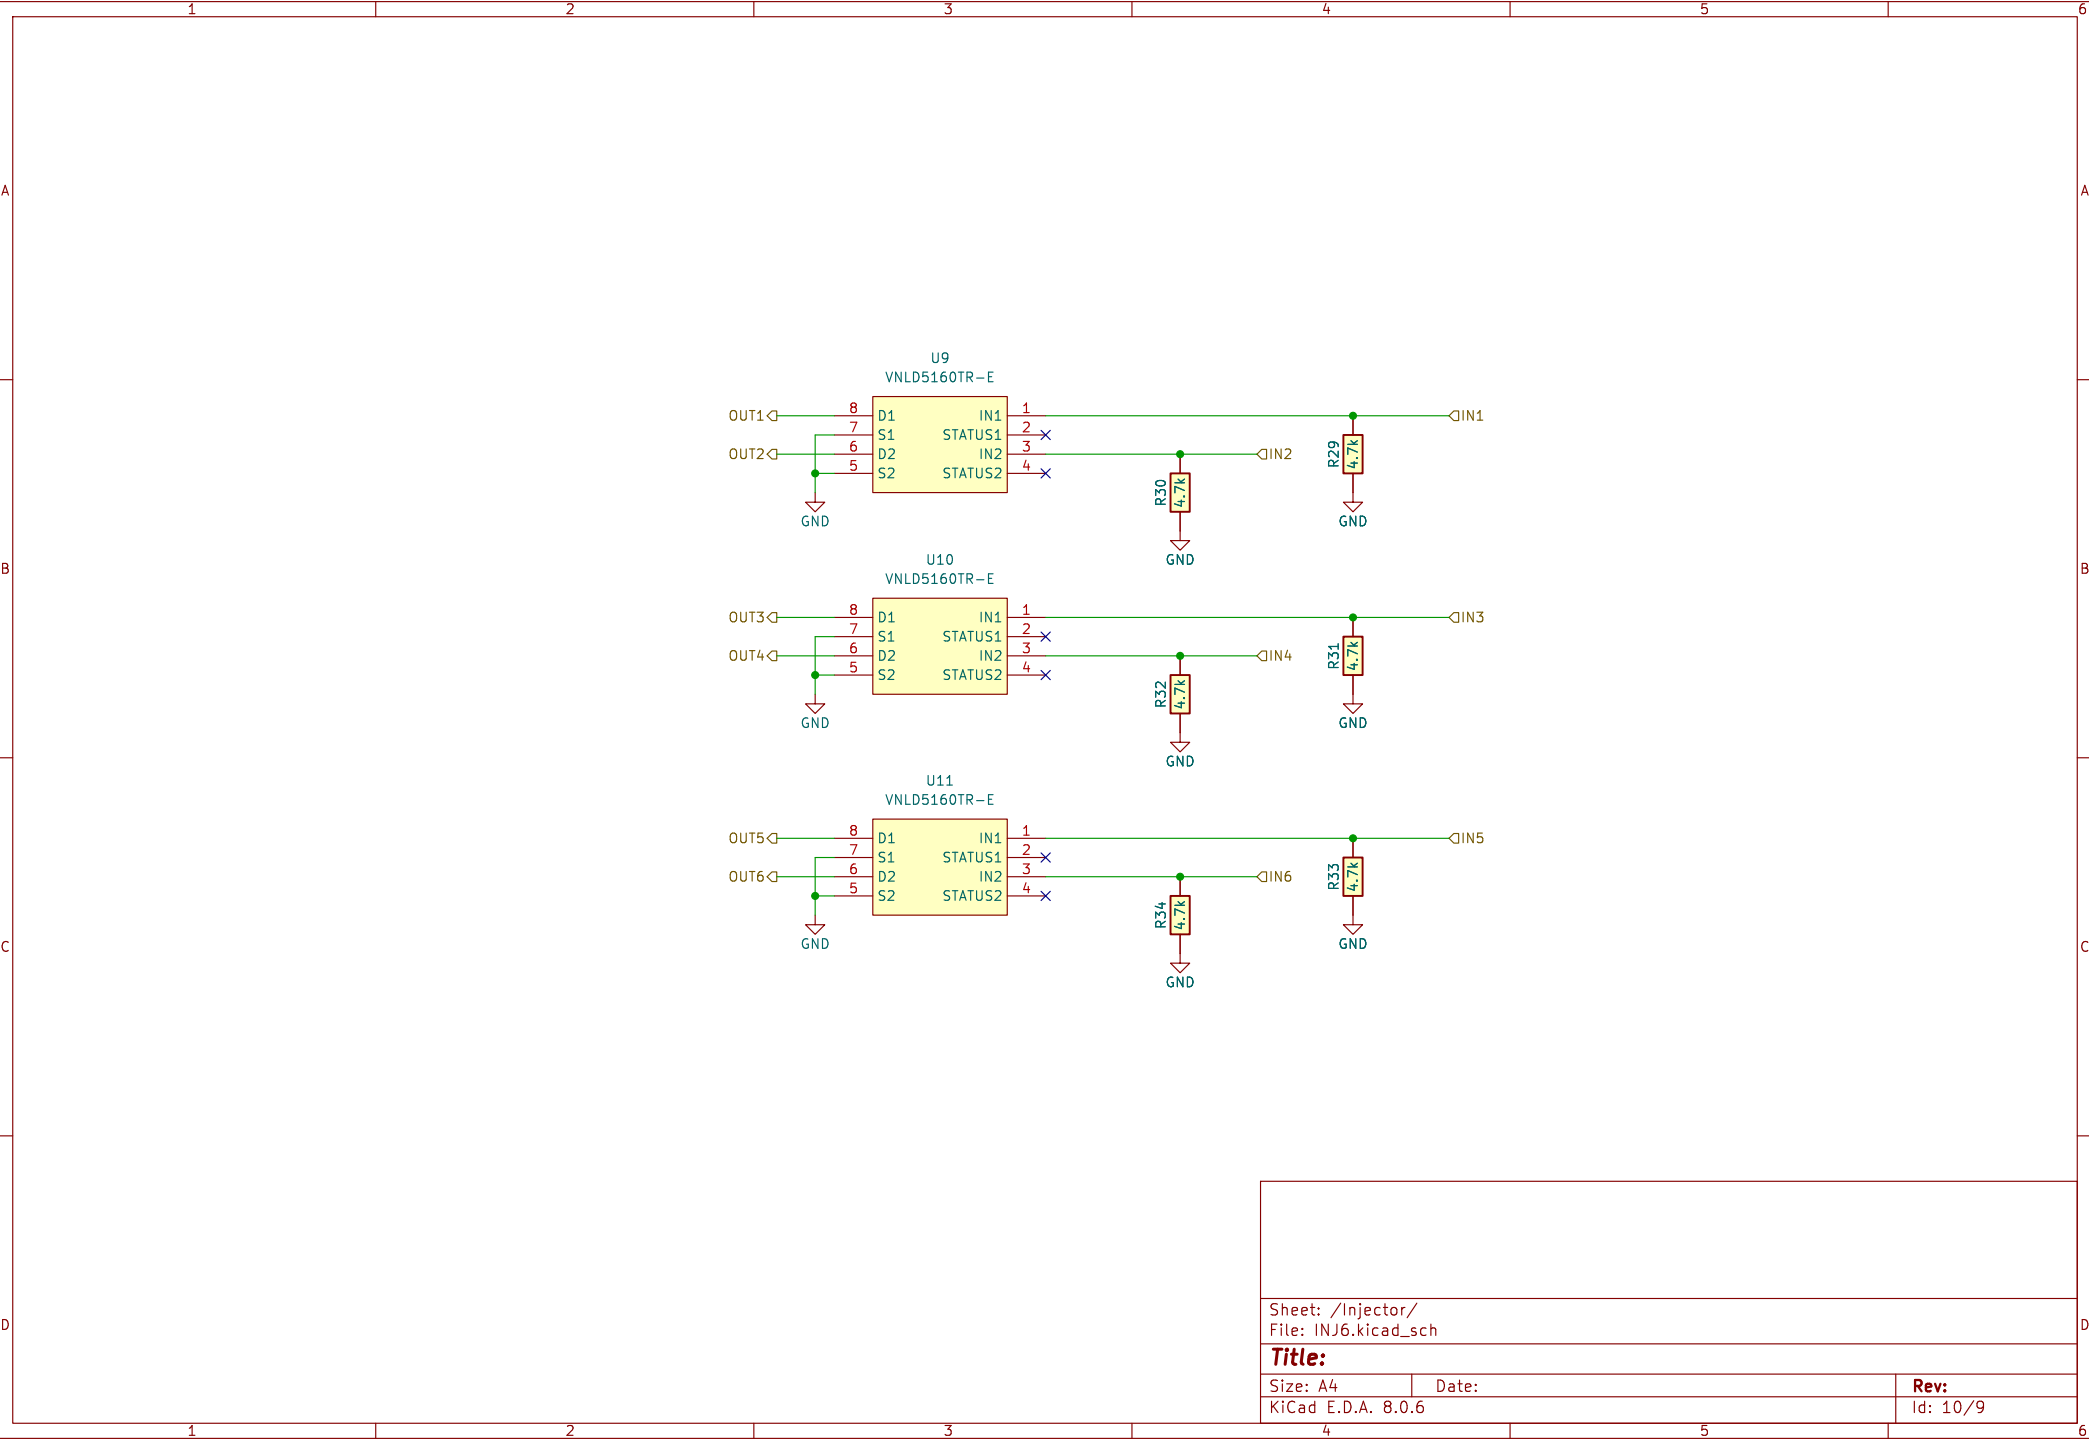

Sheet: /Injector/  
File: INJ6.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 10/9