

Sheet: /DC Driver 1/  
File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title:**


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 2/9

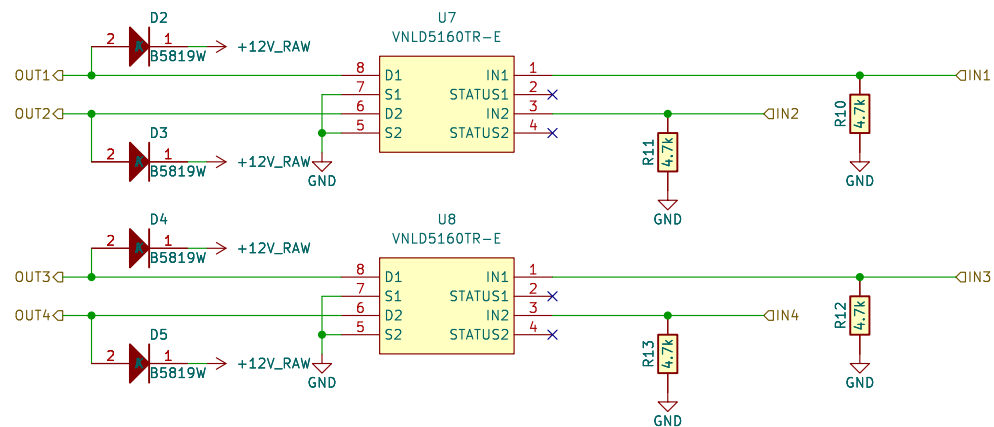

Sheet: /LS/  
File: LS4.kicad\_sch


**Title:**

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 3/9

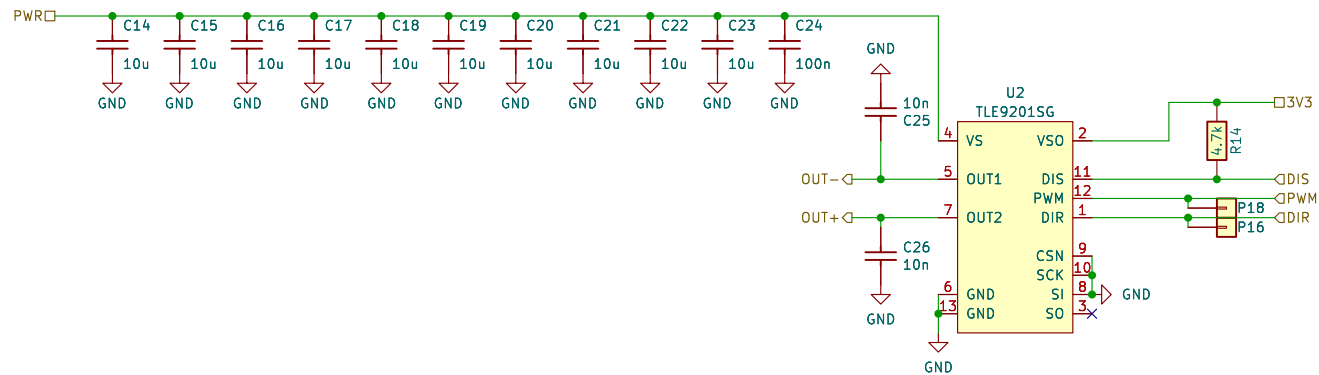

Sheet: /DC Driver 2/  
File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title:**


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 4/9

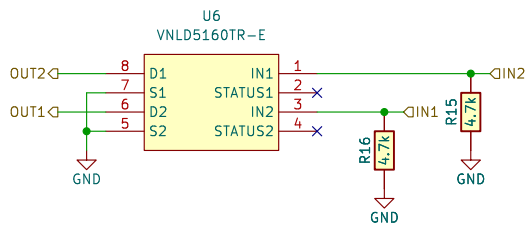

Sheet: /LS HOT/  
File: LS\_HOT.kicad\_sch


**Title:**

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6


**Rev:**

Id: 6/9

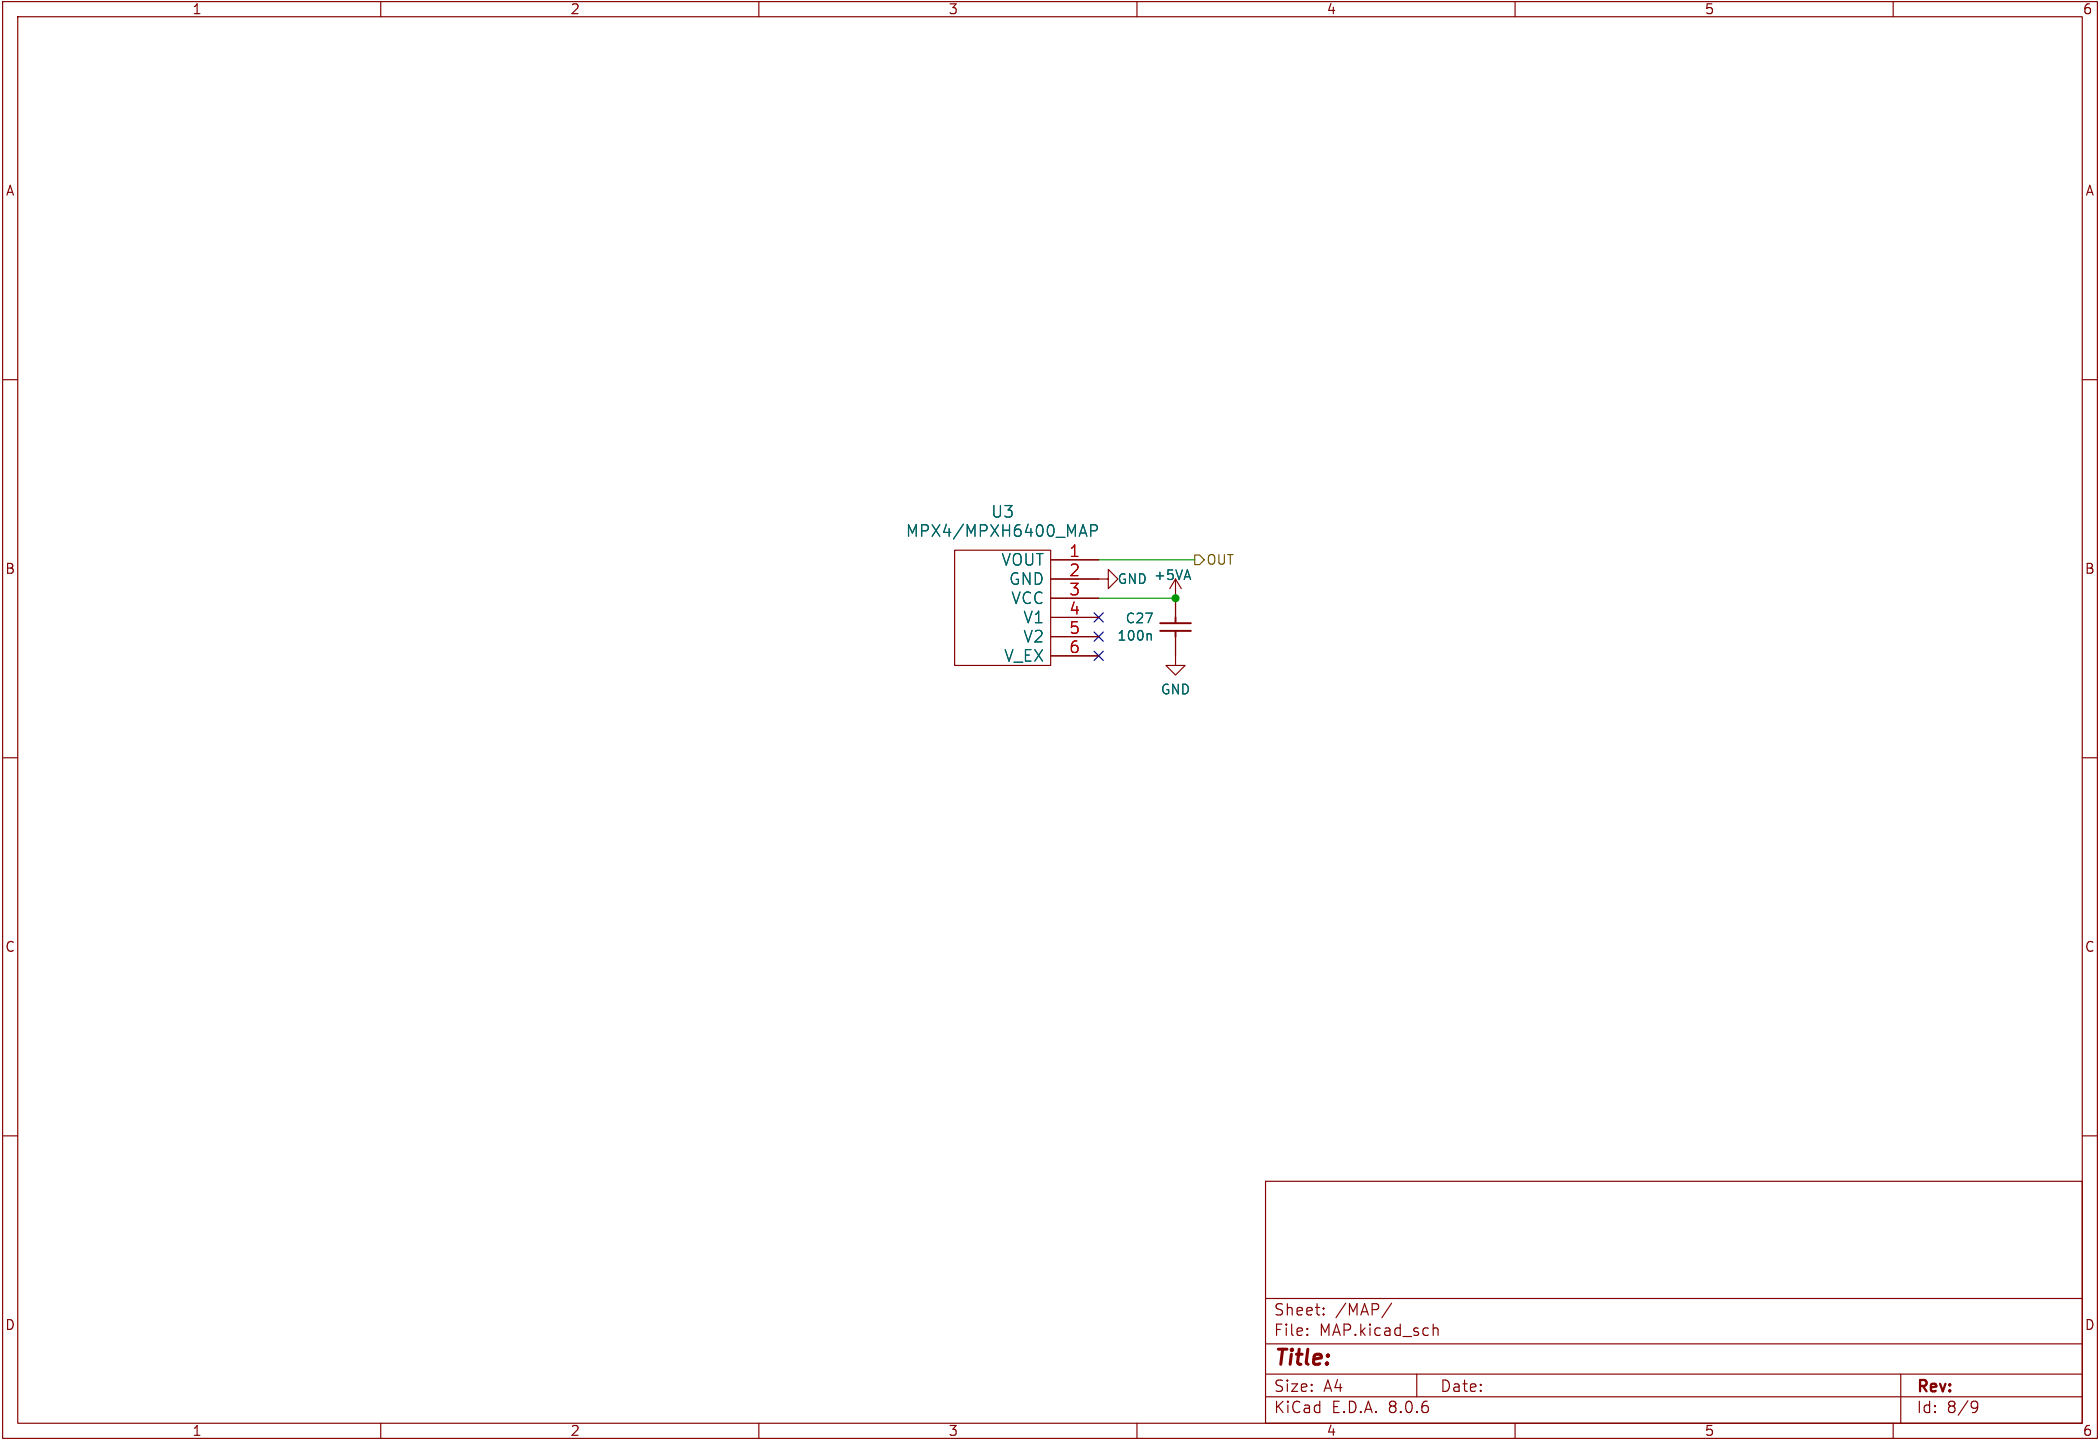

Sheet: /MAP/ File: MAP.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.6	Id: 8/9	

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

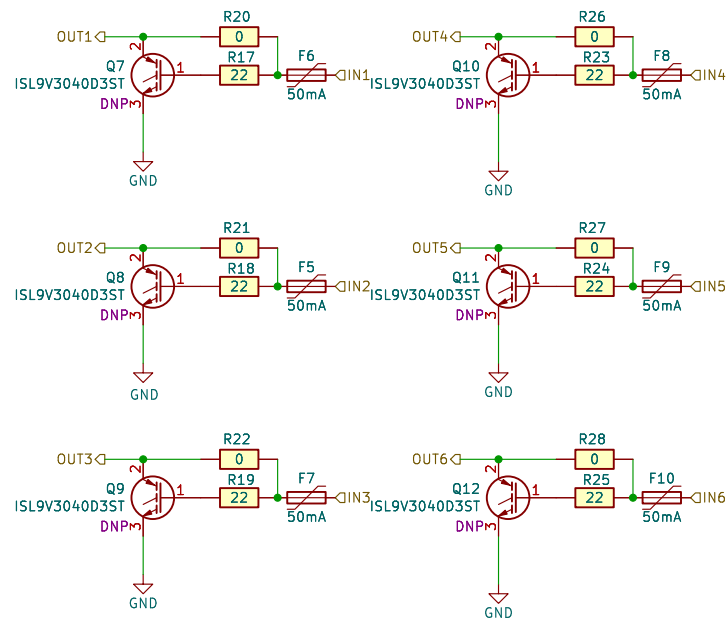

Sheet: /Ignition/  
File: IGN6.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6


**Rev:**

Id: 9/9



Sheet: /EGT/	
File: egt.kicad_sch	
<b>Title:</b>	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 8.0.6	Rev:
	Id: 9/9



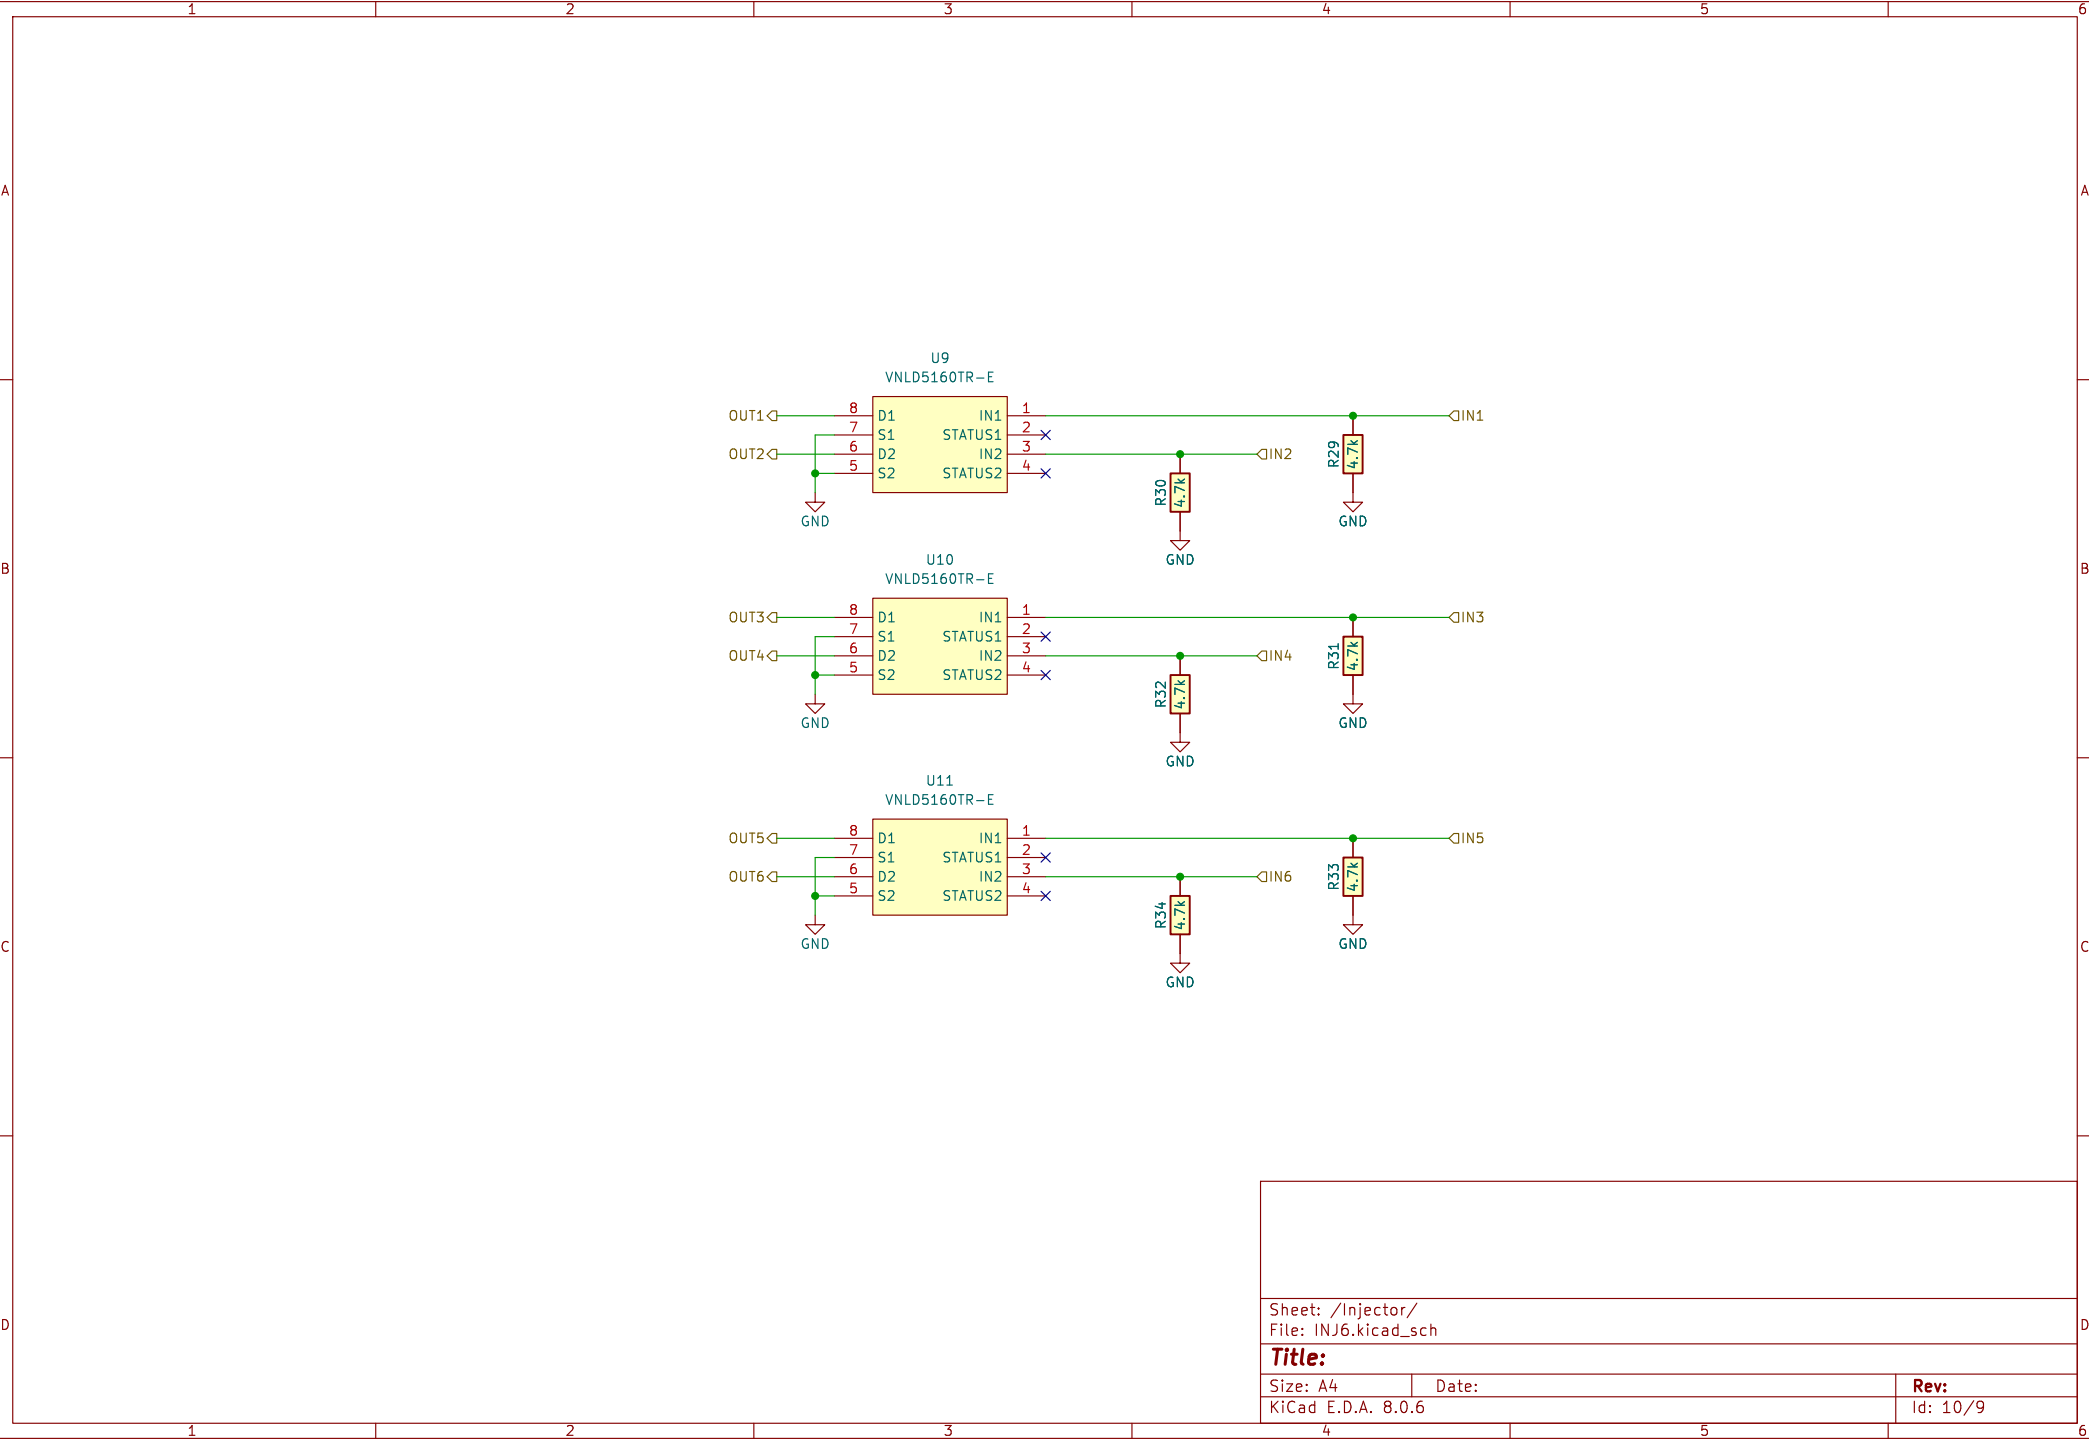

Sheet: /Injector/  
File: INJ6.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.6

**Rev:**

Id: 10/9