


Thema:	Robo Starter	Datum:
Aufgabe:	ROBO TX Controller	Seite 1 von 1

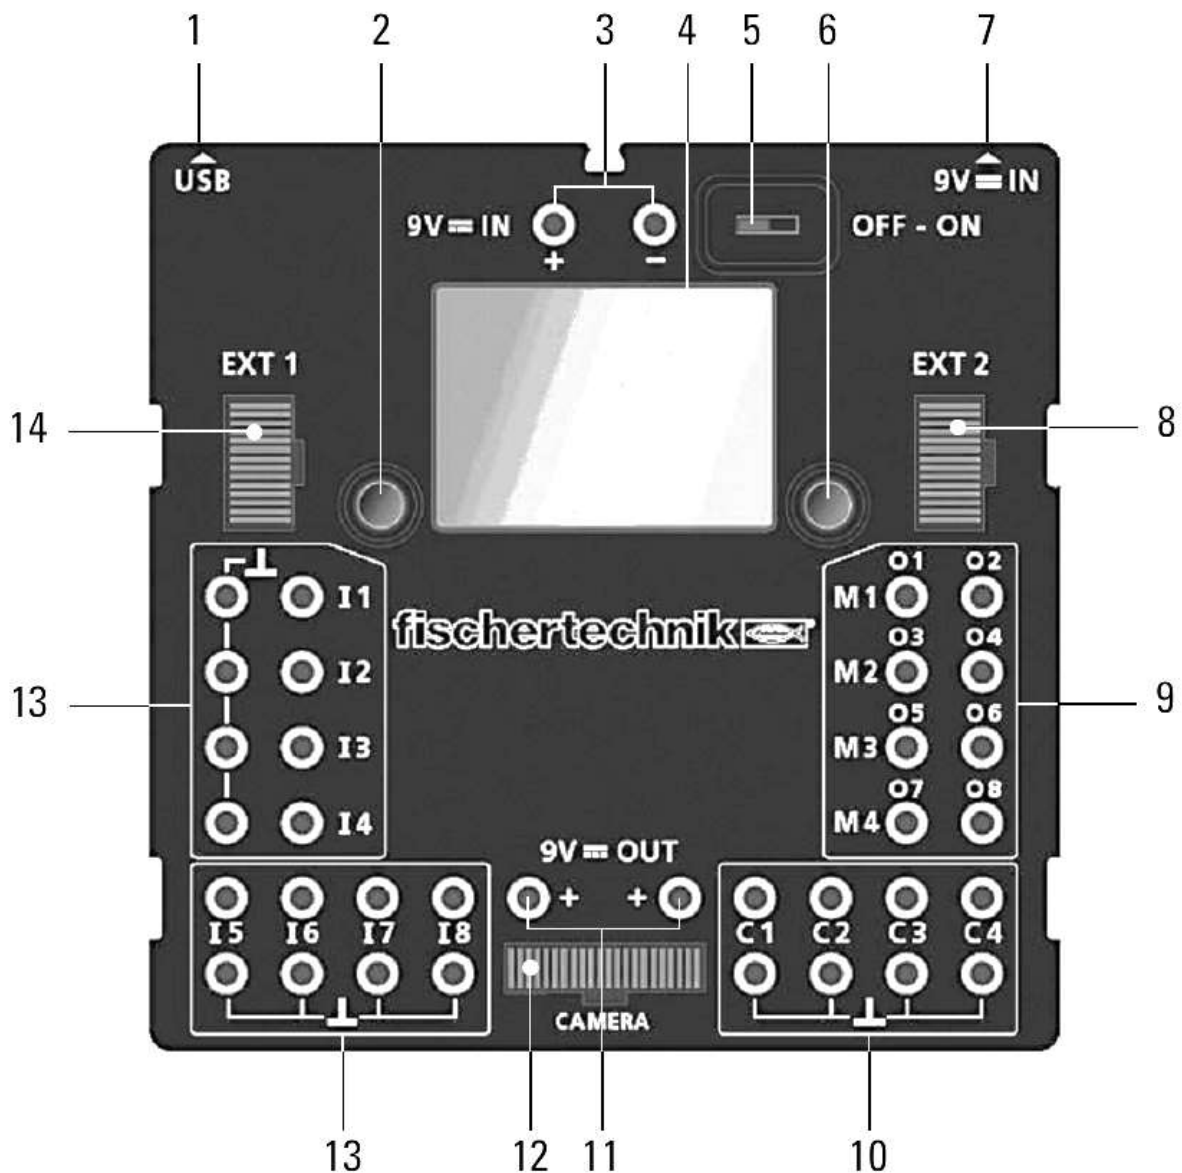

- |   |  |
|---|--|
| 1. USB Anschluss                              | 8. EXT 2, Anschluss für Erweiterungen  |
| 2. Auswahl Taste links                        | 9. Ausgänge M1-M4, bzw. O1-O8          |
| 3. 9V IN, Anschluss Akku Pack                 | 10. Schnelle Zähl Eingänge C1-C4       |
| 4. Display                                    | 11. 9V OUT, Spannungsausgang           |
| 5. Ein-/Ausschalter                           | 12. Kamera Anschluss                   |
| 6. Auswahl Taste rechts                       | 13. Universal Eingänge I1-I8           |
| 7. 9V IN, DC-Buchse für Netzgerät (+ = innen) | 14. EXT 1, Anschluss für Erweiterungen |

Beispiel:

Anschluss einer Lampe

Pluspol an O1 (oder auch O2 bis O8)

Minuspol z.B. an



Name:

Klasse: