



2. Que función tienen los terminales RTS y CTS en el terminal virtual?

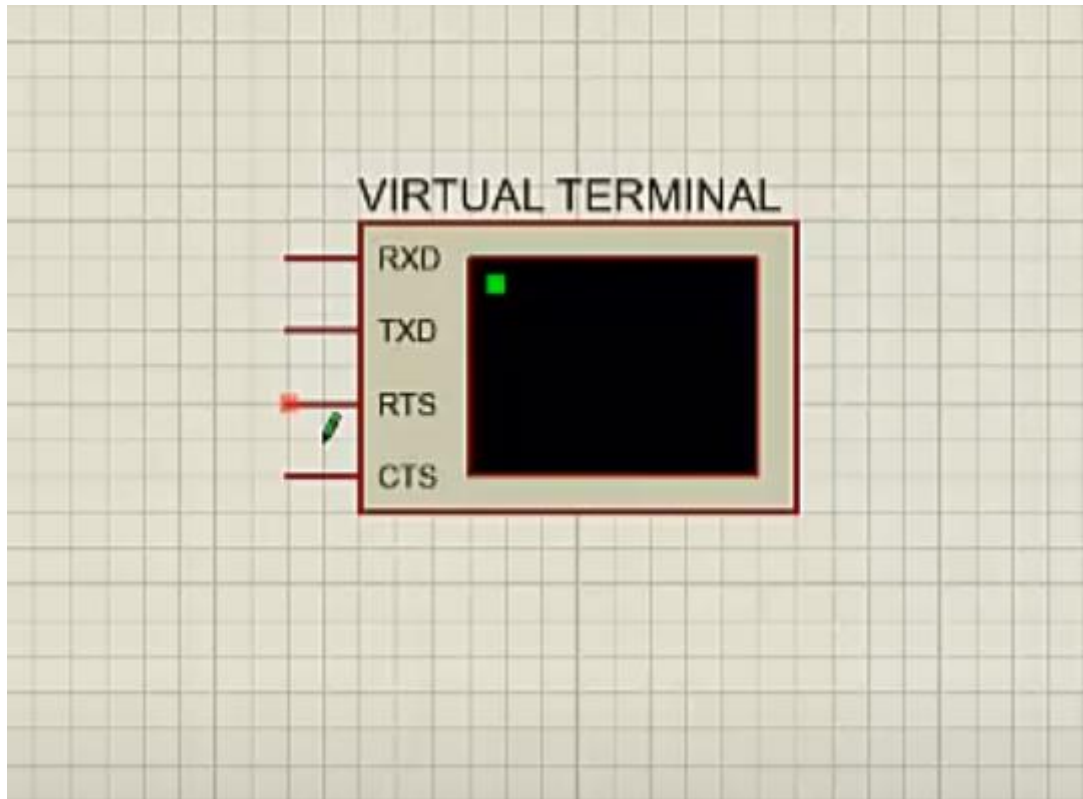


RTS (Solicitud de Envío) – ES UN INDICADOR que puede tener valor 0 o 1, para que el virtual terminal pueda transmitir tiene que estar configurado en 1 LOGICO.

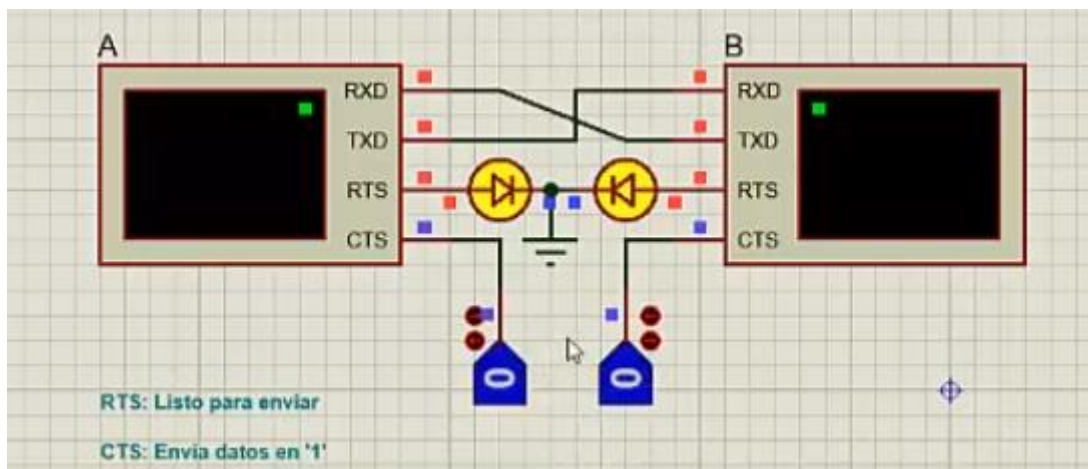

CTS (Libre para Envío) – Es una entrada de Valores que pueden ser 0 o 1 “ENTRADA LOGICA” . Cuando el valor este

en 0 virtual terminal no trasmite, pero cuando el valor 1 si trasmite.

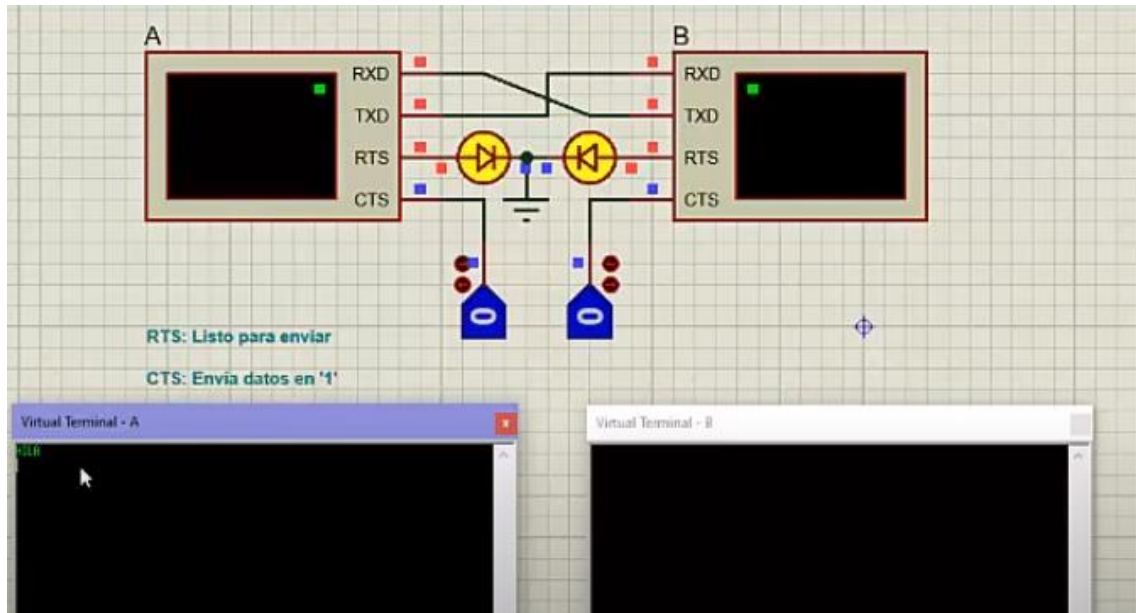

Ejemplo 1 : Escribi algo en terminal A no va a trasmitir nada a terminal B, porque la entrada lógica esta en 0.

Ejemplo 2: CTS Lógico esta en valor 1 terminal 1, trasmite a terminal B, pero al revés no trasmite

