


Branchement display button :

1. Souder un fil sur le **pin 6 de la Teensy** et le faire sortir par le **connecteur 0835 (le petit)** par l'un des pins dispo (le 5 par exemple ou le 6). Pour la connexion, souder directement le bout du fil dénudé sur le pin 6 soit sur le dessus la teensy soit sur le dessous de la pcb

Boite avant

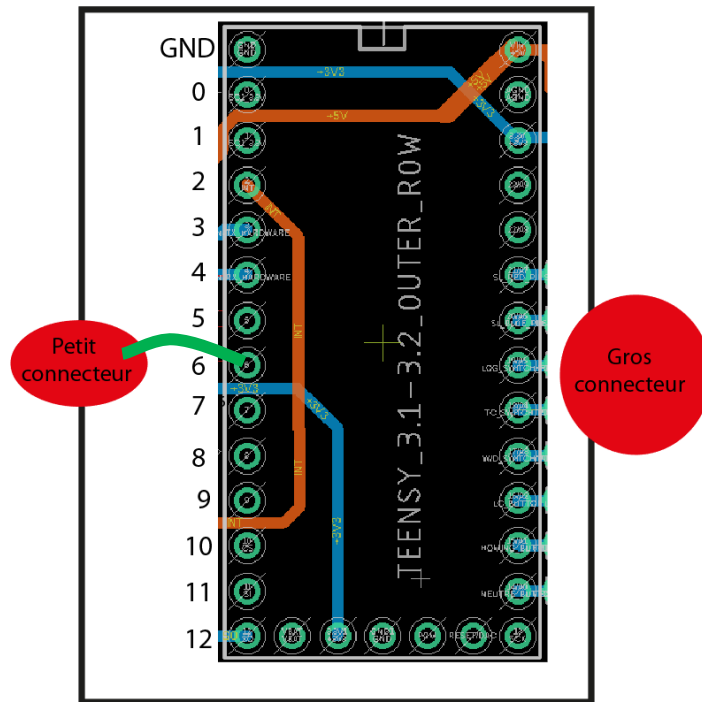


2. Sur l'autre partie du connecteur relié un fil entre le même pin de connecteur (5 ou 6 en fonction de ce que vous choisissez, vous aurez peut-être besoin de couper la gaine thermo. Dans ce cas il faudra juste remettre du scotch à la place de celle-ci) et le bouton display. Le bouton devrait avoir déjà un fil connecté, celui de la masse qui est relié à tous les autres boutons. Connecter le suivant le schéma ci-dessous avec une cosse du type de l'image ci-dessous :





Fil à rajouter vers le petit
connecteur de la carte avant

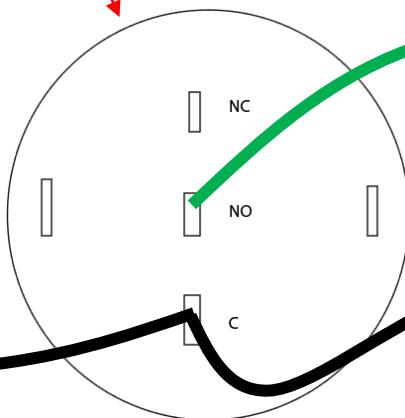

Descend à la
masse du
chassis

Masse allant
vers le bouton
suivant