



# MANUAL DO SIMULADOR AUTOMÁTICO



**MANUAL DO SIMULADOR  
AUTOMÁTICO  
Version 2.0**

© Copyright EZTech Ltd. 2018  
all rights reserved  
[www.eztech.ind.br](http://www.eztech.ind.br)


## **Sumário**

<b>Download</b>	<b>3</b>
<b>Instalação</b>	<b>4</b>
<b>Falha ao conectar</b>	<b>5</b>
<b>Chave de licença</b>	<b>6</b>
<b>Gerenciador de tarefas - EZServer</b>	<b>7</b>
<b>Senha EZConfig</b>	<b>8</b>
<b>Combustíveis e Tanques</b>	<b>9</b>
<b>Posições de abastecimento e bicos</b>	<b>10</b>
<b>Tipo de bomba - EZSoftSim</b>	<b>11</b>
<b>EZMonitor</b>	<b>12</b>

## Download

1: Baixe o pacote **USB** de instalação do **EZForecourt**. Link:

[Baixar EZForecourtPlus 25b07R](#)

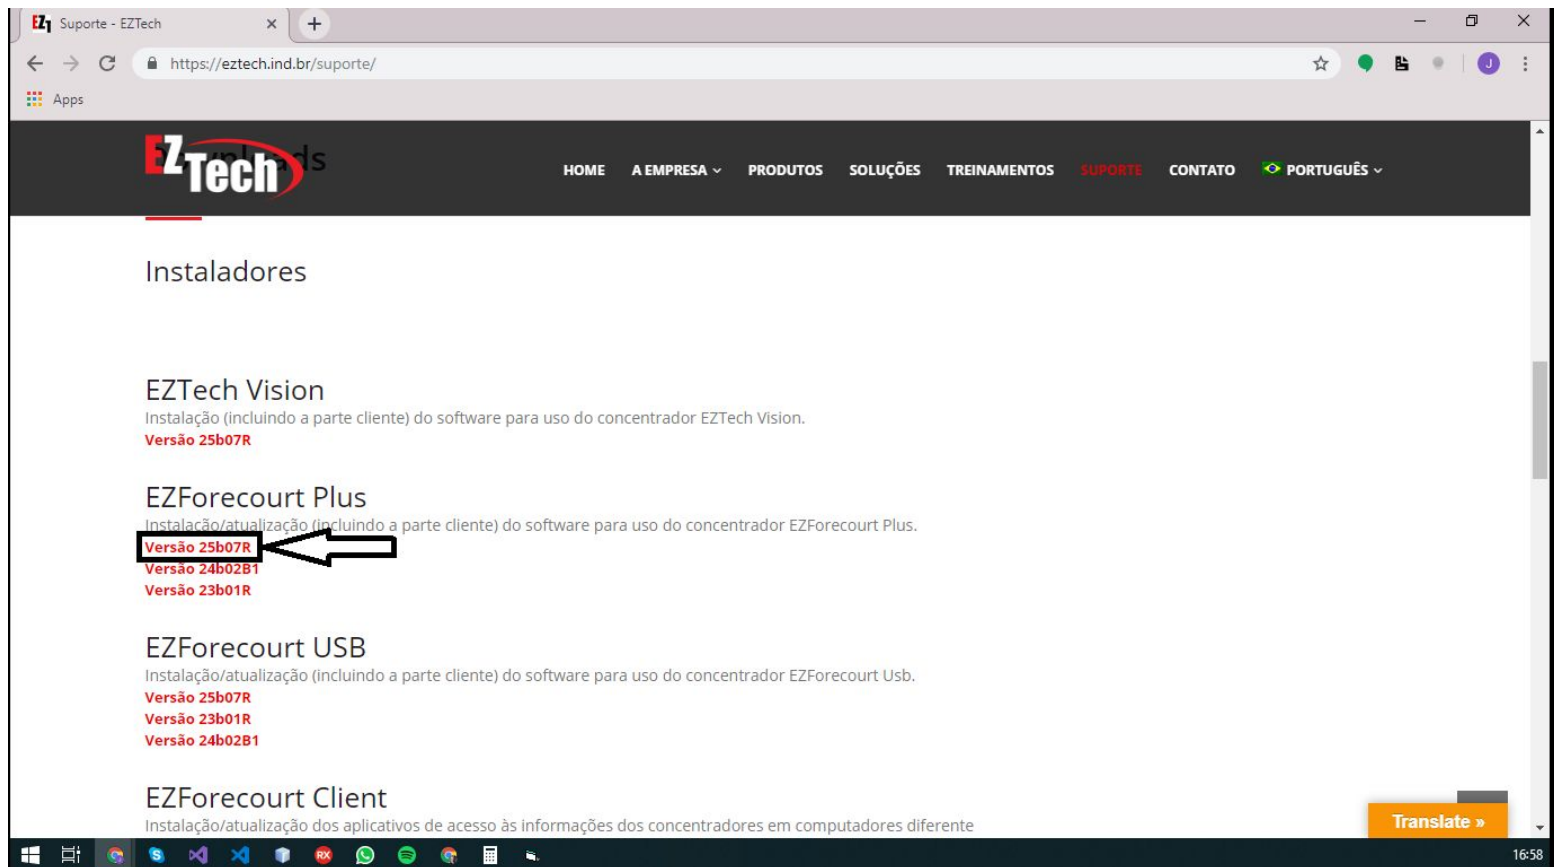

The screenshot shows the EZTech website's support page. The navigation bar includes links for HOME, A EMPRESA, PRODUTOS, SOLUÇÕES, TREINAMENTOS, SUPORTE, and CONTATO. The main content area is titled 'Instaladores' and lists four software packages:


- EZTech Vision**: Instalação (incluindo a parte cliente) do software para uso do concentrador EZTech Vision. Versão 25b07R
- EZForecourt Plus**: Instalação/atualização (incluindo a parte cliente) do software para uso do concentrador EZForecourt Plus. Versão 25b07R (highlighted with a red box and an arrow), Versão 24b02B1, Versão 23b01R
- EZForecourt USB**: Instalação/atualização (incluindo a parte cliente) do software para uso do concentrador EZForecourt Usb. Versão 25b07R, Versão 23b01R, Versão 24b02B1
- EZForecourt Client**: Instalação/atualização dos aplicativos de acesso às informações dos concentradores em computadores diferente

A 'Translate' button is visible in the bottom right corner of the page.

*Download the installation package*

## Instalação


2: Instale o pacote **EZForecourt USB** que pode ser baixado do site da EZTech. Escolha a opção de **instalação completa**.

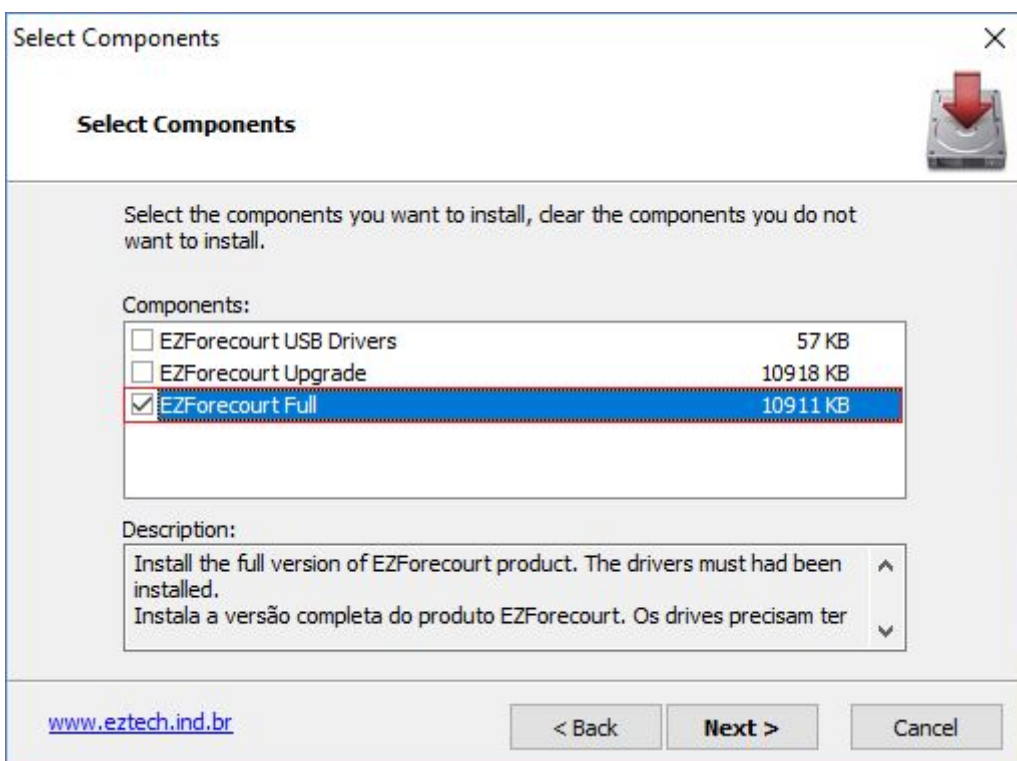

*Installing the EZTech package*

## Falha ao conectar


3: Uma mensagem "Falha ao conectar" aparecerá no final da instalação por não ter reconhecido um EZForecourt USB físico conectado ao seu computador, ignorar a mensagem e seguir em frente..

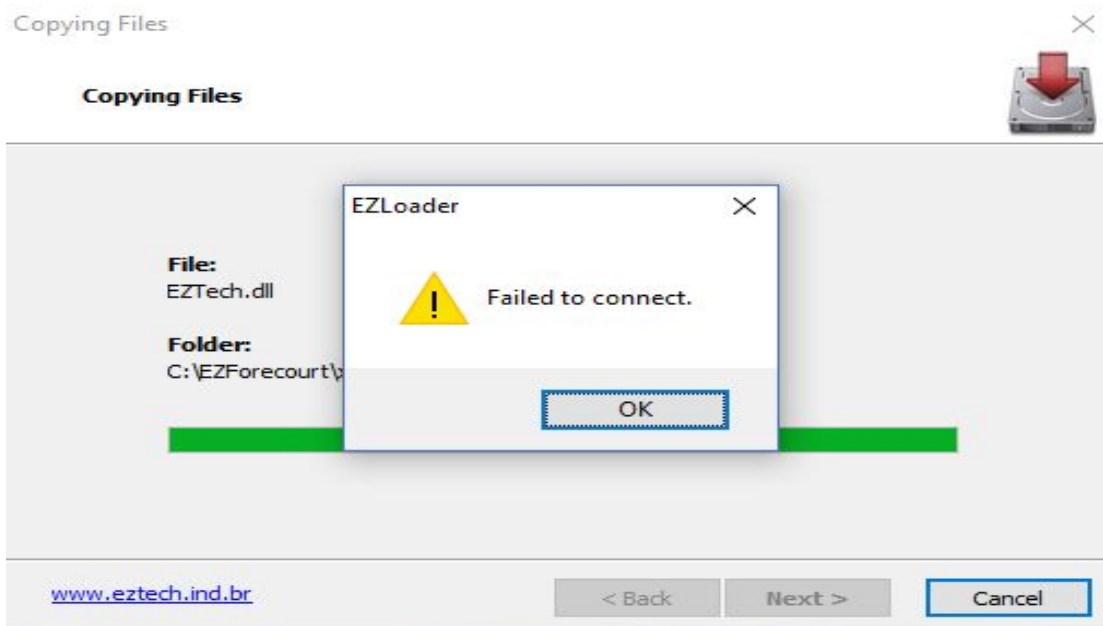

*Failed to connect*

## Chave de licença


4: Uma chave de licença genérica será gerada para a operação do serviço. Clique em **"Write"** e depois clique em **"Exit"**.

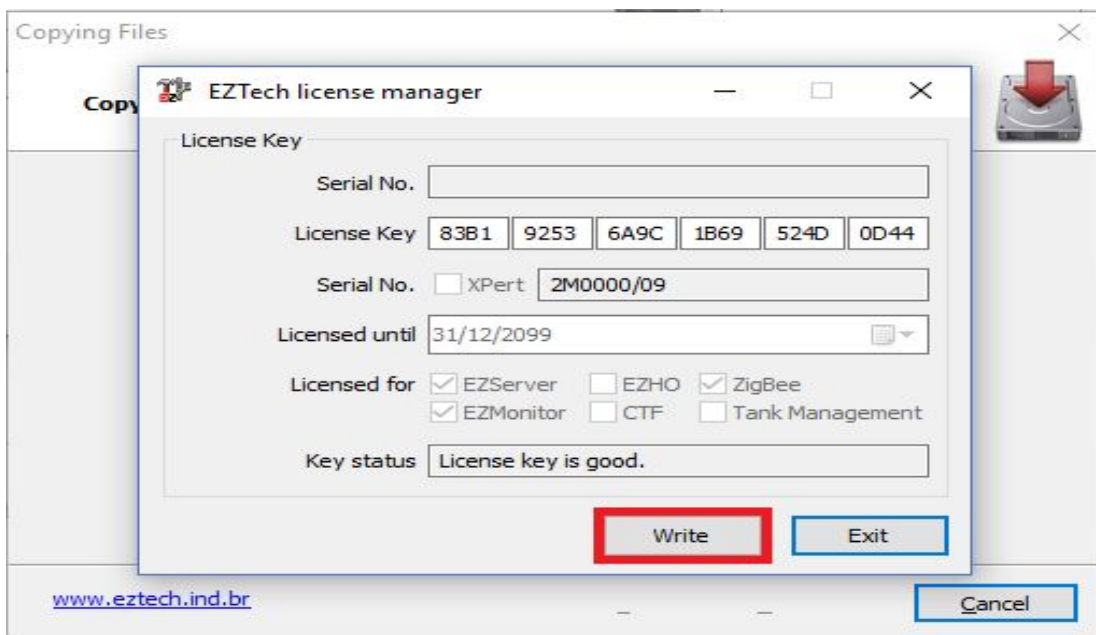

*License Key*

## Gerenciador de tarefas - EZServer


5: O Serviço EZServer agora deve estar em execução, verifique o Gerenciador de Tarefas.

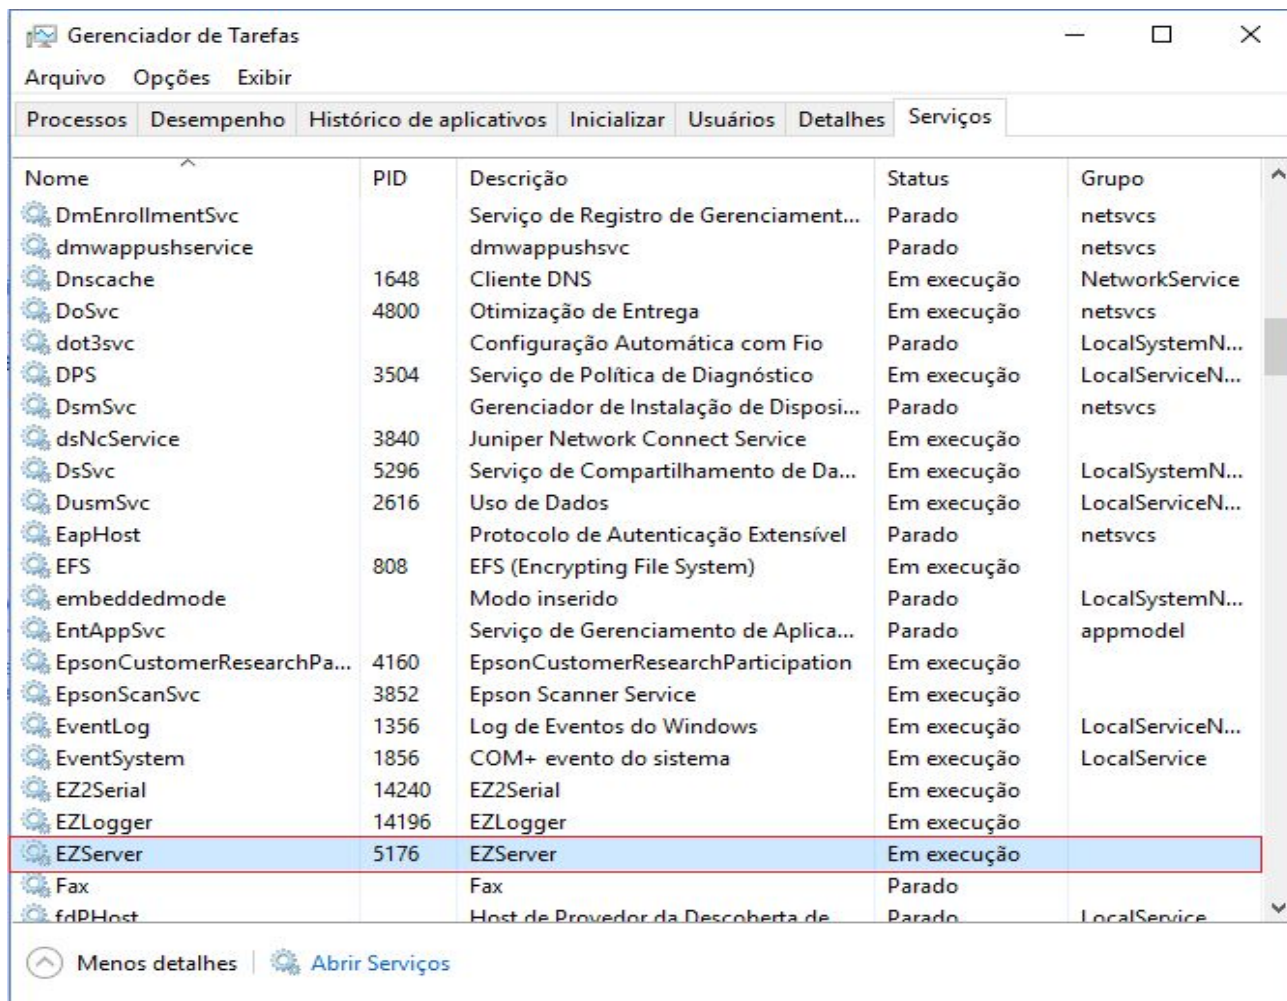

Task Manager EZServer

## Senha EZConfig

6: Execute o aplicativo **EZConfig.exe** em [C: \ EZForecourt], a senha é o **coseno**, os **3 dígitos após a vírgula** gerada a partir da chave mostrada ao executar o aplicativo.

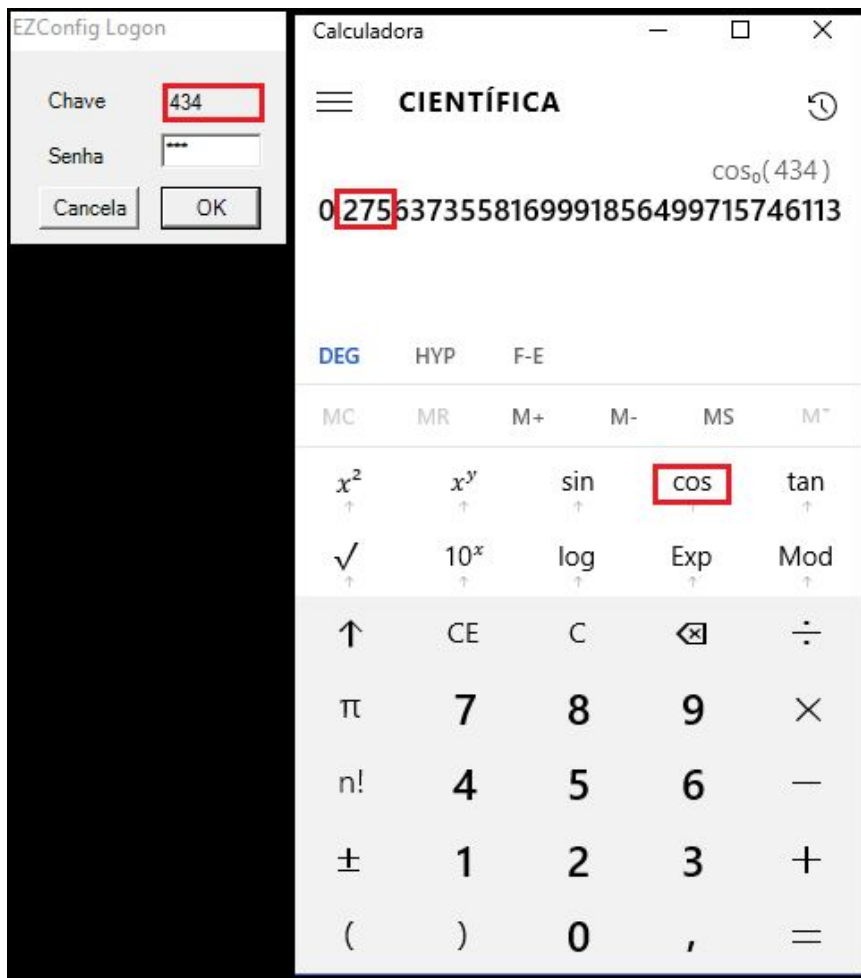


*EZConfig Key*



## Combustíveis e Tanques

7: Crie combustíveis e defina preços para eles, depois crie tanques e refira-se aos combustíveis criadas.

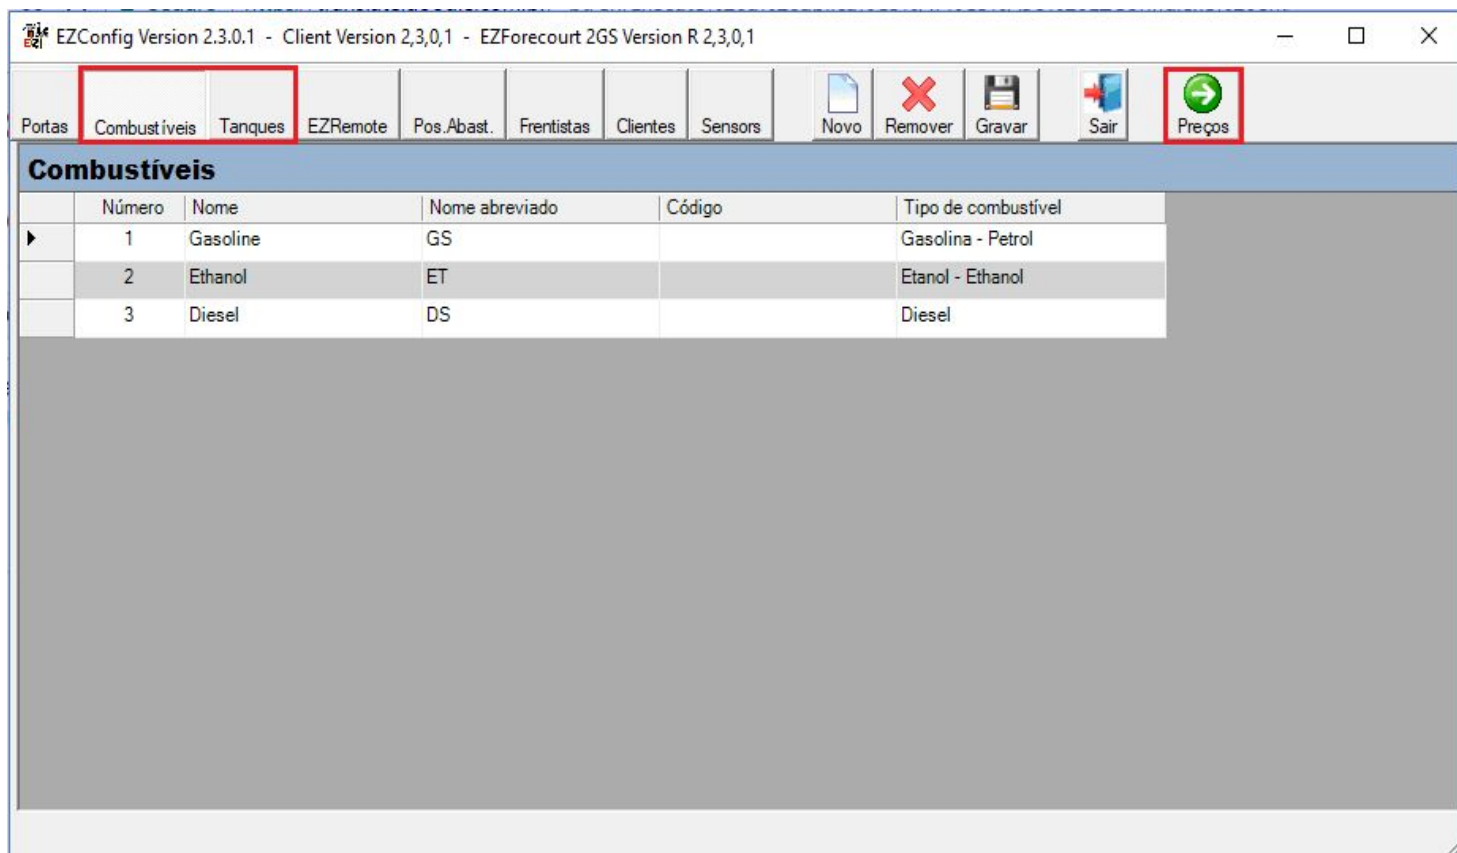

*Grades and Tanks*

## Posições de abastecimento e bicos

8: Criar posições de abastecimento e seus respectivos bicos.

EZConfig Version 2.5.0.3 - Client Version 2,5,1,2 - EZForecourt 2GS Version B1 2,5,1,4

Portas Combustíveis Tanques EZRemote **Pos.Abast.** Frentistas Clientes Sensors Novo Remover Gravar Sair **Bicos**


**Pos.Abast.**

	Número	Nome	N° bomba	Lado	Porta	Slot /	End.Lógico	Nível Preço 1	Nível Preço 2	Formato Preço
▶	1	* PA 1	1	Lado 1	USB1	EZR 1	1	Nível 1	Nível 2	9.999

*Delivery Position and Hoses*

## Tipo de bomba - EZSoftSim


9: Em posição de abastecimento, altere o tipo da bomba para EZSoftSim.

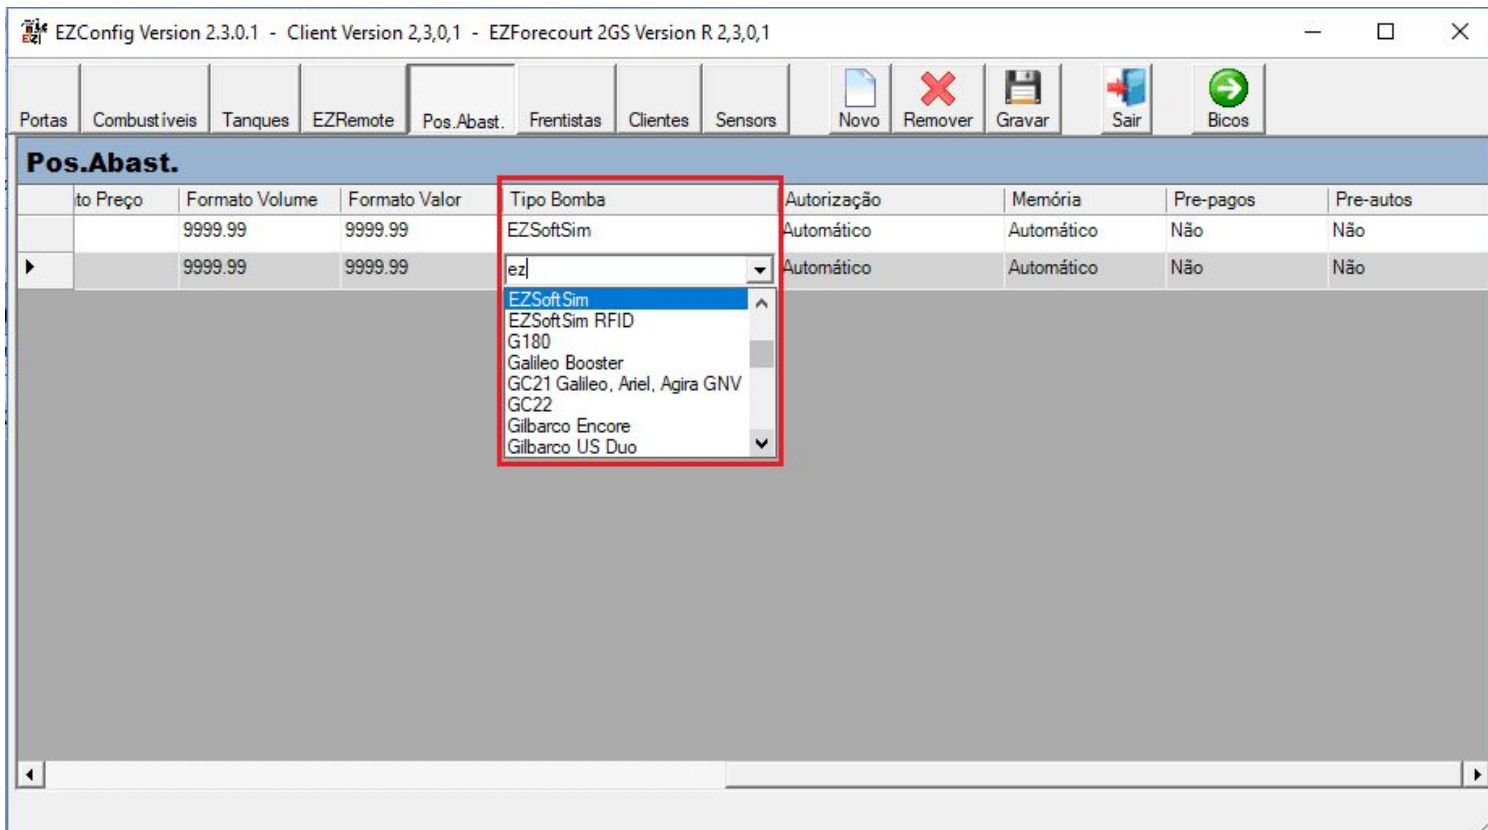

Pump Type EZSoftSim

## EZMonitor

10: Abra o aplicativo **EZMonitor.exe** em [C: \ EZForecourt \ EZMonitor], as entregas geradas podem ser monitoradas lá. Agora, basta testar o fornecimento dessas entregas com o seu Sistema de Gestão..

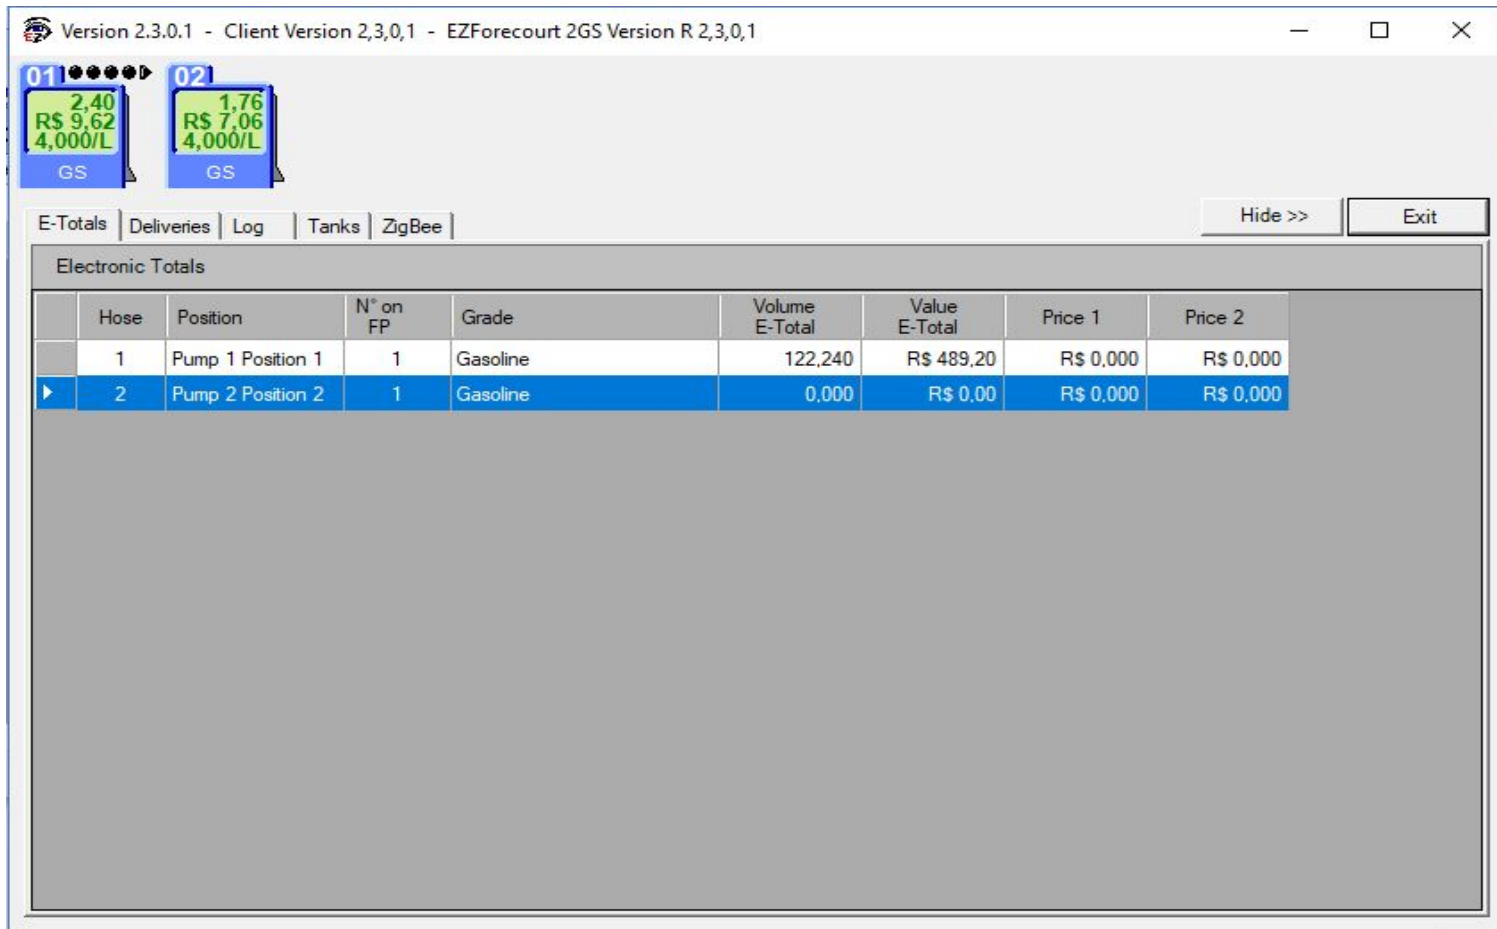

Version 2.3.0.1 - Client Version 2,3,0,1 - EZForecourt 2GS Version R 2,3,0,1

01 2,40  
R\$ 9,62  
4,000/L  
GS

02 1,76  
R\$ 7,06  
4,000/L  
GS

E-Totals | Deliveries | Log | Tanks | ZigBee

Hide >> Exit

Electronic Totals

	Hose	Position	N° on FP	Grade	Volume E-Total	Value E-Total	Price 1	Price 2
	1	Pump 1 Position 1	1	Gasoline	122,240	R\$ 489,20	R\$ 0,000	R\$ 0,000
▶	2	Pump 2 Position 2	1	Gasoline	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,000

EZMonitor