

## מדריך התקנה



**מצלמת סוללה אלחוטית חכמה**

פשוט כפי שזה נשמע...




01.....	1. תכולת אריזה.....
01.....	2. היכרות עם המצלמה.....
02.....	3. האפליקציה.....
03.....	4. התקנת המצלמה.....
04.....	5. כיבוי / הדלקה והגדרת רשת.....
05.....	6. הגדרת המצלמה.....
07.....	7. שיתוף המצלמה.....
08.....	8. טעינת המצלמה.....
09.....	9. נורת החיווי.....
09.....	10. מפרט טכני.....
09.....	11. עדכון קושחה.....
10.....	12. שאלות נפוצות.....

## תכולת אריזה

- |                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1. מצלמה 1 x         | 2. בסיס מצלמה 1 x  | 3. ערכת הרכבה 1 x |
| 4. כבל טעינה USB 1 x | 5. מדריך התקנה 1 x |                   |

## היכרות עם המצלמה

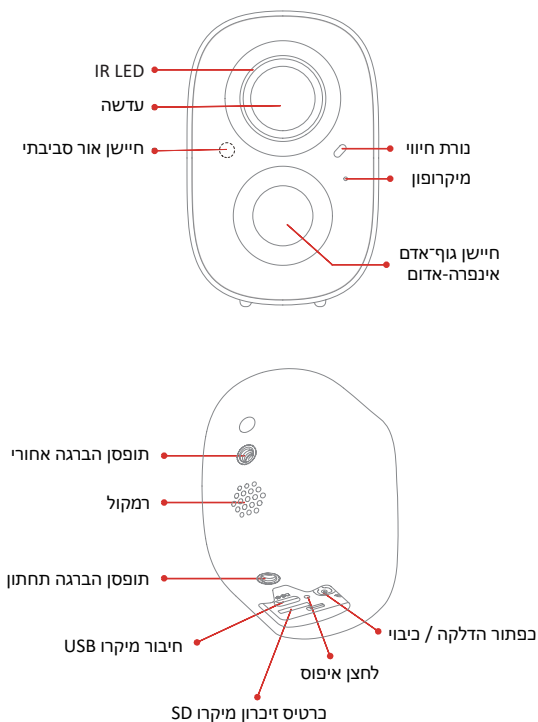

## האפליקציה

### 1. הורד והתקן את האפליקציה

מצלמת הסוללה האלחוטית החכמה נתמכת באפליקציית 'Provision Home' וזמינה להורדה בחנות האפליקציות של iOS ו-Android. לקבלת החוויה הטובה ביותר, אנא סרוק את הקודר מטה ופעל לפי ההנחיות להשלמת הרישום ושיוך המצלמה.



iOS



Android

הורד אפליקציה




Provision Home

### 2. הוסף המצלמה

פתח והתחבר באפליקציה.

התחבר לרשת האלחוטית והוסף את המצלמה בהתאם להנחיות המופיעות במסך (מקם את המצלמה קרוב לנתב האלחוטי במהלך ההגדרה).

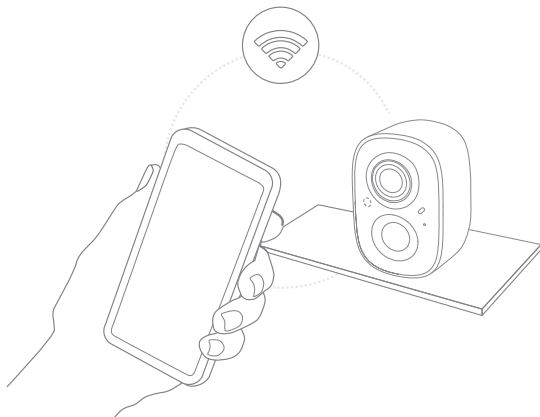


## התקנת המצלמה

את המצלמה ניתן למקם על מדף או כל משטח ישר אחר, או לחילופין לתלות אותה על קיר / תיקרה באמצעות בסיס המצלמה המגנטי.

### 1. בחר במיקום טוב עבור המצלמה שלך

התקן את המצלמה באופן בו תצפית המצלמה לא תהיה חסומה, וכן וודא שהמיקום נמצא בטווח הכיסוי של הרשת האלחוטית.

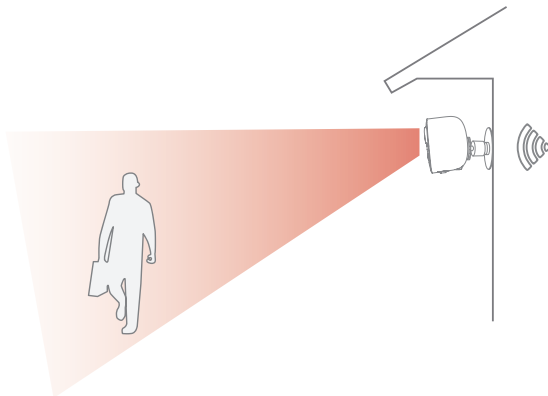


### 2. חבר את בסיס המצלמה

**הערה:** מומלץ לסמן את נקודות החירור על הקיר באמצעות עיפרון לפני הקדיחה.


**קירות בטון:** קדחו חורים בקיר בהתאם למרחק בין חורי ההברגה בבסיס המצלמה. הבריגו / דפקו את הדיבלים בחורי הקיר, ולאחר מכן הבריגו את בסיס המצלמה לקיר.

**קירות גבס:** הבריגו את הדיבלים לקיר הגבס, ולאחר מכן הבריגו את בסיס המצלמה לקיר.

**אחר:** יש לוודא שהמשטח חזק דיו כדי לשאת את משקל המצלמה, ולאחר מכן ניתן להבריג את בסיס המצלמה למשטח ההתקנה.

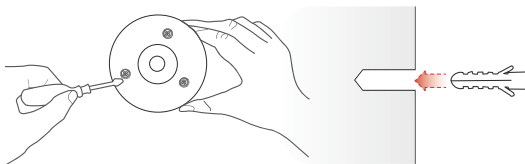


### 3. חבר את המצלמה

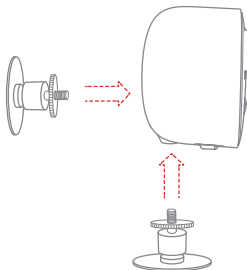

### 4. כוון את המצלמה

מקם את המצלמה על התושבת וכוון את זוויות תצפית המצלמה.

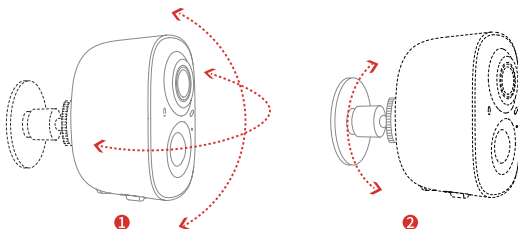


## כיבוי / הדלקה והגדרת רשת

מצלמת הסוללה האלחוטית החכמה תומכת בספק חשמל AC או אספקת מתח מונעת סוללות.

- לחיצה ארוכה של 2 שניות על כפתור זה (במופיע באיור) להדלקת/כיבוי המצלמה.
- לחיצה כפולה על כפתור ההדלקה, על מנת להיכנס למצב הגדרת רשת (מצב זה מונחה בצליל חיווי).


בחיבור ראשוני של המצלמה, יש לעקוב אחר ההנחיות באפליקציה להגדרת רשת המצלמה.

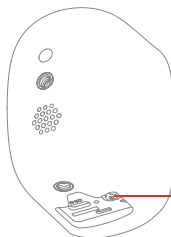

כפתור הדלקה / כיבוי

## הגדרת המצלמה

1. הקלק באפליקציה על "הוסף מצלמה" והזן את שם וסיסמאת הרשת האלחוטית שברצונך לחבר את המצלמה אליה.

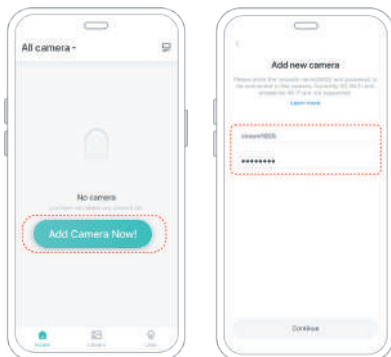

כדי להבטיח חיבור ממרחקים גדולים יותר, המצלמה תומכת אך ורק ברשת אלחוטית בעלת תדר 2.4GHz, ובעלת יכולת חדירת קירות חזקה יותר.


המצלמה אינה תומכת כרגע ברשתות אלחוטיות ארגוניות או בתדר 5GHz. אנא וודא שהרשת האלחוטית שהזונה, עומדת בדרישות.

לאחר הגדרת הרשת האלחוטית, יש ללחוץ על "המשך", כדי לייצר את הקודר לצימוד המצלמה.






2. כוון את הקודר המופיע באפליקציה לעדשת המצלמה, ממרחק של כ- 15 סנטימטרים, עד הישמע חיווי קולי מהמצלמה המציין שהסריקה הצליחה ותהליך הצימוד החל.

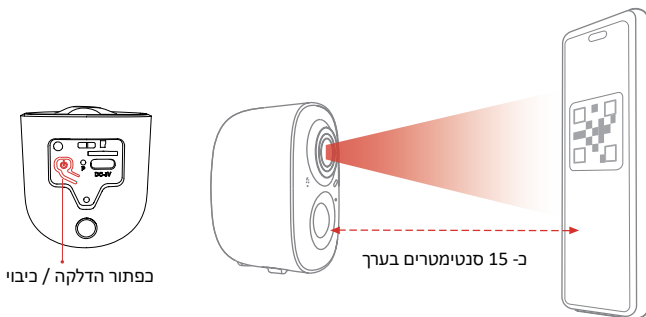

3. לאחר המתנה קלה, המצלמה תשמיע צליל חיווי מהיר המציין חיבור מוצלח. בנקודה זו, יש להגדיר למצלמה שם ולבחור את הגדרת המיקום למצלמה. להשלמת הצימוד, לחץ על "המשך"

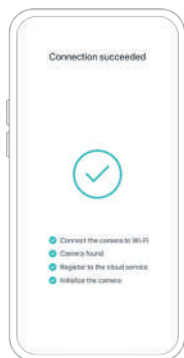

בעיות אפשריות בתהליך הצימוד:



- אם המצלמה משמיעה את ההודעה "Wi-Fi password error", יש לבדוק אם סיסמאת הרשת האלחוטית שהוזנה באפליקציה – נכונה;
- אם המצלמה משמיעה את ההודעה "Authentication error", יש לוודא שהרשת האלחוטית אליה המצלמה מחוברת, אינה רשת אלחוטית ארגונית, או שרמת האבטחה ברשת האלחוטית היא WPA-2 ומטה;

- אם המצלמה משמיעה את ההודעה "Wi-Fi not found", יש לוודא ששם הרשת האלחוטית שהוזן – נכון. יש למקם את המצלמה בקירבת הנתב האלחוטי, ולוודא שהנתב אכן דולק ומשדר רשת אלחוטית. הערה: המצלמה אינה תומכת ברשת אלחוטית בתדר 5GHz;
- אם המצלמה משמיעה את ההודעה "Retrieving IP timeout", הדבר מצביע על כך שמספר המכשירים המחוברים לנתב הביתי, חורג מהמכסה. נתק חלק מהמכשירים שאינם בשימוש, או אתחל את הנתב הביתי על מנת שינקא את רשימת זמן החכירה. ייתכן ויהיה עליך ליצור קשר עם תמיכת הנתב;
- אם המצלמה משמיעה את ההודעה "Cloud service connection fail", יש לבדוק באם הנתב הביתי מחובר כראוי וישנה גישה לאינטרנט. בדוק את הגדרות הרשת / שרת בנתב, כבה באופן זמני את חומת האש, ונסה להתחבר שוב;


## שיתוף המצלמה

כשהצורך לשיתוף בני משפחה ו/או חברים בגישה למצלמה עולה, ניתן לעשות שימוש בפונקציה זו. בעל המצלמה, אשר הגדיר את המצלמה בפעם הראשונה והחשבון משויך אליו, הוא זה שיכול להגדיר את המצלמה ולשתפה עם אחרים. אחרים, "המשתמשים השותפים", יכולים רק לצפות בשידור החי ובקבצי הפלייבק – אך לא יכולים להגדיר, לשנות או לשיתף.


1. בחר במצלמה שברצונך לשיתף בדף הבית של האפליקציה או דף הגדרות המצלמה, והקלק על כפתור השיתוף.



2. הקלק על "הזמן", והמערכת תייצר קודר לשיתוף. הצג קודר זה או שלח לבן משפחה או חבר כדי שיוכלו לסרוק להוספת המצלמה.
3. בן המשפחה או החבר אשר קיבלו את הקודר, יפתחו את מסך המשתמש באפליקציה, ויקליקו על "הוסף מצלמת חבר".

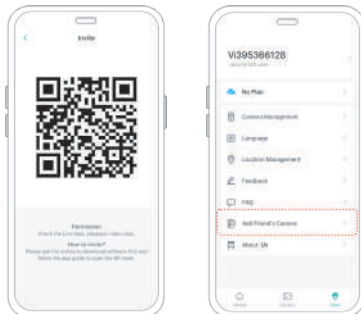

4. סרוק את הקודר באמצעות הטלפון החכם שלך. הודעת אישור תקבל לאחר שהסריקה הצליחה. פעולת השיתוף תושלם לאחר הסכמה.

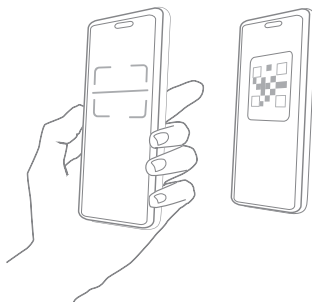

## טעינת המצלמה

האפליקציה תתזכר כשהסוללה חלשה, ויש לטעון את המצלמה. לטעינת המצלמה, יש לעשות שימוש בכבל טעינה מיקרו USB המצורף באריזה ולחברו למתאם חשמל 5V / 1.5A. במהלך הטעינה, נורת החיווי תהיה צהובה, וכאשר הסוללה תיטען במלואה, נורת החיווי תהיה ירוקה. כ- 8 שעות נדרשות לטעינה מלאה של הסוללה.

כאשר הסוללה חלשה מדי, נורת החיווי תהבהב באדום במהירות, ויישמע החיווי הקולי "Low battery, shutting down". במידה והמטען אינו מחובר, המצלמה תכבה אוטומטית.



## נורת החיווי

מצב תפעולי	סטטוס
מצב עבודה	כחולה
מצב שינה	כבויה
מצב טעינה	צהובה
טעונה במלואה	ירוקה

## מפרט טכני

מאפיין	פירוט
עדשת מצלמה	שדה ראייה: 110°
רזולוציית תמונה	מקסימום: 1920x1080
קצב סיביות הוידאו	מסתגל
אחסון מדיה	כרטיס מיקרו SD (עד 128GB)
קיבולת סוללה	5200mAh / 6700mAh *
דרישות מתאם	5V/1.5A
מימדים	67x58x89 (מ"מ) 67x58x89 (מ"מ) 67x58x89 (מ"מ)

\* במצב המתנה – עד שישה חודשים

## עדכון קושחה

במידה וקיים עדכון קושחה זמין, המצלמה תתריע באמצעות האפליקציה בעת חיבור אליה. כמו כן, ניתן גם לבדוק באופן ידני אם קיים עדכון זמין, בהגדרות המצלמה באפליקציה.

נא לוודא שהמצלמה טעונה במלואה, או מחוברת לחשמל טרם ביצוע עדכון הקושחה. אין לנתק את אספקת המתח במהלך השידור.



### 1. ש: ניהול הרשאות מצלמה – הכיצד אוכל לשתף את המצלמה עם בני משפחה וחברים?

ת: בחר במצלמה שברצונך לשתף בדף הבית באפליקציה. הקלק על כפתור השיתוף בדף הבית, או על "שתף" בהגדרות המצלמה. הקלק על "הזמן חברים" בדף השיתוף, כדי לייצר קודר. בני המשפחה והחברים אשר ברשותם האפליקציה, הם בעלי חשבון, וברצונך לשתף את המצלמה עימם, יקבלו גישה לצפייה בשידור החי ובהקלטות המצלמה, באמצעות סריקת הקודר.

### 2. ש: מדוע שם הרשת האלחוטית לא מופיע כאשר אני מתחבר לרשת האלחוטית?

ת: במכשירי אפל בעלי גרסאות iOS13 ומעלה, יש להפעיל לאפליקציה את "הרשאות המיקום" בהגדרות הטלפון ולסמן את "אפשר בזמן שימוש".

### 3. ש: האם תופענה נורות אדומות כאשר ראיית הלילה פעילה?

ת: נוריות האינפרה-אדום המובנות במצלמה, דולקות באדום מעומעם כאשר ראיית הלילה פעילה, ואיכות התמונה ברורה גם כאשר הסביבה נטולת אור.

### 4. ש: מהן דרישות הרשת האלחוטית?

ת: נא לחבר לרשת אלחוטית בתדר 2.4GHz בלבד. המצלמה אינה תומכת ברשת אלחוטית בתדר 5GHz. כמו כן, רמת ההצפנה הנדרשת לרשת האלחוטית היא WPA2-PSK ונמוך יותר. יש צורך בסיסמה.

### 5. ש: מהו המרחק המומלץ בין המצלמה ובין הנתב האלחוטי?

ת: תוצאות בדיקות-מעבדה שנערכו בנושא, מראות כי מרחק החיבור האלחוטי יכול להגיע עד כ-150 מטרים בשטח פתוח. יחד עם זאת, המצב בפועל הינו תלוי חוזק הרשת האלחוטית של הנתב הביתי וסביבתו (קירות עבים / בטון, שדות אלקטרומגנטיים, אובייקטים מתכתיים וכו'), ישפיעו ויפריעו לתשדורת האלחוטית). אם אות החיבור האלחוטי במצלמה חלש או לא יציב, מקם את המצלמה קרוב יותר לנתב הביתי.

### 6. ש: מהו משך ההקלטה המרבי?

ת: ניתן לבחור את משך ההקלטה באפליקציה. המצלמה יכולה להקליט למשך זמן קצוב או להקליט במצב "אוטומטי", התלוי במידה ומתרחש אירוע כגון תנועת אדם. אורכו המרבי של סרטון הקלטה, הוא 3 דקות.

### 7. ש: כיצד ניתן לצפות בקבצי וידאו בעלי מאפיין מסויים?

ת: הקלק על הצלמית בפינה השמאלית העליונה של מסך "הספרייה", כדי לקבל את שדות מסנני החיפוש. בחר את תנאי החיפוש, ולחץ על "שמור" – כדי להציג את קבצי הוידאו אשר עלו בתוצאות החיפוש.

### 8. ש: מה עלי לעשות במידה והמצלמה מתפקדת באופן לקוי?

ת: לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה / כיבוי, כדי לאתחל את המצלמה. אם אין תגובה, יש לפתוח את מעטפת המצלמה האחורית, לשלוף את כיסוי הגומי בצד גוף המצלמה הפנימי, ובעזרת סיכה או חפץ דק, ללחוץ על כפתור האופוס, כדי לכפות את כיבוי המצלמה. לאחר דקה, לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה / כיבוי, כדי להפעיל את המצלמה מחדש.

