

## 1. 安装手机客户端:

请扫描对应二维码到相应网站下载 APP。



IOS



Android (国内)



Android (国外)

## 2. 连接设备:

将设备通电, 搜索 WIFI 连接热点 “M8\_XX\_\*\*\*/HF\_XX\*\*\*/ WIFI\_XX-”, 如若没有连接, 请手动连接 WIFI 热点至 “M8\_XX\_\*\*\*/HF\_XX\*\*\*/ WIFI\_XX-”, 无密码, 如下图。

## 3. 首界面



- 1) 连接 WIFI 热点名字
- 2) 进入 WIFI 置
- 3) 进入设置模式
- 4) 飞行模式

## 4. 设置界面：



# 软件操作指南

进入此界面，可以设置不同的模式功能：

1. **经典模式：**控制无人机的方式是按钮，长按按钮可控制上升、下降、前、后、左、右等方向；通过左右滑动按钮上方区域可以控制无人机转向。
  2. **体感模式：**条形摇杆可以控制无人机上升、下降；圆形摇杆是重力感应控制的，长按将触发重力感应控制，可以控制无人机前后、左右飞行。
  3. **摇杆模式：**左右摇杆分别控制无人机上升、下降、转向和前后左右飞行。
  4. **隐藏模式：**点击屏幕的相应位置出现摇杆，拖动摇杆可以控制无人机飞行。
- 左右手模式切换左右摇杆的功能，适应不同人群使用习惯。

## 5. 开始界面:



### 5.1 图示功能

- |                            |          |         |          |
|----------------------------|----------|---------|----------|
| 1) 开启手势 (拍照 🖐️; 录像 📹 或 📷 ) | 2) 镜头切换  | 3) 跟随模式 | 4) 画中画模式 |
| 5) 手掌控制飞行                  | 6) VR 模式 | 7) 无头模式 | 8) 轨迹飞行  |
|                            |          |         | 9) 镜头翻转  |

# 软件操作指南

- |          |                      |           |          |            |
|----------|----------------------|-----------|----------|------------|
| 10) 菜单   | 11) 速度档 30%、60%、100% | 12) 拍照    | 13) 录像   |            |
| 14) 遥控开关 | 15) 紧急停止             | 16) 起飞、降落 | 17) 娱乐模式 | 18) 相册     |
| 19) 校准   | 20) 返回               | 21) 左操控杆  | 22) 右操控杆 | 23) 预览画面移动 |

备注：无人机型号不支持的功能将不能使用（例如：镜头切换、跟随模式、画中画模式）。

## 5.2 手掌控制飞行

点击手掌控制飞行按钮，将手掌垂直平行举起，手掌对准无人机的摄像头时，视频中将自动识别到手掌时，将会出现一个红色的框时，即进入手掌控制模式；

执行以下步骤：




- （1）面对飞行器的摄像头，单手平举；
- （2）当手掌被 App 上的红色方框框中时，平缓地移动手掌；
- （3）此时，飞行器将跟随手掌向上、向下飞行；

手掌与摄像头距离在 1.5m 左右效果最佳控制。

## 5.3 手势视觉模式：

点击手势模式按钮，系统将自动识别人手不同的动作姿态进行拍照和录像功能：手势力图示如下：

# 软件操作指南

- a)  yeah 手势拍照，在无人机的摄镜头正前方 1m-4m 范围内，单手平举 Yeah 手势；待成功识别手势后，倒计时 3，2，1 数字开始进入拍照；
- b)  手掌手势录像 在无人机的摄镜头正前方 1m-4m 范围内，五指单手分开平举；待成功识别手势后，即开始录像。再次识别手势时，结束录像
- c)  手掌手势录像 在无人机的摄镜头正前方 1m-4m 范围内，五指单手分开平举；待成功识别手势后，即开始录像。再次识别手势时，结束录像

## 5.4 画中画模式：


在画中画里，可以实时查看无人机下面镜头的视频实时图像；在操控页面，点击打开画中画开关后，飞行器下镜头与前镜头捕捉到的视频画面将一起显示出来，可以通过点击小预览画面自由切换两镜头的预览画面的大小。

## 5.5 轨迹飞行模式：

点击轨迹飞行按钮后进入轨迹飞行模式，手指可以在轨迹框内绘制飞行轨迹，绘制完成后无人机将自动按照轨迹飞行，可以设置速度档位控制飞行速度。

## 6. 娱乐模式:

点击娱乐模式按钮，将进入下方功能：

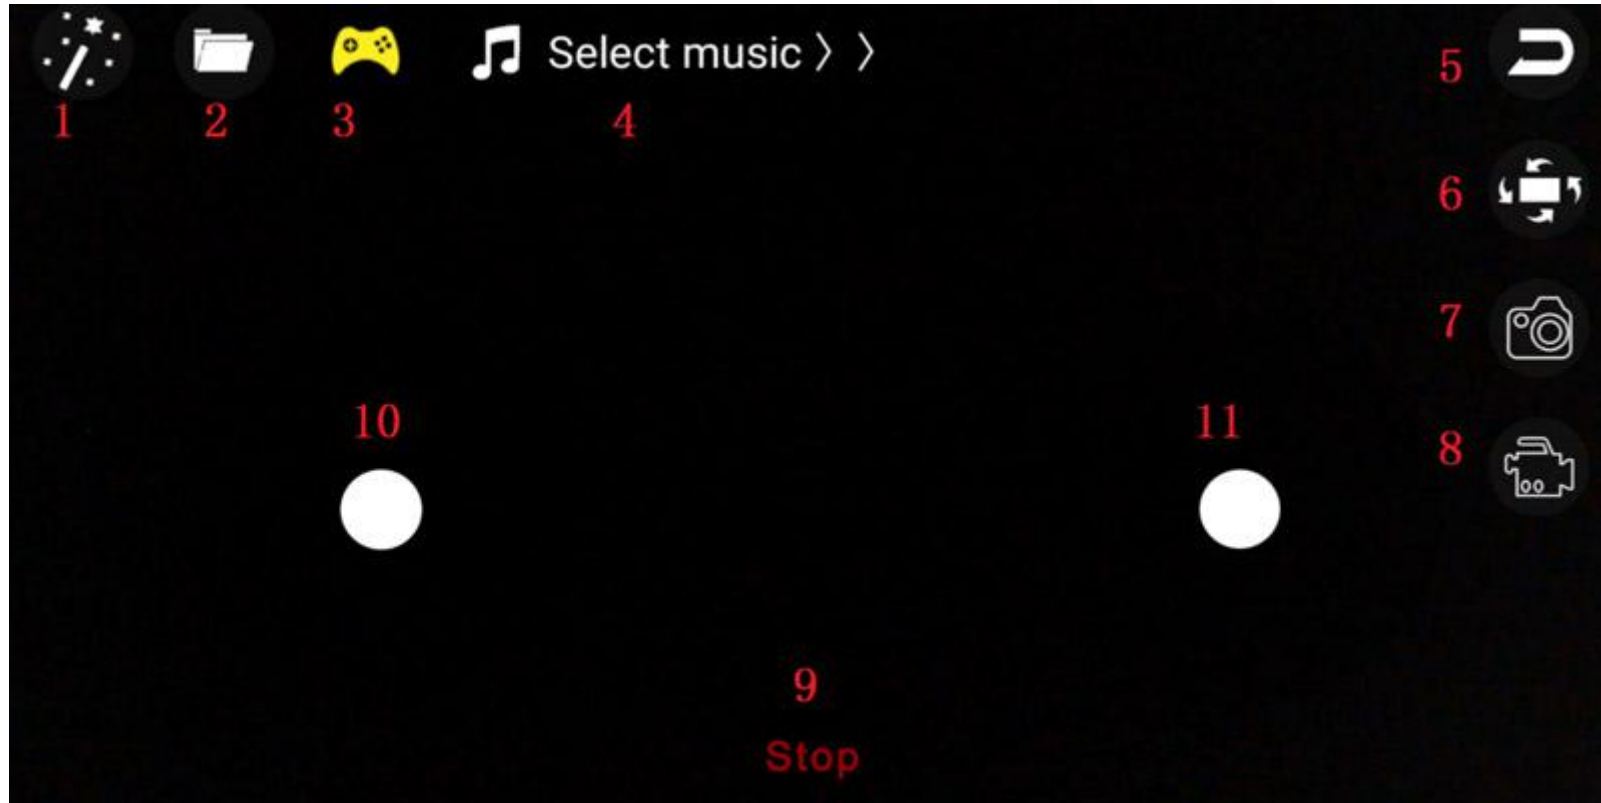

- |       |       |         |         |         |         |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1) 滤镜 | 2) 相册 | 3) 遥控开关 | 4) 音乐选择 | 5) 返回   | 6) 旋转画面 |
| 7) 拍照 | 8) 录像 | 9) 紧急停止 | 10) 左摇杆 | 11) 右摇杆 |         |



## 7. 跟随模式:

在主界面点击跟随模式按钮，进入跟随界面，可以实现人形或人脸识别主人跟随的功能，进入跟随默认为人形模式，可以点击人脸/人形按钮切换跟随模式。具体的操作步骤见如下：

屏幕上识别到人形将会有绿色框出来，用手指点选目标人即可跟踪，如屏幕上有多个人时，可以任意选中一个跟踪。当跟踪目标人物不在屏幕上时，系统会自动选中最近人物跟踪；如果屏幕上一个人物目标没有时，系统将进入等待模式，待屏幕中再次有跟踪人物目标时，系统将自动进入跟踪模式。

**推荐使用：**iphone6 及以上或者 Android7.0、8 核以上移动设备。