

建议将此电阻更换为100欧姆

SWC


SWD

GND

VDD

LGT8F690A_QI5W 无线充评估板固件升级

1. 如图引出4根烧写接口
2. 将4根线与SWDICE mkII Pro对应的接口连接
3. PC上启动LGTMix_ISP在线下载工具

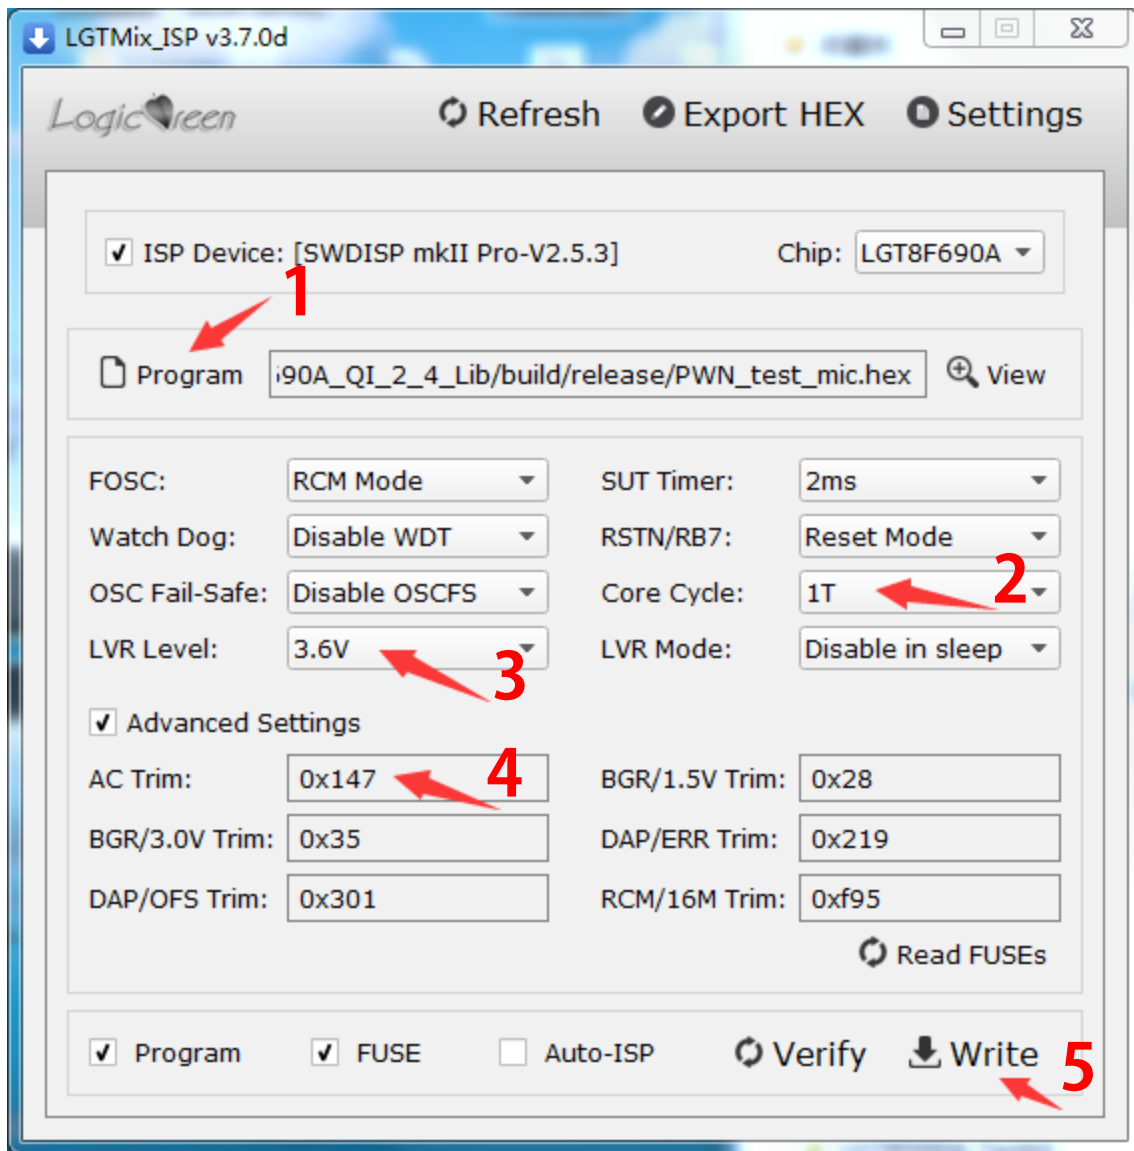

LGT8F690A_QI5W无线充评估板固件升级

1. 连接评估板与下载器
2. 将下载器与PC连接
3. 安装下载器驱动(WinXP/7需要安装, Win8/10免驱)
4. 如果连接正常, 启动LGTMix_ISP后界面如图
5. 点选如图1处选择目标HEX文件
6. 确保2、3处如图选择
7. 确保4处的值大于0x140, 否则改为0x140
8. 点5开始下载, 将重新写入
9. 下载完成, 重新上电运行