



MP3主控芯片

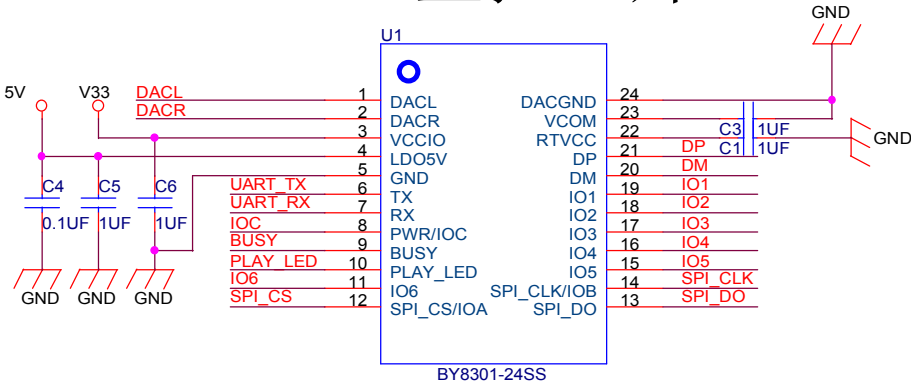


功放

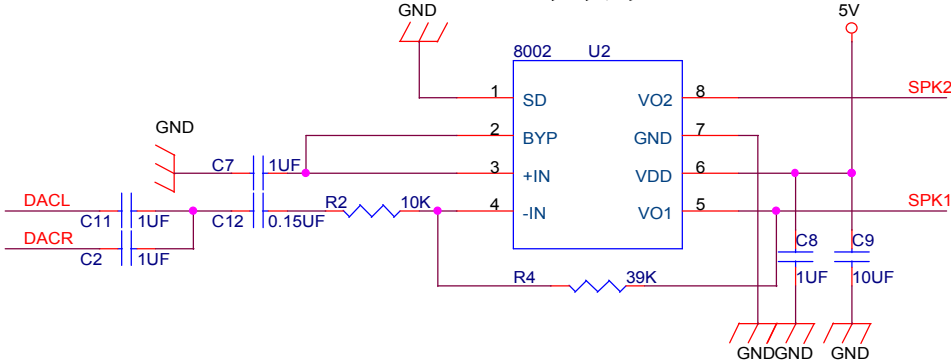


PLAY指示灯



SPI Flash

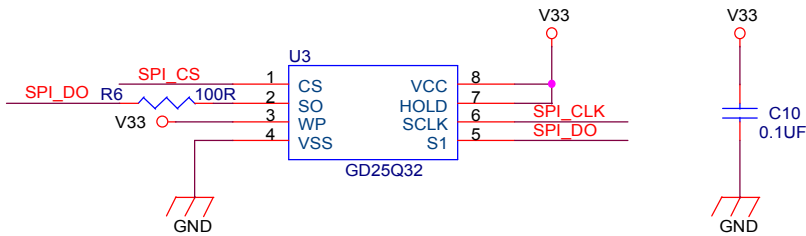

触发模式控制选择

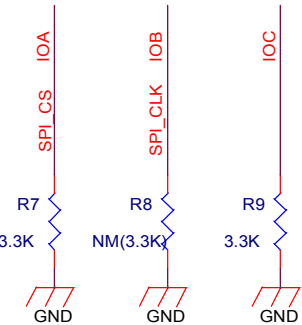

USB座

