

HZM20/HZM26

固件指令使用说明

V2.3.3

版本记录

Version	Day	Description
V1.1	2013 年 10 月 15 日	固件指令使用说明
V1.2	2013 年 12 月 19 日	添加 IO 控制指令
V2.0	2014 年 5 月 20 日	修改 Read, Write, Lock, Kill 等指令，不带有 PC 和 EPC 数据段，修改相应指令的响应格式； 增加 NXP 标签特有指令如 Change EAS，EAS_Alarm 等
V2.1	2014 年 7 月 16 日	增加 Impinj Monza 标签 QT 指令
V2.2	2014 年 8 月 20 日	增加模块休眠的指令
V2.3	2015 年 8 月 26 日	增加 BlockPermalock 指令
V2.3.1	2016 年 1 月 1 日	增加获取 Select 参数指令
V2.3.2	2016 年 5 月 16 日	增加插入工作信道指令
V2.3.3	2017 年 8 月 22 日	增加模块进入 IDLE 模式的指令

1. 目录

1. 目录	3
2. 芯片内部 MCU 简介	5
3. 固件指令简介	7
3.1. 指令帧格式	7
3.2. 指令帧类型	7
4. 固件指令定义	8
4.1. 获取读写器模块信息	8
4.2. 单次轮询指令	9
4.3. 多次轮询指令	10
4.4. 停止多次轮询指令	11
4.5. 设置 Select 参数指令	12
4.6. 获取 Select 参数	13
4.7. 设置 Select 模式	14
4.8. 读标签数据存储区	15
4.9. 写标签数据存储区	17
4.10. 锁定 Lock 标签数据存储区	19
4.11. 灭活 Kill 标签	22
4.12. 设置通信波特率	24
4.13. 获取 Query 参数	25
4.14. 设置 Query 参数	26
4.15. 设置工作地区	27
4.16. 获取工作地区	28
4.17. 设置工作信道	29
4.18. 获取工作信道	30
4.19. 设置自动跳频	31
4.20. 插入工作信道	33
4.21. 获取发射功率	34
4.22. 设置发射功率	35
4.23. 设置发射连续载波	36
4.24. 获取接收解调器参数	37

4.25. 设置接收解调器参数38

4.26. 测试射频输入端阻塞信号40

4.27. 测试信道 RSSI41

4.28. 控制 IO 端口42

4.29. 模块休眠44

4.30. 模块空闲休眠时间45

4.31. 模块 ILDE 模式46

4.32. NXP ReadProtect/Reset ReadProtect 指令47

4.33. NXP Change EAS 指令49

4.34. NXP EAS_Alarm 指令51

4.35. NXP ChangeConfig 指令52

4.36. Impinj Monza QT 指令54

4.37. BlockPermalock 指令56

5. 指令总结59

6. 命令帧执行失败的响应帧总结60


2. 芯片内部 MCU 简介

芯片内置有 8 位 8051 MCU，256Byte 内部存储器和 16Kbyte 程序存储器和 3 个定时器 (Timer2 用于 波特率发生器，Timer0 用于跳频时序控制，Timer1 可以供用户使用)。同时，内置 8Kbyte 的数据 RAM，由 8051MCU 和数字解调电路共用。当正在接收标签返回数据时，该数据 RAM 不能被 MCU 访问。

MCU 固件可以通过 芯片的 UART 串口或者 GPIO (P1.0 和 P1.1) 从外部 I2C EEPROM 下载。

UART 串口数据位为 8 位，1 位停止位，无校验位。

芯片通过一系列上电握手协议完成固件下载配置，握手协议如下

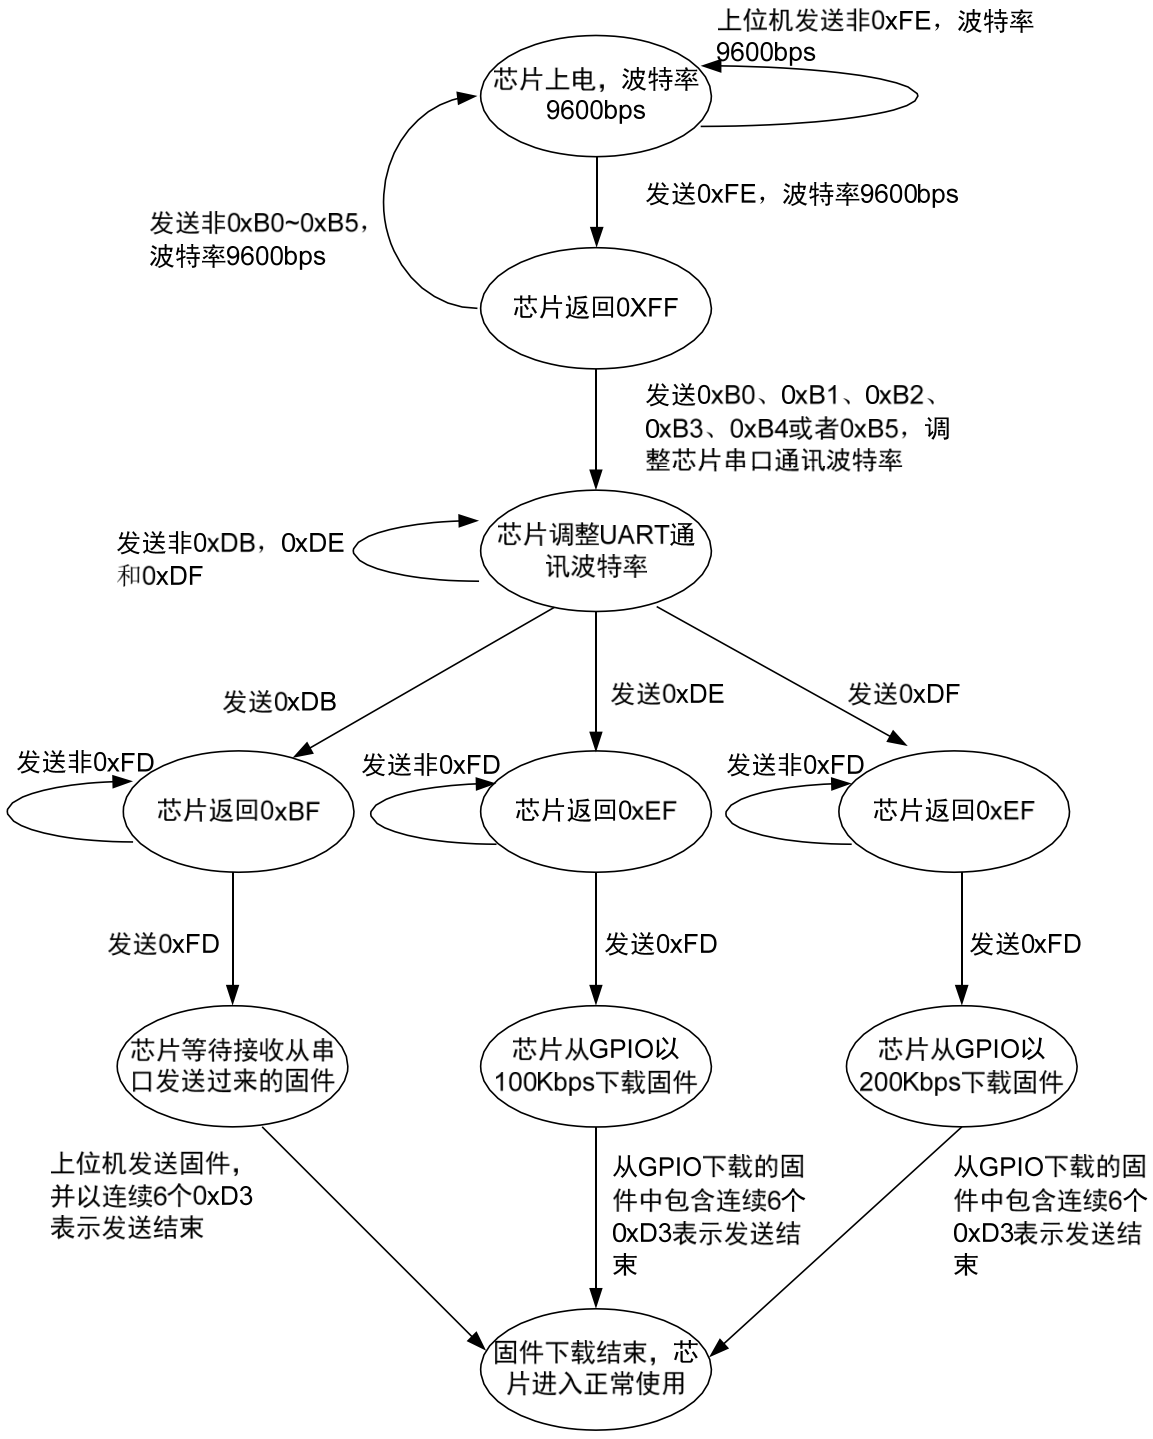

波特率设置

Type	Baud Rate(bps)
0xB0	9600
0xB1	19200
0xB2	28800
0xB3	38400
0xB4	57600
0xB5	115200

3. 固件指令简介

3.1. 指令帧格式

固件指令由帧头、帧类型、指令代码、指令数据长度、指令参数、校验码和帧尾组成，均为十六进制表示。例如：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	00	07	00	01	01	09	DD

帧头 Header: 0xAA
帧类型 Type: 0x00
指令代码 Command: 0x07
指令参数长度 PL: 0x0001
指令参数 Parameter: 0x01
校验位 Checksum: 0x09
帧尾 End: 0xDD

校验位 Checksum 为从帧类型 Type 到最后一个指令参数 Parameter 累加和，并只取累加和最低一个字节 (LSB)。

3.2. 指令帧类型

Type	Description
0x00	命令帧: 由上位机发送给 芯片
0x01	响应帧: 由 芯片发回给上位机
0x02	通知帧: 由 芯片发回给上位机

每一条指令帧都有对应的响应帧。响应帧表示指令是否已经被执行了。

单次轮询指令和多次轮询指令还有相应的通知帧。发送通知帧的个数是由 MCU 根据读取的情况，自主的发给上位机。当读写器读到一个标签就发一个通知帧，而当读写器读到多个标签就发多个通知帧。

4. 固件指令定义

4.1. 获取读写器模块信息

4.1.1. 命令帧定义 获取模块信息如硬件版本、软件版本和制造商信息。

帧类型：0x00
 命令码：0x03
 参数：
 硬件版本：0x00
 软件版本：0x01
 制造商：0x02

例：获取读写器硬件版本

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	00	03	00	01	00	04	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x03
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00(获取硬件版本)
 校验位 Checksum: 0x04

4.1.2. 响应帧定义

帧类型：0x01
 指令代码 Command：0x03
 数据：变量(ASCII 码表示)
 响应数据第一个字节为模块信息类型
 硬件版本：0x00
 软版本：0x01
 制造商：0x02

之后的数据为模块信息的 ASCII 码。

获取模块硬件版本的响应如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Info Type	Info	
AA	01	03	00	0B	00	55 ('U')	48 ('H')
46 ('F')	20 (' ')	32 ('2')	30 ('0')	64 ('d')	42 ('B')	6D('m')	56 ('v')
				Checksum	End		
31 ('1')	2E ('.')	30 ('0')	30 ('0')	73	DD		

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x03
 指令参数长度 PL: 0x000B
 模块信息类型 Info Type: 0x00 (硬件版本)
 版本信息 Info: 55 48 46 20 32 30 64 42 6D 56 31 2E 30 30 ("UHF 20dBm V1.00"的 ASCII 码)
 校验位 Checksum: 0x73

4.2. 单次轮询指令

4.2.1. 命令帧定义

完成一次 EPC Class1 Gen2 协议中轮询 Inventory 操作。该指令中不包含 Select 操作。每次轮询指令执行前后都会自动打开和关闭功放。单次轮询 Inventory 指令中，Query 操作参数由另外一条指令来配置，固件中已经有初始值。单次轮询 Inventory 指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	22	00	00	22	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x22
 指令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0x22

4.2.2. 通知帧定义

芯片接收到单次轮询指令后，如果能够读到 CRC 校验正确的标签，芯片 MCU 将返回包含 RSSI、PC、EPC 和 CRC 的数据。读到一个标签 EPC 就返回一条指令响应，读到多个标签则返回多条指令响应。如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	RSSI	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	02	22	00	11	C9	34	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	CRC(MSB)	CRC(LSB)	Checksum	End
E3	D5	0D	70	3A	76	EF	DD

帧类型 Type: 0x02
 指令代码 Command: 0x22
 指令参数长度 PL: 0x0011
 RSSI: 0xC9
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 CRC: 0x3A76
 校验位 Checksum: 0xEF

RSSI 值反映的是芯片输入端信号大小，不包含天线增益和定向耦合器衰减等。RSSI 为芯片输入端信号强度，十六进制有符号数，单位为 dBm。上面的例子中 RSSI 为 0xC9，代表芯片输入端信号强度为 -55dBm。

4.2.3. 响应帧定义

如果没有收到标签返回或者返回数据 CRC 校验错误，将返回错误代码 0x15，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	15	16	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x01
 指令参数 Parameter: 0x15
 校验位 Checksum: 0x16

4.3.多次轮询指令

4.3.1. 命令帧定义

该指令要求芯片 MCU 进行多次轮询 Inventory 操作，轮询次数限制为 0-65535 次。如果轮询次数为 10000 次，则指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Reserved	CNT(MSB)	CNT(LSB)
AA	00	27	00	03	22	27	10
Checksum	End						
83	DD						

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x27
 指令参数长度 PL: 0x0003
 保留位 Reserved: 0x22
 轮询次数 CNT: 0x2710
 校验位 Checksum: 0x83

4.3.2. 通知帧定义

多次轮询 Inventory 指令响应帧与单词轮询 Inventory 响应帧格式一样，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	RSSI	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	02	22	00	11	C9	34	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	CRC(MSB)	CRC(LSB)	Checksum	End
E3	D5	0D	70	3A	76	EF	DD

帧类型 Type: 0x02
 指令代码 Command: 0x27
 指令参数长度 PL: 0x0011
 RSSI: 0xC9
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 CRC : 0x3A76
 校验位 Checksum: 0xEF

4.3.3. 响应帧定义

如果没有收到标签返回或者返回数据 CRC 校验错误，将返回错误代码 0x15，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	15	16	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x01
 指令参数 Parameter: 0x15
 校验位 Checksum: 0x16

4.4. 停止多次轮询指令

4.4.1. 命令帧定义

在芯片内部 MCU 进行多次轮询 Inventory 操作的过程中，可以立即停止多次轮询操作，非暂停多次轮询操作，指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	28	00	00	28	DD

帧类型 Type: 0x00

指令代码 Command: 0x28 指

令参数长度 PL: 0x0000

校验位 Checksum: 0x28

4.4.2. 响应帧定义 如果停止多次轮询指令成功执行，固

件则返回响应如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	28	00	01	00	2A	DD

帧类型 Type: 0x01

指令代码 Command: 0x28 指

令参数长度 PL: 0x0001

指令参数 Parameter: 0x00 校

验位 Checksum: 0x2A

4.5. 设置 Select 参数指令

4.5.1. 命令帧定义

设置 Select 参数，并且同时设置 Select 模式为 0x02(在对标签除轮询操作之前，先发送 Select 指令)。在多标签的情况下，可以根据 Select 参数只对特定标签进行轮询和读写等操作。例如：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	SelParam	Ptr(MSB)	
AA	00	0C	00	13	01	00	00
	Ptr(LSB)	MaskLen	Truncate	Mask(MSB)			
00	20	60	00	30	75	1F	EB
							Mask(LSB)
70	5C	59	04	E3	D5	0D	70
Checksum	End						
AD	DD						

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x0C
 指令参数长度 PL: 0x0013
 SelParam: 0x01 (Target: 3'b000, Action: 3'b000, MemBank: 2'b01)
 Ptr: 0x00000020(以 bit 为单位，非 word) 从 EPC 存储位开始
 Mask 长度 MaskLen: 0x60(6 个 word，96bits)
 是否 Truncate: 0x00(0x00 是 Disable truncation，0x80 是 Enable truncation)
 Mask: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0xAD

SelParam 共 1 个 Byte，其中 Target 占最高 3 个 bits，Action 占中间 3 个 bits，MemBank 占最后 2 个 bits。

MemBank 含义如下：

2'b00: 标签 RFU 数据存储区
 2'b01: 标签 EPC 数据存储区
 2'b10: 标签 TID 数据存储区
 2'b11: 标签 User 数据存储区

Target 和 Action 详细含义请参见 EPC Gen2 协议。

当 Select Mask 长度大于 80 bits(5 words)，发送 Select 指令会先把场区内所有标签设置成 Inventoried Flag 为 A，SL Flag 为~SL 的状态，然后再根据所选的 Action 进行操作。当 Select Mask 长度小于 80 bits(5 words) 的时候，不会预先将标签状态通过 Select 指令设置成 Inventoried Flag 为 A，SL Flag 为~SL 的状态。

4.5.2. 响应帧定义

当成功设置了 Select 参数后，固件返回如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Data	Checksum	End
AA	01	0C	00	01	00	0E	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x0C 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 返回数据 Data: 0x00 校
 验位 Checksum: 0x0E

4.6. 获取 **Select** 参数

4.6.1. 命令帧定义

获取固件中 **Select** 命令相关参数。指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End	
AA	00	0B	00	00	0B	DD	

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x0B 指
 令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0x0B

4.6.2. 响应帧定义

获取固件中 **Select** 指令参数，响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	SelParam	Ptr(MSB)	
AA	01	0B	00	13	01	00	00
	Ptr(LSB)	MaskLen	Truncate	Mask(MSB)			
00	20	60	00	30	75	1F	EB
							Mask(LSB)
70	5C	59	04	E3	D5	0D	70
Checksum	End						
AD	DD						

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x0B
 指令参数长度 PL: 0x0013
 SelParam: 0x01 (Target: 3'b000, Action: 3'b000, MemBank: 2'b01)
 Ptr: 0x00000020(以 bit 为单位，非 word) 从 EPC 存储位开始
 Mask 长度 MaskLen: 0x60(6 个 word，96bits)
 是否 Truncate: 0x00(0x00 是 Disable truncation，0x80 是 Enable truncation)
 Mask: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0xAD

4.7. 设置 **Select** 模式

4.7.1. 命令帧定义

如果已经设置好了 **Select** 参数，执行该条指令，可以设置 **Select** 模式。例如，如果要取消 **Select** 指令：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Mode	Checksum	End
AA	00	12	00	01	01	14	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x12 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数，**Select** 模式: 0x01 校
 验位 Checksum: 0x14

Select 模式 Mode 含义：

0x00: 在对标签的所有操作之前都预先发送 **Select** 指令选取特定的标签。
 0x01: 在对标签操作之前不发送 **Select** 指令。
 0x02: 仅对除轮询 **Inventory** 之外的标签操作之前发送 **Select** 指令，如在 **Read**、**Write**、**Lock**、**Kill** 之前先通过 **Select** 选取特定的标签。

4.7.2. 响应帧定义

当成功设置了取消或者发送 **Select** 指令后，固件返回如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Data	Checksum	End
AA	01	0C	00	01	00	0E	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x0C 指令参数
 长度 PL: 0x0001 返回数
 据 Data: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0x0E

4.8.读标签数据存储区

4.8.1. 命令帧定义

对单个标签，读取标签数据存储区 Memory Bank 中指定地址和长度的数据。读标签数据区地址偏移 SA 和读取标签数据存储区长度 DL，他们的单位为 Word，即 2 个 Byte/16 个 Bit。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行读标签数据区操作。如果 Access Password 全为零，则不发送 Access 指令。

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	39	00	09	00	00	FF
AP(LSB)	MemBank	SA(MSB)	SA(LSB)	DL(MSB)	DL(LSB)	Checksum	End
FF	03	00	00	00	02	45	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x39
 指令参数长度 PL: 0x0009
 Access Password: 0x0000FFFF
 标签数据存储区 MemBank: 0x03(User 区)
 读标签数据区地址偏移 SA: 0x0000 读标签
 数据区地址长度 DL: 0x0002
 校验位 Checksum: 0x45

4.8.2. 响应帧定义

读到指定标签存储区数据后，并且 CRC 校验正确，会返回如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	39	00	13	0E	34	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Data(MSB)			Data(LSB)
E3	D5	0D	70	12	34	56	78
Checksum	End						
B0	DD						

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x39 指
 令参数长度 PL: 0x0013
 操作的标签 PC+EPC 长度 UL: 0x0E 操
 作的标签 PC: 0x3400
 操作的标签 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 返回数据 Data: 0x12345678
 校验位 Checksum: 0xB0

如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 0x09，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	09	0A	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Error Code: 0x09

校验位 Checksum: 0x0A

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	75	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0010
 指令参数 Error Code: 0x16
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x75

如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error codes)，因为 EPC Gen2 规定的 error codes 只有低 4 位有效，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xA0 之后再返回。比如如果发送指令参数中地址偏移或者数据长度不正确，读取数据长度超过标签数据存储区长度，按照 EPC Gen2 协议，标签会返回 error code 0x03(存储区超出，Memory Overrun)。响应帧则返回错误代码 0xA3，并返回所操作标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	A3	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	02	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0010
 指令参数 Error Code: 0xA3
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x02

4.9.写标签数据存储区

4.9.1. 命令帧定义

对单个标签，写入标签数据存储区 Memory Bank 中指定地址和长度的数据。标签数据区地址偏移 SA 和要写入的标签数据长度 DL，他们的单位为 Word，即 2 个 Byte/16 个 Bit。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行写标签数据区操作。如果 Access Password 全为零，则不发送 Access 指令。

写入标签数据存储区的数据长度 DT 应不超过 32 个 word，即 64Byte 字节/512Bit 位。

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	49	00	0D	00	00	FF
AP(LSB)	MemBank	SA(MSB)	SA(LSB)	DL(MSB)	DL(LSB)	DT(MSB)	
FF	03	00	00	00	02	12	34
	DT(LSB)	Checksum	End				
56	78	6D	DD				

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x49
 指令参数长度 PL: 0x000D
 Access Password: 0x0000FFFF
 标签数据存储区 MemBank: 0x03
 标签数据区地址偏移 SA: 0x0000 数据
 长度 DL: 0x0002 写入
 数据 DT: 0x12345678
 校验位 Checksum: 0x6D

4.9.2. 响应帧定义 将数据写入标签数据存储区后，如果读写器芯片接收到标签返回值正确，则响应帧如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	49	00	10	0E	34	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
E3	D5	0D	70	00	A9	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x49
 指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0xA9

如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 0x10，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	10	0A	DD

帧类型 Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x10 校
 验位 Checksum: 0x0A

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	75	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0016
 指令参数 Error Code: 0x16
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x75

如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xB0 之后再返回。比如如果发送指令参数中地址偏移或者数据长度不正确，写入数据长度超过标签数据存储区长度，按照 EPC Gen2 协议，标签会返回 error code 0x03(存储区超出，Memory Overrun)。则响应帧返回错误代码 0xB3，并返回所操作标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	B3	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	12	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0010
 指令参数 Error Code: 0xB3
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x12

4.10. 锁定 Lock 标签数据存储区

4.10.1. 命令帧定义

对单个标签，锁定 Lock 或者解锁 Unlock 该标签的数据存储区。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行锁定 Lock 操作。例如要锁定 Access Password，则指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	82	00	07	00	00	FF
AP(LSB)	LD(MSB)		LD(LSB)	Checksum	End		
FF	02	00	80	09	DD		

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x82
 指令参数长度 PL: 0x0007
 Access Password: 0x0000FFFF
 Lock 操作数 LD: 0x020080 校
 验位 Checksum: 0x09

Lock 操作参数 LD 的高 4 位是保留位，剩下的 20 为是 Lock 操作 Payload，包括 Mask 和 Action，从高到低依次各 10 位。详细含义请参见 EPC Gen2 协议 1.2.0 版 6.3.2.11.3.5 节。

Mask 是一个掩膜，只有 Mask 位为 1 的 Action 才有效。每个数据区的 Action 有 2 bits，00~11，依次对应为开放，永久开放，锁定，永久锁定。

比如 Kill Mask 为 2bits 00，则不管 Kill Action 是什么，Kill Action 都不会生效。当 Kill Mask 为 2bits 10，Kill Action 为 2bits 10，代表 Kill Password 被 Lock(非 Perma Lock)住了，只有通过有效的 Access Password 才能被读写。

Mask 和 Action 每一位的含义如下表表示。

Lock-Command Payload																			
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Kill Mask		Access Mask		EPC Mask		TID Mask		User Mask		Kill Action		Access Action		EPC Action		TID Action		User Action	

Masks and Associated Action Fields											
Mask	Kill pwd		Access pwd		EPC memory		TID memory		User memory		
	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	
	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	
Action	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	pwd read/write	perma lock	pwd read/write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock	

pwd-write	permalock	Description
0	0	Associated memory bank is writeable from either the open or secured states.
0	1	Associated memory bank is permanently writeable from either the open or secured states and may never be locked.
1	0	Associated memory bank is writeable from the secured state but not from the open state.
1	1	Associated memory bank is not writeable from any state.
pwd-read/write	permalock	Description
0	0	Associated password location is readable and writeable from either the open or secured states.
0	1	Associated password location is permanently readable and writeable from either the open or secured states and may never be locked.
1	0	Associated password location is readable and writeable from the secured state but not from the open state.
1	1	Associated password location is not readable or writeable from any state.

4.10.2. 响应帧定义

如果 Lock 指令执行正确，标签的返回有效，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	82	00	10	0E	34	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
E3	D5	0D	70	00	E2	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x82
 指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0xE2

如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 0x13，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	13	14	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x13 校
 验位 Checksum: 0x14

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	75	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0016
 指令参数 Error Code: 0x16
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x75

如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xC0 之后再返回。

比如如果标签 TID 区已经被永久锁定了，然后通过 Lock 指令设置 TID 区为开放状态，按照 EPC Gen2 协议，标签会返回 error code 0x04(存储区锁定，Memory Locked)。则响应帧返回错误代码 0xC4，并返回所操作标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	C4	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	23	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0010
 指令参数 Error Code: 0xC4
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x23

4.11. 灭活 Kill 标签

4.11.1. 命令帧定义

这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行灭活 Kill 操作。对单标签的灭活操作。

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	KP(MSB)		
AA	00	65	00	04	00	00	FF
KP(LSB)	Checksum	End					
FF	67	DD					

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x65
 指令参数长度 PL: 0x0004
 Kill Password: 0x0000FFFF
 校验位 Checksum: 0x67

4.11.2. 响应帧定义

如果 Kill 指令执行正确，标签的返回 CRC 正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	65	00	10	0E	34	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
E3	D5	0D	70	00	C5	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x65
 指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0xC5

如果该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 0x12，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	12	13	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x12 校
 验位 Checksum: 0x13

如果操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xD0 之后再返回。

注意：标签如果没有设置过 Kill Password 密码，即 Kill Password 密码全为 0，按照 Gen2 协议，标签不会被 Kill。这时返回错误代码 0xD0，如下：

固件指令使用说明

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	D0	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	2F	DD	

帧类型 Type:
 指令代码 Command:
 令参数长度 PL:
 指令参数 Error Code:
 PC+EPC 长度 UL:
 PC:
 EPC:
 校验位 Checksum:

0x01
 0xFF 指
 0x0010
 0xD0
 0x0E
 0x3400
 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 0x2F

4.12. 设置通信波特率

4.12.1. 命令帧定义

连接上读写器后，设置之后的通信波特率，比如设置成 19200 命令帧定义如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Pow(MSB)	Pow(LSB)	Checksum
AA	00	11	00	02	00	C0	D3
End							
DD							

帧类型 Type: 0x00

指令代码 Command: 0x11

指令参数长度 PL: 0x0002

功率参数 Pow: 0x00C0(波特率/100 的 16 进制，比如 19200，就是 $19200/100=192=0xC0$)

校验位 Checksum: 0xD3

4.12.2. 响应帧定义 该指令没有响应帧。读写器执行完设置通信波特率指令后，读写器就会用新的波特率与上位机通信，上位机需要用新的波特率重新连接读写器。

4.13. 获取 Query 参数

4.13.1. 命令帧定义

获取固件中 Query 命令相关参数。指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End	
AA	00	0D	00	00	0D	DD	

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x0D 指
 令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0x0D

4.13.2. 响应帧定义 如果指令执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Para(MSB)	Para(LSB)	Checksum
AA	01	0D	00	02	10	20	40
End							
DD							

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x0D
 指令参数长度 PL: 0x0002
 Query Parameter: 0x1020
 校验位 Checksum: 0x40

参数为 2 字节，有下面的具体参数按位拼接而成。上述响应帧对应的 Query 参数为：

DR=8, M=1, TRext=Use pilot tone, Sel=00, Session=00, Target=A, Q=4

其中：

DR(1 bit): DR=8(1'b0), DR=64/3(1'b1). 只支持 DR=8 的模式
 M(2 bit): M=1(2'b00), M=2(2'b01), M=4(2'b10), M=8(2'b11). 只支持 M=1 的模式
 TRext(1 bit): No pilot tone(1'b0), Use pilot tone(1'b1). 只支持 Use pilot tone(1'b1)模式
 Sel(2 bit): ALL(2'b00/2'b01), ~SL(2'b10), SL(2'b11)
 Session(2 bit): S0(2'b00), S1(2'b01), S2(2'b10), S3(2'b11)
 Target(1 bit): A(1'b0), B(1'b1)
 Q(4 bit): 4'b0000-4'b1111

4.14. 设置 Query 参数

4.14.1. 命令帧定义

设置 Query 命令中的相关参数。参数为 2 字节，有下面的具体参数按位拼接而成：

DR(1 bit): DR=8(1'b0), DR=64/3(1'b1). 只支持 DR=8 的模式
M(2 bit): M=1(2'b00), M=2(2'b01), M=4(2'b10), M=8(2'b11). 只支持 M=1 的模式
TRext(1 bit): No pilot tone(1'b0), Use pilot tone(1'b1). 只支持 Use pilot tone(1'b1)模式
Sel(2 bit): ALL(2'b00/2'b01), ~SL(2'b10), SL(2'b11)
Session(2 bit): S0(2'b00), S1(2'b01), S2(2'b10), S3(2'b11)
Target(1 bit): A(1'b0), B(1'b1)
Q(4 bit): 4'b0000-4'b1111

如果 DR=8, M=1, TRext=Use pilot tone, Sel=00, Session=00, Target=A, Q=4，则指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Para(MSB)	Para(LSB)	Checksum
AA	00	0E	00	02	10	20	40
End							
DD							

帧类型 Type: 0x00
指令代码 Command: 0x0E
指令参数长度 PL: 0x0002
Query 参数 Parameter: 0x1020
校验位 Checksum: 0xC6

4.14.2. 响应帧定义

如果设置 Query 参数指令执行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	0E	00	01	00	10	DD

帧类型 Type: 0x01
指令代码 Command: 0x0E 指
令参数长度 PL: 0x0001
指令参数 Parameter: 0x00 校
验位 Checksum: 0x10

4.15. 设置工作地区

4.15.1. 命令帧定义

设置读写器工作地区，如果是中国 900MHz 频段，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Region	Checksum	End
AA	00	07	00	01	01	09	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x07 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 地区 Region: 0x01 校
 验位 Checksum: 0x09

不同国家地区代码如下表：

Region	Parameter
中国 900MHz	01
中国 800MHz	04
美国	02
欧洲	03
韩国	06

4.15.2. 响应帧定义

如果地区设置执行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	07	00	01	00	09	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x07 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00 校
 验位 Checksum: 0x09

4.16. 获取工作地区

4.16.1. 命令帧定义

获取读写器工作地区，指令定义如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	08	00	00	08	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x08 指
 令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0x08

4.16.2. 响应帧定义 如果执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Region	Checksum	End
AA	01	08	00	01	01	0B	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x08 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x01 校
 验位 Checksum: 0x0B

不同国家地区代码如下表：

Region	Parameter
中国 900MHz	01
中国 800MHz	04
美国	02
欧洲	03
韩国	06

4.17. 设置工作信道

4.17.1. 命令帧定义

如果是中国 900MHz 频段，设置读写器工作信道 920.375MHz，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	CH Index	Checksum	End
AA	00	AB	00	01	01	AC	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xAB 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 信道代号 Channel Index: 0x01 校
 验位 Checksum: 0xAC

中国 900MHz 信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$CH_Index = (Freq_CH - 920.125M) / 0.25M$$

中国 800MHz 信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$CH_Index = (Freq_CH - 840.125M) / 0.25M$$

美国信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$CH_Index = (Freq_CH - 902.25M) / 0.5M$$

欧洲信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$CH_Index = (Freq_CH - 865.1M) / 0.2M$$

韩国信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$CH_Index = (Freq_CH - 917.1M) / 0.2M$$

4.17.2. 响应帧定义 如果信道设置执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	AB	00	01	00	AD	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xAB 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00 校
 验位 Checksum: 0xAD

4.18. 获取工作信道

4.18.1. 命令帧定义

在当前的读写器工作地区，获取读写器工作信道，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	AA	00	00	AA	DD

帧类型 Type: 0x00

指令代码 Command: 0xAA 指

令参数长度 PL: 0x0000

校验位 Checksum: 0xAA

4.18.2. 响应帧定义 如果获取信道执行正

确，则命令帧响应为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	AA	00	01	00	AC	DD

帧类型 Type: 0x01

指令代码 Command: 0xAA

指令参数长度 PL: 0x0001

指令参数 Parameter: 0x00(Channel_Index 为 0x00)

校验位 Checksum: 0xAC

中国 900MHz 信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$\text{Freq_CH} = \text{CH_Index} * 0.25\text{M} + 920.125\text{M}$$

中国 800MHz 信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$\text{Freq_CH} = \text{CH_Index} * 0.25\text{M} + 840.125\text{M}$$

美国信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$\text{Freq_CH} = \text{CH_Index} * 0.5\text{M} + 902.25\text{M}$$

欧洲信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$\text{Freq_CH} = \text{CH_Index} * 0.2\text{M} + 865.1\text{M}$$

韩国信道参数计算公式，Freq_CH 为信道频率：

$$\text{Freq_CH} = \text{CH_Index} * 0.2\text{M} + 917.1\text{M}$$

4.19. 设置自动跳频

4.19.1. 命令帧定义 设置为自动跳频模式或者取消自动跳频模式。在自动跳频模式下，如果用户执行了插入工作信道指令，则读写器从用户设置的信道列表中随机选择信道跳频，否则按照内部预设的信道列表随机选择信道跳频。指令格式如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	00	AD	00	01	FF	AD	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xAD
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0xFF(0xFF 为设置自动跳频，0x00 为取消自动跳频)
 校验位 Checksum: 0xAD

4.19.2. 响应帧定义 如果设置为自动跳频行或者取消自动跳频正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	AD	00	01	00	AF	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xAD
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00 校
 验位 Checksum: 0xAF

4.20.插入工作信道

4.20.1. 命令帧定义 插入工作信道可以让用户自主设置跳频的信道列表，执行此命令后，读写器将从用户设置的信道列表中随机选择信道跳频，命令定义如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	CH Cnt	CH list (MSB)	
AA	00	A9	00	06	05	01	02
		CH list (LSB)	Checksum	End			
03	04	05	C3	DD			

帧类型 Type: 0x00

指令代码 Command: 0xA9

指令参数长度 PL: 0x0006

信道个数 Channel Count: 0x05 (如果为 0，则清除跳频信道列表，读写器从全部可用信道中随机跳频)

信道列表(用 CH Index 表示): 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05

校验位 Checksum: 0xC3

4.20.2. 响应帧定义 如果执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	A9	00	01	00	AB	DD

帧类型 Type: 0x01

指令代码 Command: 0xA9 指

令参数长度 PL: 0x0001

指令参数 Parameter: 0x00 校

验位 Checksum: 0xAB

4.21. 获取发射功率

4.21.1. 命令帧定义

获取当前读写器发射功率，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	B7	00	00	B7	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xB7 指
 令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0xB7

4.21.2. 响应帧定义 如果执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Pow(MSB)	Pow(LSB)	Checksum
AA	01	B7	00	02	07	D0	91
End							
DD							

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xB7
 指令参数长度 PL: 0x0002
 功率参数 Pow: 0x07D0(当前功率为十进制 2000，即 20dBm)
 校验位 Checksum: 0x91

4.22. 设置发射功率

4.22.1. 命令帧定义

设置当前读写器发射功率，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Pow(MSB)	Pow(LSB)	Checksum
AA	00	B6	00	02	07	D0	8F
End							
DD							

帧类型 Type: 0x00

指令代码 Command: 0xB6

指令参数长度 PL: 0x0002

功率参数 Pow: 0x07D0(当前功率为十进制 2000，即 20dBm)

校验位 Checksum: 0x8F

4.22.2. 响应帧定义 如果获取信道执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	B6	00	01	00	B8	DD

帧类型 Type: 0x01

指令代码 Command: 0xB6 指

令参数长度 PL: 0x0001

指令参数 Parameter: 0x00 校

验位 Checksum: 0xB8

4.23. 设置发射连续载波

4.23.1. 命令帧定义

设置发射连续载波或者关闭连续载波，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	00	B0	00	01	FF	B0	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xB0
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0xFF(0xFF 为打开连续波，0x00 为关闭连续波)
 校验位 Checksum: 0xB0

4.23.2. 响应帧定义 如果设置执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	B0	00	01	00	B2	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xB0 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00 校
 验位 Checksum: 0xB2

4.24. 获取接收解调器参数

4.24.1. 命令帧定义

获取当前读写器接收解调器参数。解调器参数有 Mixer 增益、中频放大器 IF AMP 增益和信号解调阈值。例如：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	F1	00	00	F1	DD

帧类型 Type: 0x00
指令代码 Command: 0xF1 指
令参数长度 PL: 0x0000
校验位 Checksum: 0xF1

4.24.2. 响应帧定义 如果执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Mixer_G	IF_G	Thrd(MSB)
AA	01	F1	00	04	03	06	01
Thrd(LSB)	Checksum	End					
B0	B0	DD					

帧类型 Type: 0x01
指令代码 Command: 0xF1
指令参数长度 PL: 0x0004
混频器增益 Mixer_G: 0x03(混频器 Mixer 增益为 9dB)
中频放大器增益 IF_G: 0x06(中频放大器 IF AMP 增益为 36dB)
信号解调阈值 Thrd: 0x01B0(信号解调阈值越小能解调的标签返回 RSSI 越低，但越不稳定，低于一定值完全不能解调；相反阈值越大能解调的标签返回信号 RSSI 越大，距离越近，越稳定。0x01B0 是推荐的最小值)
校验位 Checksum: 0xB0

混频器 Mixer 增益表

Type	Mixer_G(dB)
0x00	0
0x01	3
0x02	6
0x03	9
0x04	12
0x05	15
0x06	16

中频放大器 IF AMP 增益表

Type	IF_G(dB)
0x00	12
0x01	18
0x02	21
0x03	24
0x04	27
0x05	30
0x06	36
0x07	40

4.25. 设置接收解调器参数

4.25.1. 命令帧定义

设置当前读写器接收解调器参数。解调器参数有 Mixer 增益、中频放大器 IF AMP 增益和信号解调阈值。例如：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Mixer_G	IF_G	Thrd(MSB)
AA	00	F0	00	04	03	06	01
Thrd(LSB)	Checksum	End					
B0	AE	DD					

帧类型 Type: 0x00

指令代码 Command: 0xF0

指令参数长度 PL: 0x0004

混频器增益 Mixer_G: 0x03(混频器 Mixer 增益为 9dB)

中频放大器增益 IF_G: 0x06(中频放大器 IF AMP 增益为 36dB)

信号解调阈值 Thrd: 0x01B0(信号解调阈值越小能解调的标签返回 RSSI 越低，但越不稳定，低于一定值完全不能解调；相反阈值越大能解调的标签返回信号 RSSI 越大，距离越近，越稳定。0x01B0 是推荐的最小值)

校验位 Checksum: 0xAE

混频器 Mixer 增益表

Type	Mixer_G(dB)
0x00	0
0x01	3
0x02	6
0x03	9
0x04	12
0x05	15
0x06	16

中频放大器 IF AMP 增益表

Type	IF_G(dB)
0x00	12
0x01	18
0x02	21
0x03	24
0x04	27
0x05	30
0x06	36
0x07	40

4.25.2. 响应帧定义 如果获取信道执

行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	F0	00	01	00	F2	DD

帧类型 Type: 0x01
指令代码 Command: 0xF0 指
令参数长度 PL: 0x0001
指令参数 Parameter: 0x00 校
验位 Checksum: 0xF1

4.26.测试射频输入端阻塞信号

4.26.1. 命令帧定义

测试射频输入端阻塞信号 Scan Jammer，用于检测读写器天线在当前地区每个信道的阻塞信号大小。例如：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	F2	00	00	F2	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xF2 指
 令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0xF2

4.26.2. 响应帧定义

如果在中国 900MHz 频段下，一共 20 个信道，测试射频输入端阻塞信号 Scan Jammer 道执行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	CH_L	CH_H	JMR(MSB)
AA	01	F2	00	16	00	13	F2
F1	F0	EF	EC	EA	E8	EA	EC
EE	F0	F1	F5	F5	F5	F6	F5
		JMR(LSB)	Checksum	End			
F5	F5	F5	DD	DD			

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xF2
 指令参数长度 PL: 0x0016
 测试起始信道 CH_L: 0x00(测试起始信道 Index 为 0)
 测试结束信道 CH_H: 0x13(测试结束信道 Index 为 19)
 信道阻塞信号 JMR: 0xF2F1F0EFECEAE8EAECEEF0F1F5F5F5F6F5F5F5F5(每个信道的阻塞信号 JMR 都用一个有符号的 Byte 表示，其中 0xF2 为-14dBm)
 校验位 Checksum: 0xDD

4.27.测试信道 RSSI

4.27.1. 命令帧定义

测试射频输入端 RSSI 信号大小，用于检测当前环境下有无读写器在工作。例如：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	F3	00	00	F3	DD

帧类型 Type:	0x00
-----------	------

指令代码 Command: 0xF3 指

令参数长度 PL: 0x0000

校验位 Checksum: 0xF3

4.27.2. 响应帧定义

如果在中国 900MHz 频段下，一共 20 个信道，检测每个信道 RSSI 道执行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	CH_L	CH_H	RSSI(MSB)
AA	01	F3	00	16	00	13	BA
BA	BA	BA	BA	BA	BA	BA	BA
BA	BA	BA	BA	BA	BA	BA	BA
		RSSI(LSB)	Checksum	End			
BA	BA	BA	A5	DD			

帧类型 Type: 0x01

指令代码 Command: 0xF3

指令参数长度 PL: 0x0016

测试起始信道 CH L: 0x00(测试起始信道 Index 为 0)

测试结束信道 CH H: 0x13(测试结束信道 Index 为 19)

信道信号强度 RSSI: 0xBABABABABABABABABABABABABABABABABA(每个信道的)

RSSI 用一个有符号的 Byte 表示，其中 0xBA 为 -70dBm，为读写器能检测的 RSSI 的最小值)

校验位 Checksum: 0xA5

4.28.控制 IO 端口

4.28.1. 命令帧定义

设置 IO 端口的方向，读取 IO 电平以及设置 IO 电平，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter0	Parameter1	Parameter2
AA	01	1A	00	03	00	04	01
Checksum	End						
22	DD						

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x1A
 指令参数长度 PL: 0x0003
 指令参数 Parameter: 0x00 0x04 0x01
 校验位 Checksum: 0x22

参数说明:

编号	描述	长度	说明																	
0	参数 0	1 byte	操作类型选择: 0x00：设置 IO 方向； 0x01：设置 IO 电平； 0x02：读取 IO 电平。要操作的管脚在参数 1 中指定																	
1	参数 1	1 byte	参数值范围为 0x01~0x04，分别对应要操作的端口 IO1~IO4																	
2	参数 2	1 byte	参数值为 0x00 或 0x01。 <table><tr><th>Parameter0</th><th>Parameter2</th><th>描述</th></tr><tr><td>0x00</td><td>0x00</td><td>IO 配置为输入模式</td></tr><tr><td>0x00</td><td>0x01</td><td>IO 配置为输出模式</td></tr><tr><td>0x01</td><td>0x00</td><td>设置 IO 输出为低电平</td></tr><tr><td>0x01</td><td>0x01</td><td>设置 IO 输出为高电平</td></tr></table> 当参数 0 为 0x02 时，此参数无意义。			Parameter0	Parameter2	描述	0x00	0x00	IO 配置为输入模式	0x00	0x01	IO 配置为输出模式	0x01	0x00	设置 IO 输出为低电平	0x01	0x01	设置 IO 输出为高电平
Parameter0	Parameter2	描述																		
0x00	0x00	IO 配置为输入模式																		
0x00	0x01	IO 配置为输出模式																		
0x01	0x00	设置 IO 输出为低电平																		
0x01	0x01	设置 IO 输出为高电平																		

4.28.2. 响应帧定义

响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter0	Parameter1	Parameter2
AA	01	1A	00	03	00	04	01
Checksum	End						
23	DD						

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x1A
 指令参数长度 PL: 0x0003
 指令参数 Parameter: 0x00 0x04 0x01
 校验位 Checksum: 0x23

编号	描述	长度	说明																					
0	参数 0	1 byte	操作类型选择： 0x00：设置 IO 方向； 0x01：设置 IO 电平； 0x02：读取 IO 电平。要操作 的管脚在参数 1 中指定																					
1	参数 1	1 byte	参数值范围为 0x01~0x04，分别对应要操作的端口 IO1~IO4																					
2	参数 2	1 byte	参数值为 0x00 或 0x01。 <table><tr><th>Parameter0</th><th>Parameter2</th><th>描述</th></tr><tr><td>0x00</td><td>0x00</td><td>表示 IO 配置失败</td></tr><tr><td>0x00</td><td>0x01</td><td>表示 IO 配置成功</td></tr><tr><td>0x01</td><td>0x00</td><td>表示设置 IO 输出失败</td></tr><tr><td>0x01</td><td>0x01</td><td>表示设置 IO 输出成功</td></tr><tr><td>0x02</td><td>0x00</td><td>表示对应端口为低电平</td></tr><tr><td>0x02</td><td>0x01</td><td>表示对应端口为高电平</td></tr></table>	Parameter0	Parameter2	描述	0x00	0x00	表示 IO 配置失败	0x00	0x01	表示 IO 配置成功	0x01	0x00	表示设置 IO 输出失败	0x01	0x01	表示设置 IO 输出成功	0x02	0x00	表示对应端口为低电平	0x02	0x01	表示对应端口为高电平
Parameter0	Parameter2	描述																						
0x00	0x00	表示 IO 配置失败																						
0x00	0x01	表示 IO 配置成功																						
0x01	0x00	表示设置 IO 输出失败																						
0x01	0x01	表示设置 IO 输出成功																						
0x02	0x00	表示对应端口为低电平																						
0x02	0x01	表示对应端口为高电平																						

4.29. 模块休眠

4.29.1. 命令帧定义

模块休眠指令可以让模块保持低功耗的休眠模式。模块休眠后，通过串口发送任意的字节即可唤醒模块，但该字节会被抛弃掉，模块休眠后接收到的第一条指令会没有响应，因为第一条指令的第一个字符会被抛弃掉。该指令会让芯片掉电重置，模块唤醒后会立刻重新下载固件到芯片中，并重新设置一些参数到模块中（这些参数包括休眠前配置的功率，频率，跳频模式，休眠时间，接收解调器参数，不包括 Select 模式，Select 参数等），因此有些参数可能需要重新设置。指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	17	00	00	17	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x17
 指令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0x17

4.29.2. 响应帧定义 如果执

行成功，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	17	00	01	00	19	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x17
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00
 校验位 Checksum: 0x19

4.30. 模块空闲休眠时间

4.30.1. 命令帧定义 该指令可以设置模块经过多长时间没有操作后自动进入休眠状态。模块休眠后，通过串口发送任意的字符即可唤醒模块。模块休眠后接收到的第一条指令会没有响应，因为第一条指令的第一个字符会被抛弃掉。该指令会让芯片重置，模块唤醒后会立刻重新下载固件到芯片中，并重新设置一些参数到模块中（这些参数包括休眠前配置的功率，频率，跳频模式，休眠时间，接收解调器参数，不包括 Select 模式，Select 参数等），因此有些参数可能需要重新设置。指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	00	1D	00	01	02	20	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x1D
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x02(2 分钟无操作之后休眠，范围 1~30 分钟，0x00 代表不自动休眠)
 校验位 Checksum: 0x20

4.30.2. 响应帧定义 如果执行成功，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	1D	00	01	02	21	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x1D
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x02 (所设置的空闲时间)
 校验位 Checksum: 0x21

4.31. 模块 ILDE 模式

4.31.1. 命令帧定义

该指令可以让模块进入 IDLE 工作模式，IDLE 模式下除了数字部分和通信接口，其余所有模拟和射频部分电源均被关闭，以减少不工作情况下的功耗。模块进入 IDLE 模式后，与模块仍可正常通信，已设置的参数仍然被保存，模块可以正常响应上位机的指令。进入 IDLE 模式后，第一次盘点（或读取，写入标签数据此类需要与标签交互的指令）会让模块恢复到正常状态，但第一次盘点可能由于射频部分电源状态不稳定导致成功率下降，后续的盘点和其他操作即可恢复正常。指令如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Enter	Reserved	IDLE Time
AA	01	04	00	03	01	01	03
Checksum	End						
0C	DD						

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0x04
 指令参数长度 PL: 0x0003
 是否进入 IDLE 模式 Enter: 0x01(进入 IDLE 模式，0x00:退出 IDLE 模式)
 指令参数 Reserved: 0x01(保留，固定为 0x01)
 IDLE 模式空闲时间 IDLE Time: 0x03(3 分钟无操作自动进入 IDLE 模式，范围 0-30 分钟，0x00 表示不自动进入 IDLE 模式)
 校验位 Checksum: 0x0C

4.31.2. 响应帧定义 如果执行成功，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	04	00	01	00	06	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0x04
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00 (表示执行成功)
 校验位 Checksum: 0x06

4.32.NXP ReadProtect/Reset ReadProtect 指令

NXP G2X 标签支持 ReadProtect/Reset ReadProtect 指令。当标签执行 ReadProtect 指令成功，标签的 ProtectEPC 和 ProtectTID 位将会被设置为'1'，标签会进入到数据保护的状态。如果让标签从数据保护状态回到正常状态，需要执行 Reset ReadProtect 指令。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行操作。

4.32.1. 命令帧定义

ReadProtect/Reset ReadProtect 指令帧定义如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	E1	00	05	00	00	FF
AP(LSB)	Reset	Checksum	End				
FF	00	E4	DD				

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xE1
 指令参数长度 PL: 0x0005
 Access Password: 0x0000FFFF
 ReadProtect/Reset ReadProtect: 0x00(0x00 代表执行 ReadProtect，0x01 代表执行 Reset ReadProtect)
 校验位 Checksum: 0x0B

4.32.2. 响应帧定义

如果 ReadProtect 指令执行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	E1	00	10	0E	30	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
E3	D5	0D	70	00	3D	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xE1
 指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0x3D

如果 Reset ReadProtect 指令执行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	E2	00	10	0E	30	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
E3	D5	0D	70	00	3E	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xE2

指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0x3E

如果在执行 ReadProtect(Set/Reset 参数为 0x00)指令的时候，该标签没有在场区，指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码 0x2A，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	2A	2B	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x2A
 校验位 Checksum: 0x2B

如果在执行 Reset ReadProtect(Set/Reset 参数为 0x01)指令的时候，该标签没有在场区或者指定的 EPC 代码不对，会返回错误代码 0x2B，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	2B	2C	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x2B
 校验位 Checksum: 0x2C

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	75	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0016
 指令参数 Error Code: 0x16
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x75

4.33.NXP Change EAS 指令

NXP G2X 标签支持 Change EAS 指令。当标签执行 Change EAS 指令成功，标签的 PSF 位将会相应的变成'1'或者'0'。当标签的 PSF 位置为'1'的时候，标签将响应 EAS_Alarm 指令，否则标签不响应 EAS_Alarm 指令。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行操作。

4.33.1. 命令帧定义

Change EAS 指令帧定义如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	E3	00	05	00	00	FF
AP(LSB)	PSF	Checksum	End				
FF	01	E7	DD				

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xE3
 指令参数长度 PL: 0x0005
 Access Password: 0x0000FFFF
 Set/Reset: 0x01(0x01 代表设置 PSF 位为'1'，0x00 代表设置 PSF 位为'0')
 校验位 Checksum: 0xE7

4.33.2. 响应帧定义

如果 Change EAS 指令执行正确，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	E3	00	10	0E	30	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
E3	D5	0D	70	00	3F	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xE3
 指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0x3F

如果在执行 Change EAS 指令的时候，该标签没有在场区，指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码 0x1B，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	1B	1C	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x1B
 校验位 Checksum: 0x1C

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	75	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0016
 指令参数 Error Code: 0x16
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x75

4.34.NXP EAS_Alarm 指令

NXP G2X 标签支持 EAS_Alarm 指令。当标签接收到 EAS_Alarm 指令后，标签会立刻返回 64bits EAS-Alarm code。注意只有当标签的 PSF 位置为'1'的时候，标签才响应 EAS_Alarm 指令，否则标签不响应 EAS_Alarm 指令。该指令适合于电子产品防窃（盗）系统。

4.34.1. 命令帧定义

EAS_Alarm 指令。

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Checksum	End
AA	00	E4	00	00	E4	DD

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xE4
 指令参数长度 PL: 0x0000
 校验位 Checksum: 0xE4

4.34.2. 响应帧定义

如果 EAS_Alarm 指令执行成功，有标签响应并返回了正确的 64bits EAS-Alarm code，则响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	EAS-Alarm code(MSB)		
AA	01	E4	00	08	69	0A	EC
				EAS-Alarm code(LSB)	Checksum	End	
7C	D2	15	D8	F9	80	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xE3
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x00
 校验位 Checksum: 0xE5

如果在执行 EAS_Alarm 指令的时候，没有标签响应，会返回错误代码 0x1D，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	1D	1E	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x1D
 校验位 Checksum: 0x1E

4.35.NXP ChangeConfig 指令

NXP G2X 标签某些系列(如 G2iM 和 G2iM+)支持 ChangeConfig 指令,可以通过该指令读取或修改 NXP G2X 标签的 16bits Config-Word。NXP G2X 标签的 Config-Word 位于标签存储区 Bank 01 (即 EPC 区)地址 20h 处 (word address),可以通过普通的 Read 指令读取。当标签处于 Secured 状态 (安全状态) 时,可以改写标签的 Config-Word,需要注意的是改写 Config-Word 是翻转 Config-Word 的相应数据位,即写入'1'的对应位翻转 ('1'变成'0', '0'变成'1'),写入'0'的对应位保持不变。这条指令之前应先设置 Select 参数,以便选择指定的标签进行操作。

4.35.1. 命令帧定义

ChangeConfig 指令帧定义如下:

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	E0	00	06	00	00	FF
AP(LSB)	Config(MSB)	Config (LSB)	Checksum	End			
FF	00	00	E4	DD			

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xE0
 指令参数长度 PL: 0x0006
 Access Password: 0x0000FFFF
 Config-Word: 0x0000(全 0 时标签返回未更改的 Config-Word, 相当于读取)
 校验位 Checksum: 0xE4

4.35.2. 响应帧定义

如果 ChangeConfig 指令执行正确,则响应帧为:

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	E0	00	11	0E	30	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Config(MSB)	Config(LSB)	Checksum	End
E3	D5	0D	70	00	41	DD	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xE0
 指令参数长度 PL: 0x0011
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Config-Word: 0x0041
 校验位 Checksum: 0xDD

如果在执行 ChangeConfig 指令的时候,该标签没有在场区,指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应,会返回错误代码 0x1A,如下:

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	1A	1B	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0001

指令参数 Parameter: 0x1A
校验位 Checksum: 0x1B

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	75	DD	

帧类型 Type: 0x01
指令代码 Command: 0xFF
指令参数长度 PL: 0x0016
指令参数 Error Code: 0x16
PC+EPC 长度 UL: 0x0E
PC: 0x3000
EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
校验位 Checksum: 0x75

4.36. Impinj Monza QT 指令

Impinj Monza 4 QT 标签支持 QT 指令，该指令可以修改标签的 QT Control word，其中设置 QT_SR 位可以缩短标签在 Open（开放）和 Secured（安全）状态或者即将进入到 Open 和 Secured 状态时的操作距离，修改 QT_MEM 位可以切换标签使用 Public Memory Map（公共存储区）还是 Private Memory Map（私有存储区）。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行操作。

4.36.1. 命令帧定义

QT 指令帧定义如下，在本例中是设置 QT_MEM 位为 1 并写入标签非挥发性存储区：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	E5	00	08	00	00	FF
AP(LSB)	Read/Write	Persistence	Payload0	Payload1	Checksum	End	
FF	01	01	40	00	2D	DD	

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xE5
 指令参数长度 PL: 0x0008
 Access Password: 0x0000FFFF
 Read/Write: 0x01(0x00: Read, 0x01: Write)
 Persistence: 0x01(0x00: 写入标签挥发性存储区, 0x01: 写入非挥发性存储区)
 Payload: 0x4000(QT Control, 最高两个 bits 分别为 QT_SR 和 QT_MEM)
 校验位 Checksum: 0x2D

4.36.2. 响应帧定义

如果 QT 指令执行正确，当 Read/Write 数据域为 0x00 时，响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	E5	00	11	0E	30	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	QT Control0	QT Control1	Checksum	End
E3	D5	0D	70	00	00	42	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xE5
 指令参数长度 PL: 0x0011
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 QT Control Word: 0x0000
 校验位 Checksum: 0x42

如果 QT 指令执行正确，当 Read/Write 数据域为 0x01 时，响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	E6	00	10	0E	30	00
EPC(MSB)							
30	75	1F	EB	70	5C	59	04
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
E3	D5	0D	70	00	42	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xE6
 指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0x42

如果在执行 QT 指令的时候，该标签没有在场区，指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码 0x2E，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	2E	2F	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x2E
 校验位 Checksum: 0x2F

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	30	75	1F	EB	70	5C	59
				EPC(LSB)	Checksum	End	
04	E3	D5	0D	70	75	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF
 指令参数长度 PL: 0x0016
 指令参数 Error Code: 0x16
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70
 校验位 Checksum: 0x75

4.37.BlockPermalock 指令

BlockPermalock 指令可以永久锁定用户区的某几个 Block，或者读取 Block 的锁定状态。这条指令之前应先设置 Select 参数，以便选择指定的标签进行操作。

4.37.1. 命令帧定义

BlockPermalock 指令帧定义如下，在本例中是 BlockPermalock 状态写入，将第 5、6、7 个 Block 进行永久锁定：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	AP(MSB)		
AA	00	D3	00	0B	00	00	FF
AP(LSB)	Read/Lock	MemBank	BlockPtr1	BlockPtr0	BlockRange	Mask(MSB)	Mask(LSB)
FF	01	03	00	00	01	07	00
Checksum	End						
E8	DD						

帧类型 Type: 0x00
 指令代码 Command: 0xD3
 指令参数长度 PL: 0x0009
 Access Password: 0x0000FFFF
 Read/Lock: 0x00(0x00:Read, 0x01:Lock)
 BlockPtr: 0x0000(Mask 的起始 Block 地址，以 16 个 Block 为单位)
 BlockRange: 0x01(16 个 Block 为单位)
 Mask: 0x0700(当 Read/Lock 数据域为 0x00，即读取状态时，该数据域省略)
 校验位 Checksum: 0xE8

4.37.2. 响应帧定义

如果 BlockPermalock 指令执行正确，当 Read/Lock 数据域为 0x00 时，响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	D3	00	12	0E	30	00
EPC(MSB)							
E2	00	30	16	66	06	00	69
			EPC(LSB)	BlockRange	Data(MSB)	Data(LSB)	Checksum
11	60	9F	94	01	07	00	CD
End							
DD							

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xD3
 指令参数长度 PL: 0x0012
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0xE20030166606006911609F94
 BlockRange: 0x01
 BlockPermalock 状态: 0x0700
 校验位 Checksum: 0xCD

如果 BlockPermalock 指令执行正确，当 Read/Lock 数据域为 0x01 时，响应帧为：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	UL	PC(MSB)	PC(LSB)
AA	01	D4	00	10	0E	30	00
EPC(MSB)							
E2	00	30	16	66	06	00	69
			EPC(LSB)	Parameter	Checksum	End	
11	60	9F	94	00	C4	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xD4 (注意与 Read/Lock 为 0x00 的返回指令代码不同)
 指令参数长度 PL: 0x0010
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3000
 EPC: 0xE20030166606006911609F94
 指令参数 Parameter: 0x00(执行成功)
 校验位 Checksum: 0xC4

如果在执行 BlockPermalock 指令的时候，该标签没有在场区，指定的 EPC 代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码 0x14，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	14	15	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0001
 指令参数 Parameter: 0x14 校
 验位 Checksum: 0x15

如果在执行 BlockPermalock 指令的时候，操作标签返回了 EPC Gen2 协议规定的错误代码(error-code)，因为 EPC Gen2 规定的 error-codes 只有低 4 位有效，响应帧会将标签返回的错误代码或上 0xE0 之后再返回。比如如果发送指令参数 BlockPtr 超过标签数据存储区的 Block 范围，标签会返回 error-code 0x03(存储区超出，Memory Overrun)。响应帧则返回错误代码 0xE3，并返回所操作标签的 PC+EPC，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	E3	0E	30
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	E2	00	30	16	66	06	00
				EPC(LSB)	Checksum	End	
69	11	60	9F	94	D2	DD	

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF 指
 令参数长度 PL: 0x0010
 指令参数 Error Code: 0xA3
 PC+EPC 长度 UL: 0x0E
 PC: 0x3400
 EPC: 0xE20030166606006911609F94
 校验位 Checksum: 0xD2

如果 Access Password 不正确，则返回错误代码 0x16，并会返回所操作的标签的 PC+EPC，如下：

固件指令使用说明

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Error Code	UL	PC(MSB)
AA	01	FF	00	10	16	0E	34
PC(LSB)	EPC(MSB)						
00	E2	00	30	16	66	06	00
				EPC(LSB)	Checksum	End	
69	11	60	9F	94	05	DD	

帧类型 Type:
 指令代码 Command:
 指令参数长度 PL:
 指令参数 Error Code:
 PC+EPC 长度 UL:
 PC:
 EPC:
 校验位 Checksum:

0x01
 0xFF
 0x0016
 0x16
 0x0E
 0x3000
 0xE20030166606006911609F94
 0x05

5. 指令总结

Code	Description
0x03	获取读写器模块信息
0x22	单次轮询指令
0x27	多次轮询指令
0x28	停止多次轮询指令
0x0C	设置 Select 参数指令
0x0B	获取 Select 参数指令
0x12	设置发送 Select 指令
0x39	读标签数据存储区
0x49	写标签数据存储区
0x82	锁定 Lock 标签数据存储区
0x65	灭活 Kill 标签
0x0D	获取 Query 参数
0x0E	设置 Query 参数
0x07	设置工作地区
0xAB	设置工作信道
0xAA	获取工作信道
0xAD	设置自动跳频
0xB7	获取发射功率
0xB6	设置发射功率
0xB0	设置发射连续载波
0xF1	获取接收解调器参数
0xF0	设置接收解调器参数
0xF2	测试射频输入端阻塞信号
0xF3	测试信道 RSSI
0x1A	控制 IO 端口
0x17	模块休眠
0x1D	设置模块空闲休眠时间
0xE0	NXP ChangeConfig 指令
0xE1	NXP ReadProtec/Reset ReadProtect 指令
0xE3	NXP Change EAS 指令
0xE4	NXP EAS-Alarm 指令
0xE5/0xE6	Impinj Monza 4 QT 指令
0xD3/0xD4	BlockPermalock 指令

6. 命令帧执行失败的响应帧总结

如果命令帧执行失败，则芯片向上位机发送执行失败的响应帧。执行失败的响应帧共用指令代码 **0xFF**。如果在执行失败之前没有得到标签的 **EPC**，则指令参数固定为 1 个 **byte** 的错误代码。如果在执行失败前得到了标签的 **EPC**，则响应帧参数为 1 个 **byte** 的错误代码再加上标签的 **PC+EPC** 数据。

例如，如果轮询命令帧执行失败，没有收到标签返回或者返回数据 **CRC** 校验错误，将返回错误代码 **0x15**，如下：

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
AA	01	FF	00	01	15	16	DD

帧类型 Type: 0x01
 指令代码 Command: 0xFF (0xFF 代表命令帧执行失败)
 指令参数长度 PL: 0x01
 指令参数 Parameter: 0x15 (为执行失败后返回的错误代码)
 校验位 Checksum: 0x16

错误代码总结如下：

Type	Code	Description
Command Error	0x17	命令帧中指令代码错误。
FHSS Fail	0x20	跳频搜索信道超时。所有信道在这段时间内都被占用。
Inventory Fail	0x15	轮询操作失败。没有标签返回或者返回数据 CRC 校验错误。
Access Fail	0x16	访问标签失败，有可能是访问密码 password 不对。
Read Fail	0x09	读标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据 CRC 校验错误。
Read Error	0xA0 Error code	读标签数据存储区错误。返回的代码由 0xA0 位或 Error Code 得到。 Error code 信息详见下表。
Write Fail	0x10	写标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据 CRC 校验错误。
Write Error	0xB0 Error code	写标签数据存储区错误。返回的代码由 0xB0 位或 Error Code 得到。 Error code 信息详见下表。
Lock Fail	0x13	锁定标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据 CRC 校验错误。
Lock Error	0xC0 Error code	锁定标签数据存储区错误。返回的代码由 0xC0 位或 Error Code 得到。 Error code 信息详见下表。
Kill Fail	0x12	灭活标签失败。标签没有返回或者返回数据 CRC 校验错误。
Kill Error	0xD0 Error code	灭活标签错误。返回的代码由 0xC0 位或 Error Code 得到。 Error code 信息详见 EPC Gen2 协议中标签返回错误代码。
BlockPermalock Fail	0x14	BlockPermalock 执行失败。标签没有返回或者返回数据 CRC 校验错误。
BlockPermalock Error	0xE0 Error code	BlockPermalock 错误。返回的代码由 0xE0 位或 Error Code 得到。 Error code 信息详见 EPC Gen2 协议中标签返回错误代码。

NXP G2X 标签特有指令错误代码：

ChangeConfig Fail	0x1A	ChangeConfig 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据 CRC 校验错误。
ReadProtect Fail	0x2A	ReadProtect 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据 CRC 校验错误。
Reset ReadProtect Fail	0x2B	Reset ReadProtect 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据 CRC 校验错误。
Change EAS Fail	0x1B	Change EAS 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据 CRC 校验错误。
EAS_Alarm Fail	0x1D	EAS_Alarm 指令失败，没有标签返回正确 Alarm Code。
特有指令标签返回的错误代码	0xE0 Error code	特有指令标签返回的错误代码，错误代码由 0xE0 或上标签返回的 Error Code 得到。

Impinj Monza QT 标签特有指令错误代码：

QT Fail	0x2E	QT 指令失败，标签没有返回数据或者返回数据 CRC 校验错误。
特有指令标签返回的错误代码	0xE0 Error code	特有指令标签返回的错误代码，错误代码由 0xE0 或上标签返回的 Error Code 得到。

EPC Gen2 协议中标签返回错误代码：

Tag error-code

Error-code Support	Error Code	Error code Name	Error Description
Error-specific	00000000 ₂	Other error	本表中没有声明的其他所有错误
	00000011 ₂	Memory overrun	指定的标签数据存储区不存在；或者该标签不支持指定长度的 EPC，比如 XPC。
	00000100 ₂	Memory locked	指定的标签数据存储区被锁定并且/或者是永久锁定，而且锁定状态为不可写或不可读
	00001011 ₂	Insufficient power	标签没有收到足够的能量来进行写操作
Non-specific	00001111 ₂	Non-specific error	标签不支持 Error-code 返回