





逻辑分析仪解码串口

运行程序菜单中。

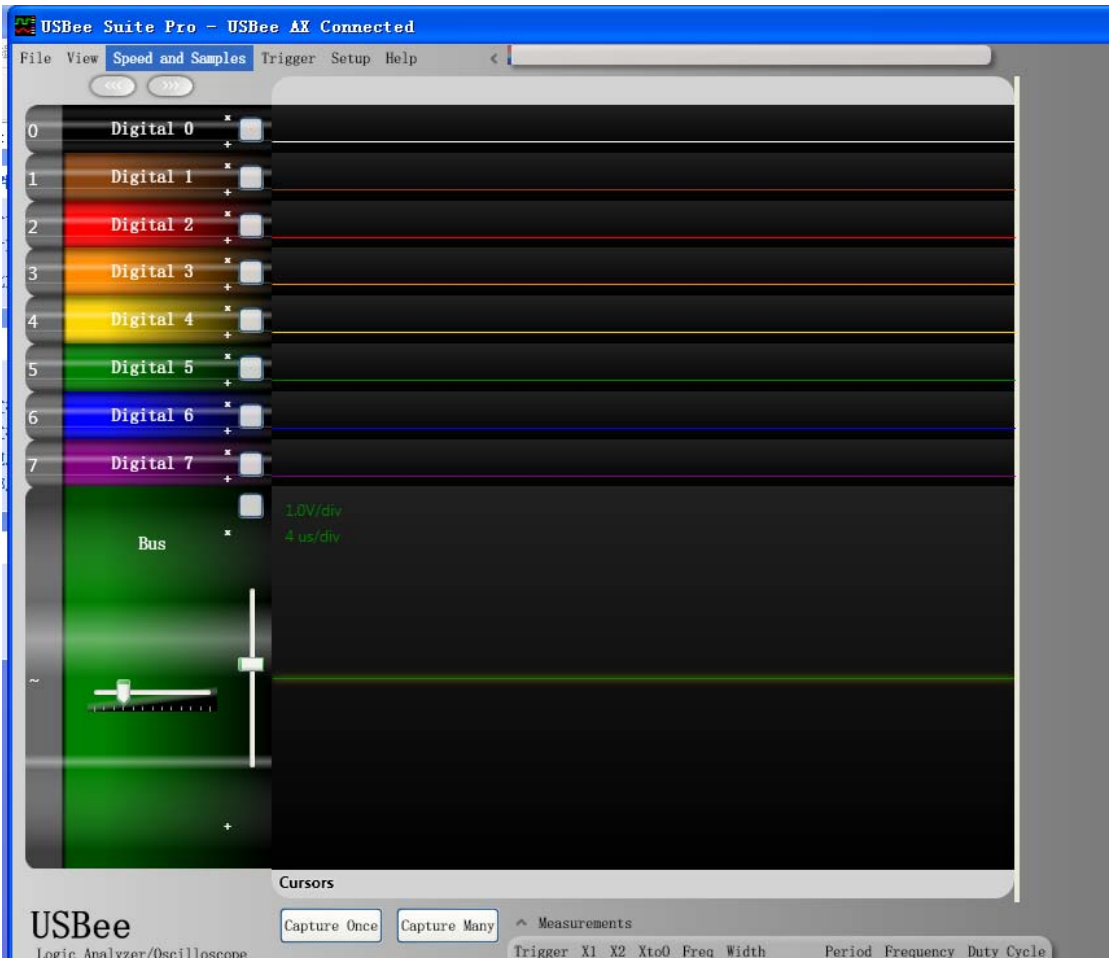


插入逻辑分析仪
USBEE AX 与 PC 连接后，会显示 USBEE AX 已经连接





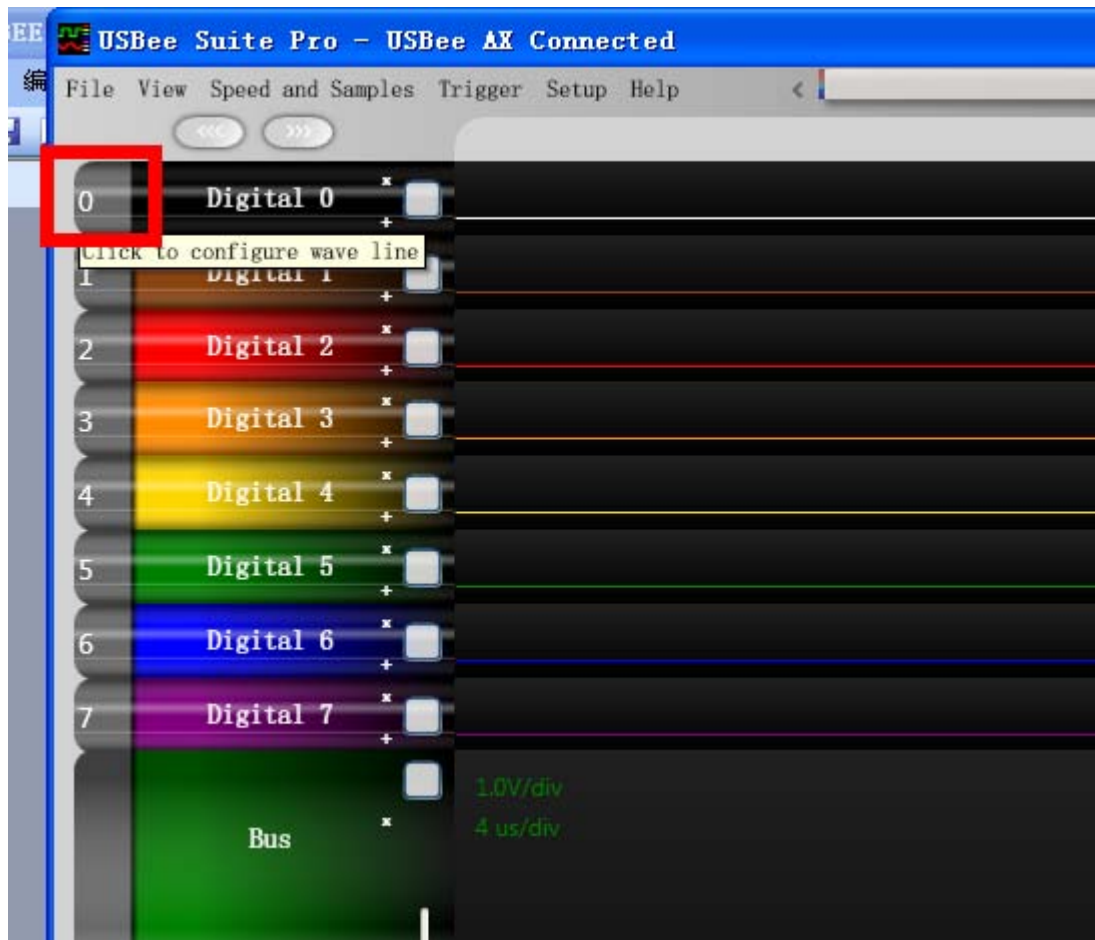


点击上面的 0

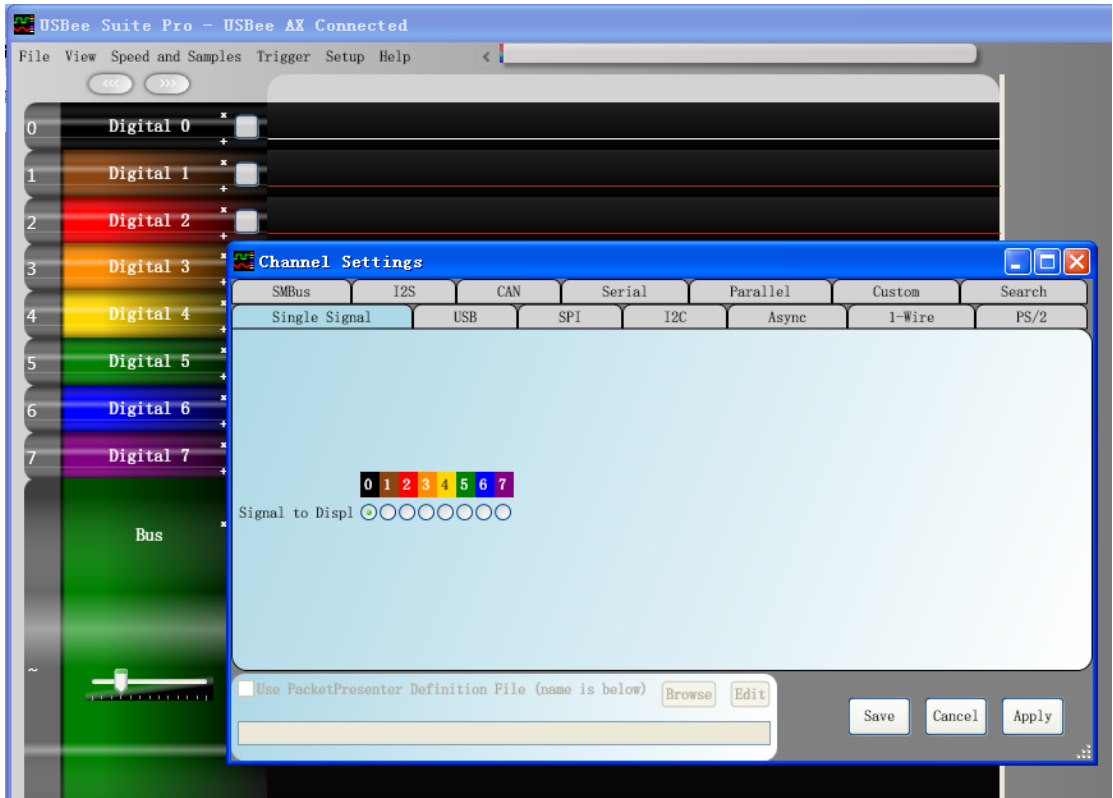


会弹出设置窗口

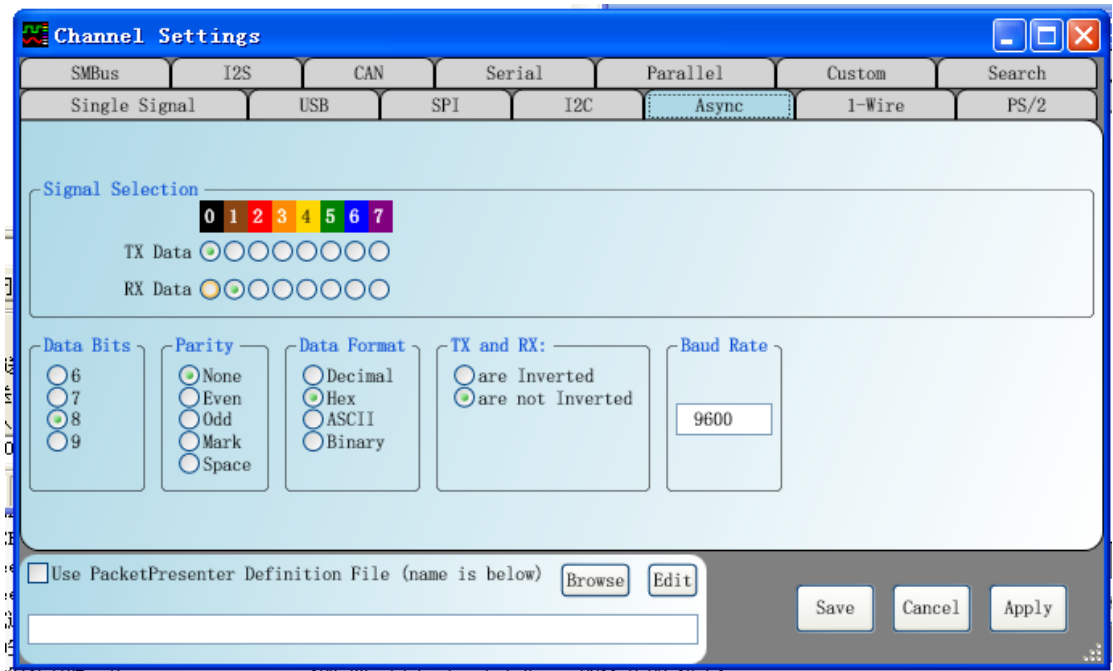

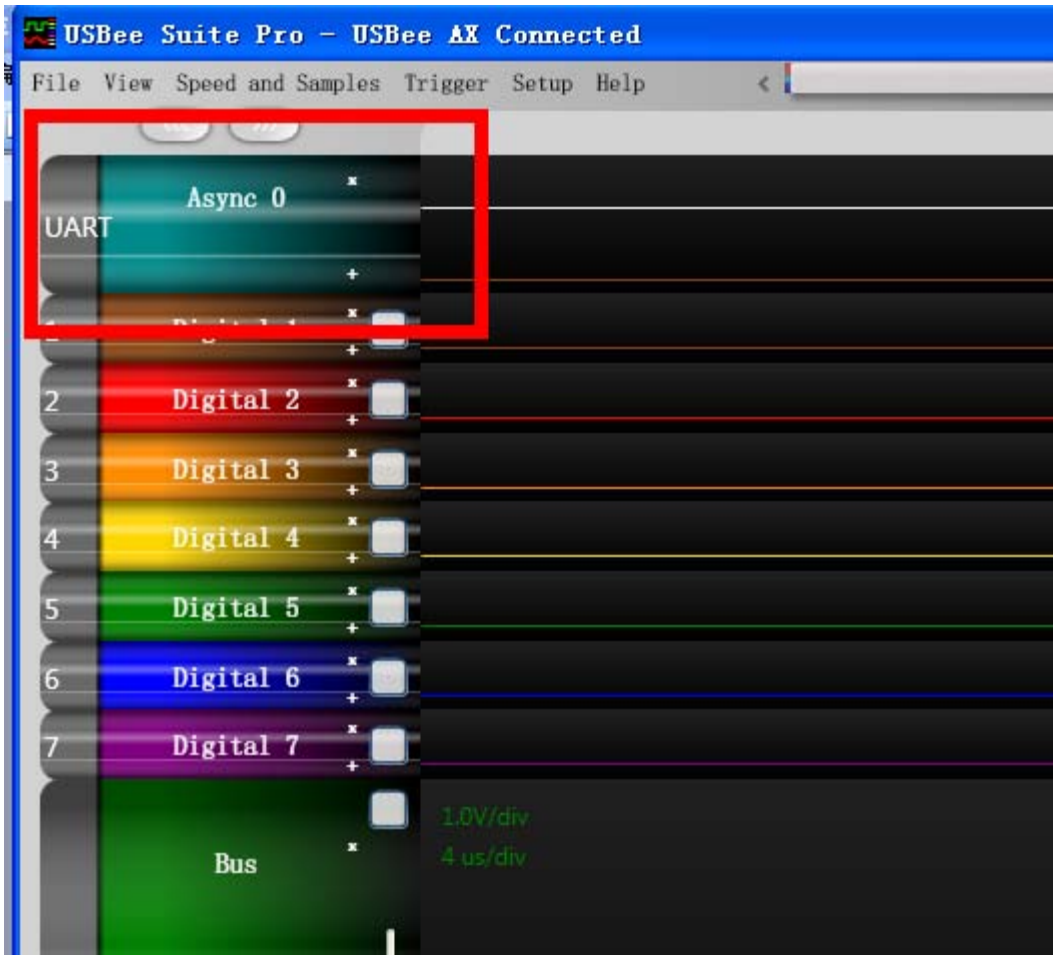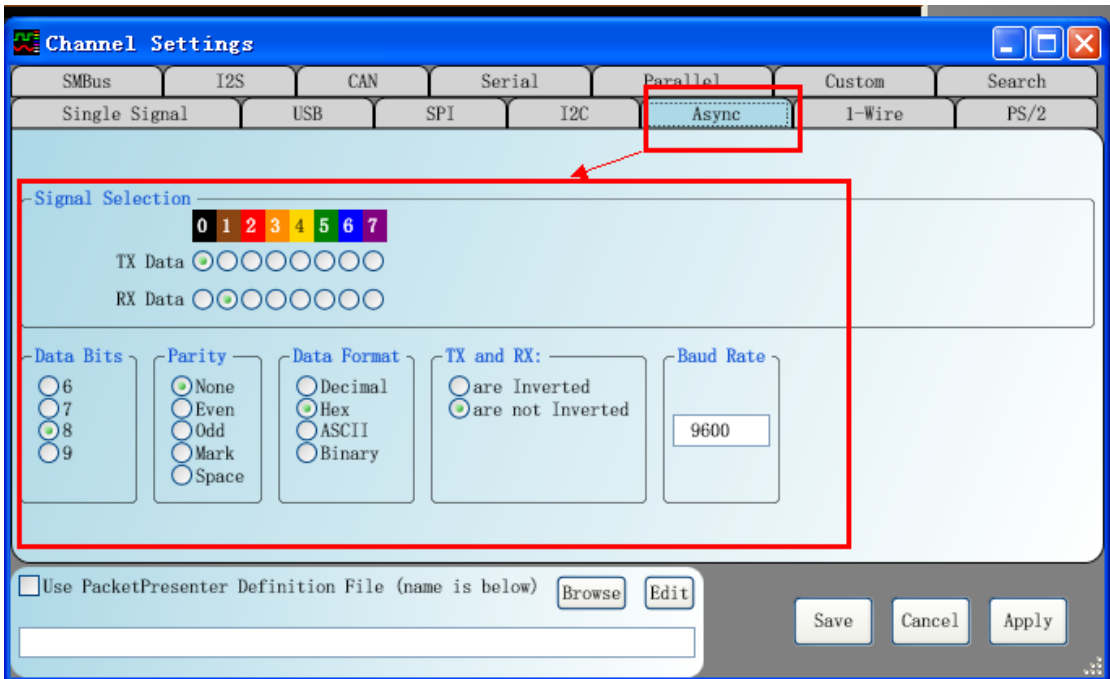




发送 08 55 AA 00 00 04 04 00

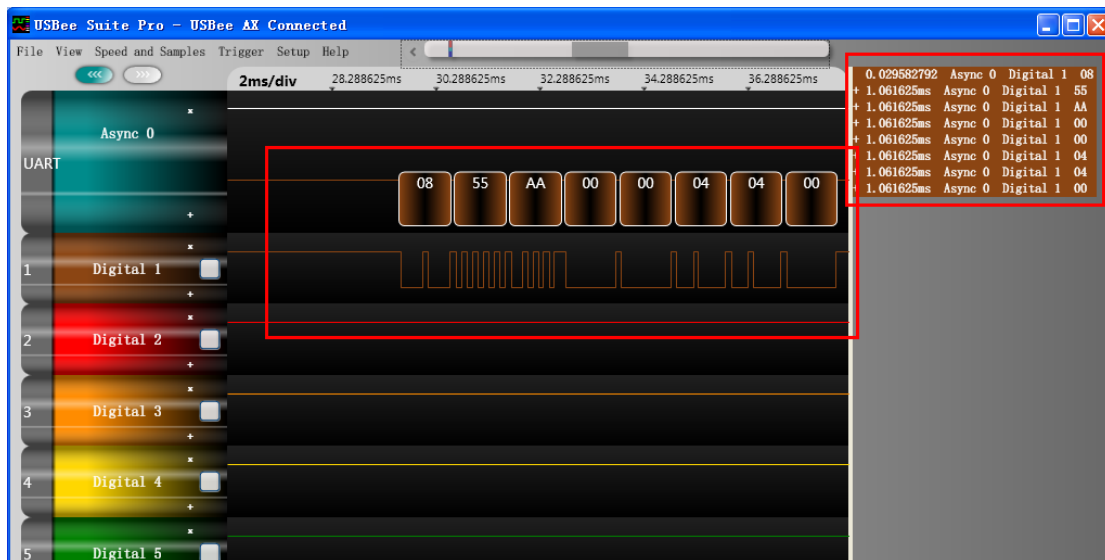

这里接收解码。目前没有触发方式可以，只能串口不断发送。
才可以接收完全。

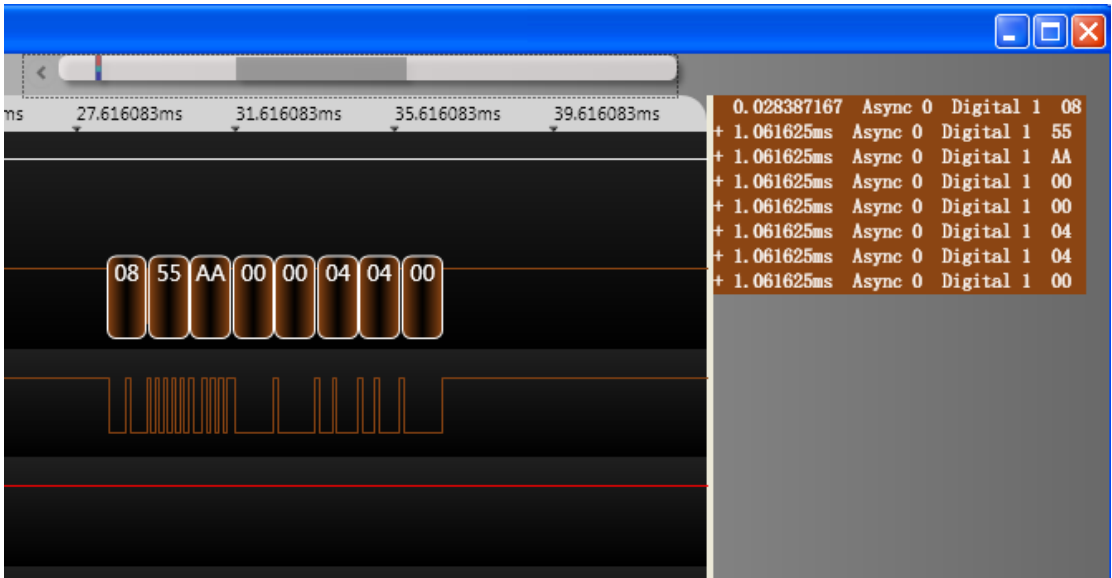

注意： 波特率要与串口一致才可以正确解码。