


Manuales + — Manuales de usuario simplificados.  
**política de privacidad**

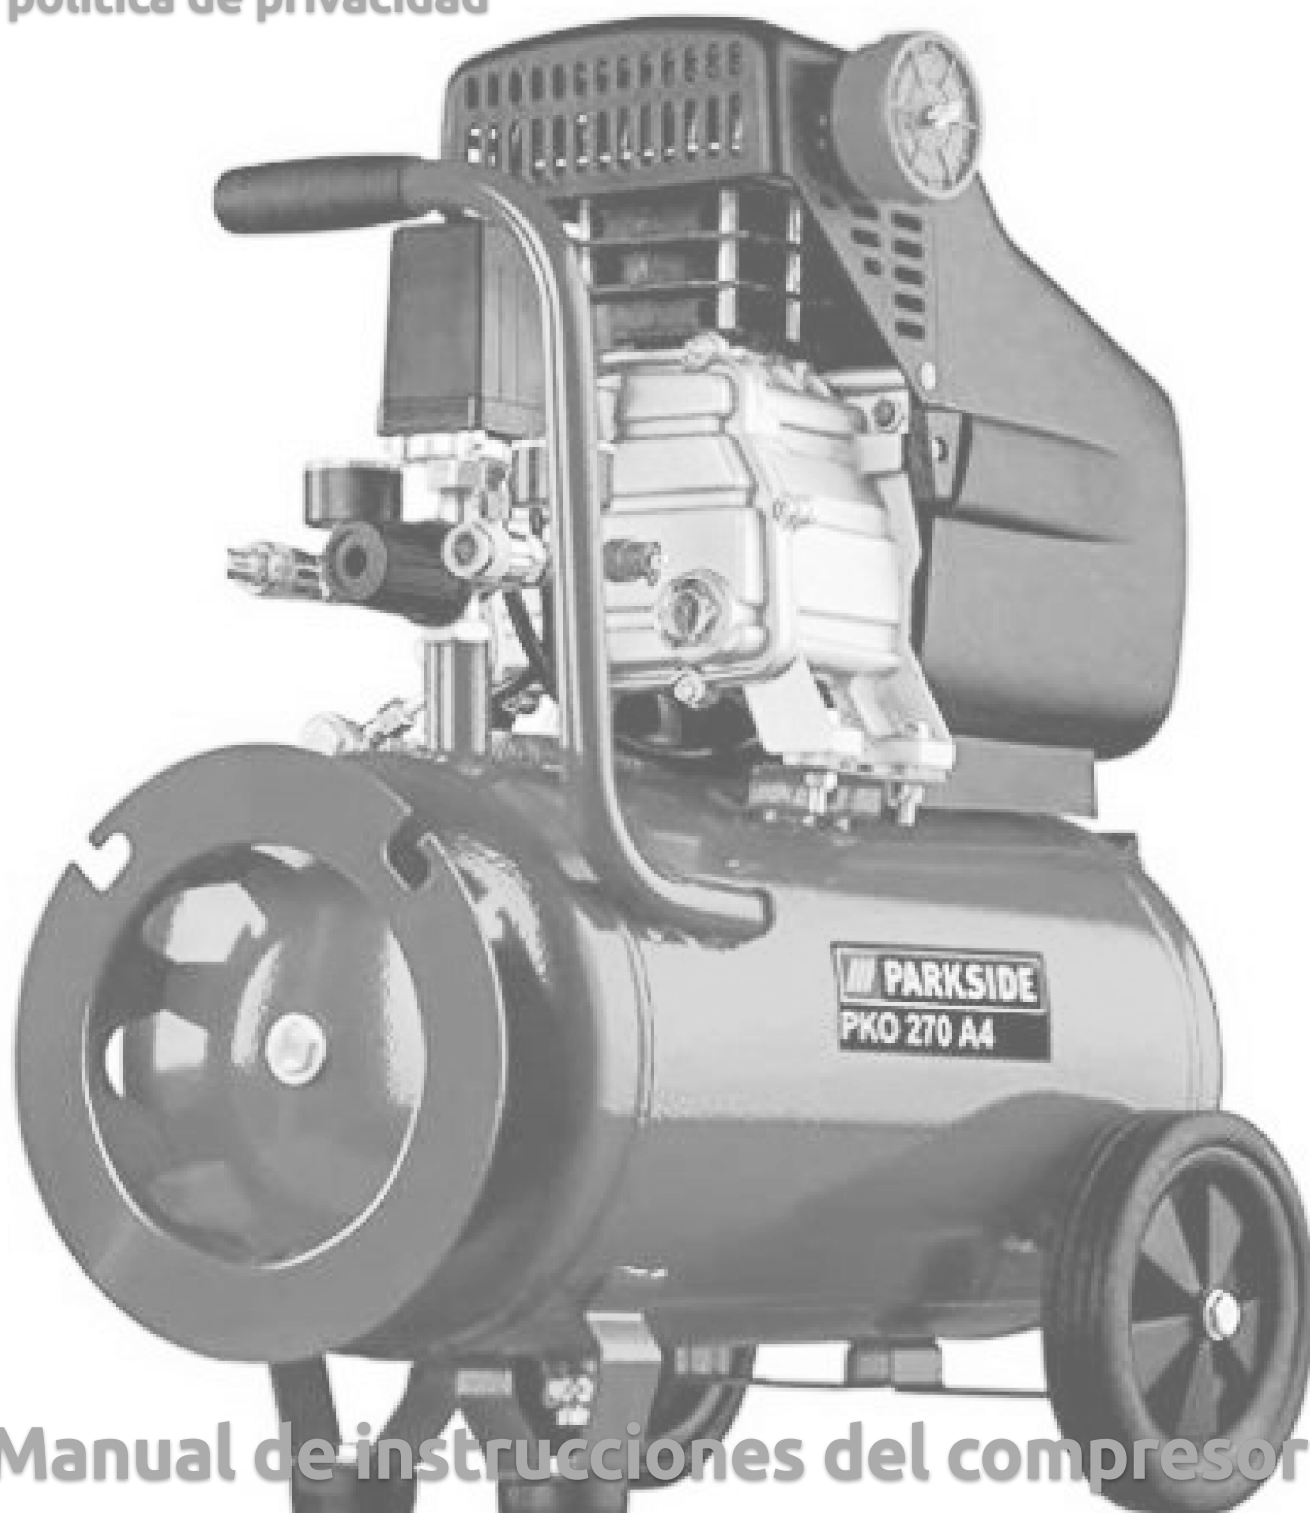

## Manual de instrucciones del compresor PARKSIDE PKO 24 B2

🕒 Marzo 20, 2022    💬 Déjame tu comentario

[Inicio](#) » [PARQUES](#) » **Manual de instrucciones del compresor PARKSIDE  
PKO 24 B2** 

Your browser requested Galician but the page language is Spanish. [Open Manual  
in Galego](#)



COMPRESOR PKO 24 B2




# COMPRESORA


## Instrucciones de funcionamiento y seguridad









### Traducción del manual de funcionamiento original




IAN 360588\_2010

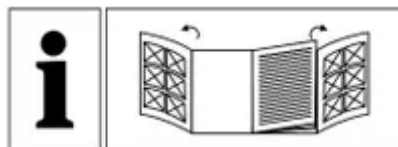

Antes de leer, despliegue la página que contiene las ilustraciones y familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

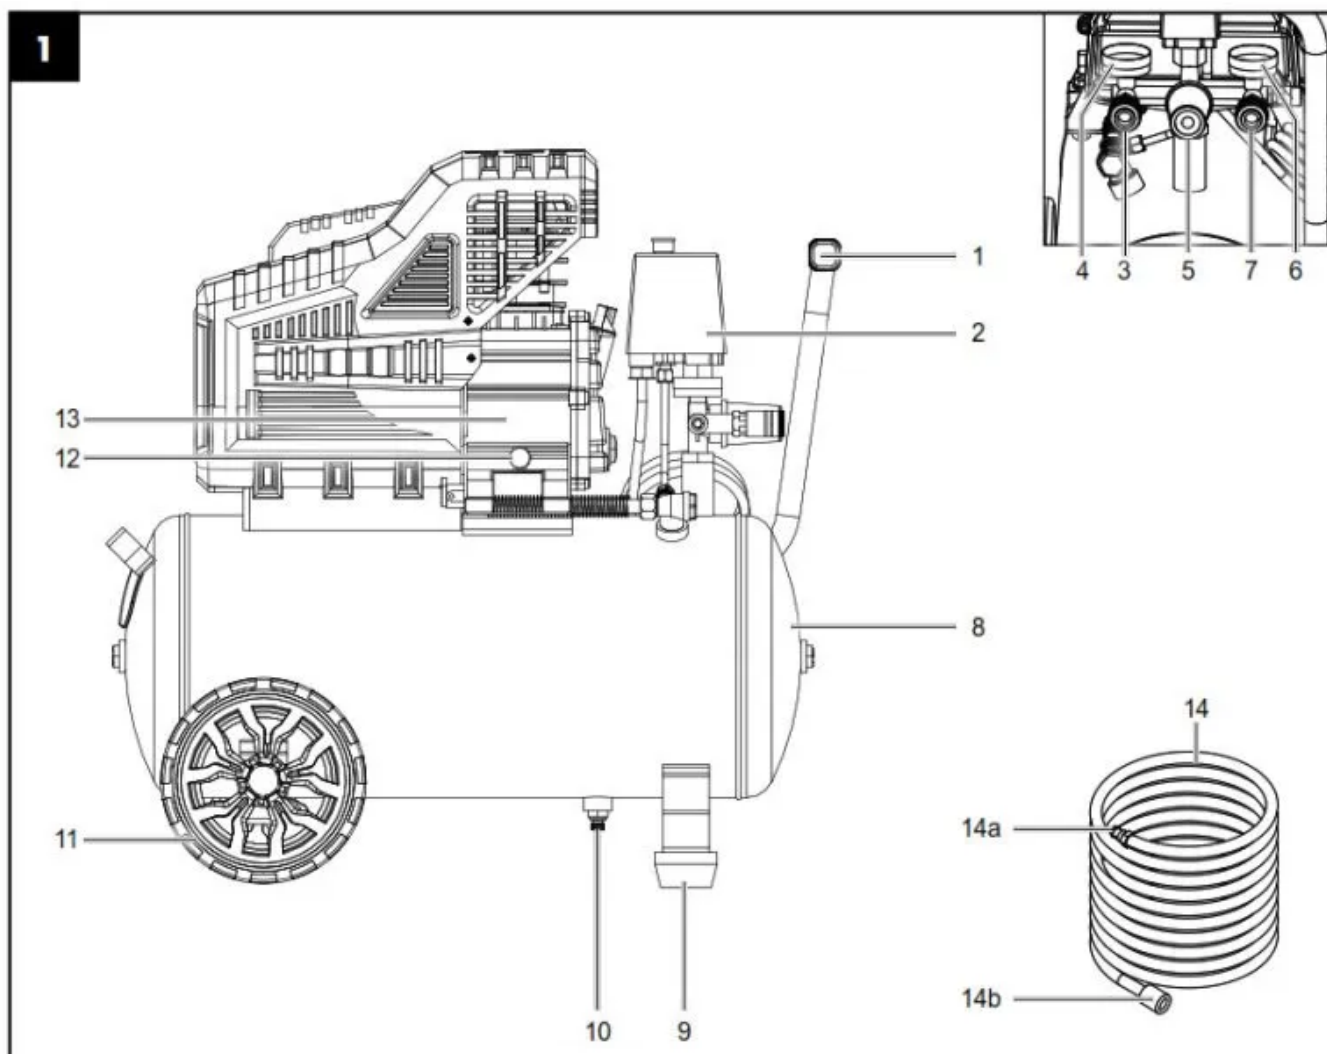

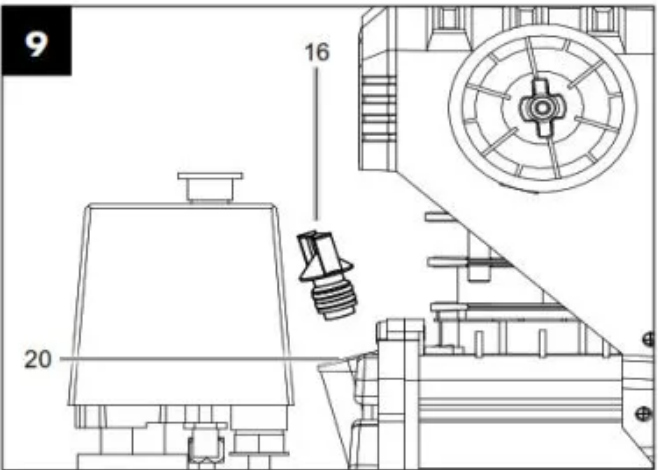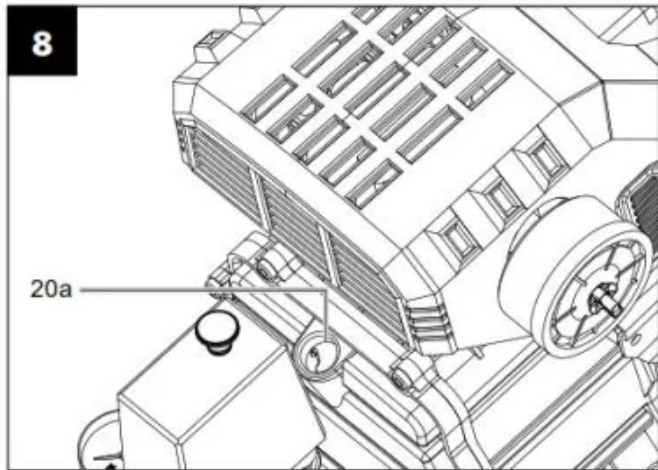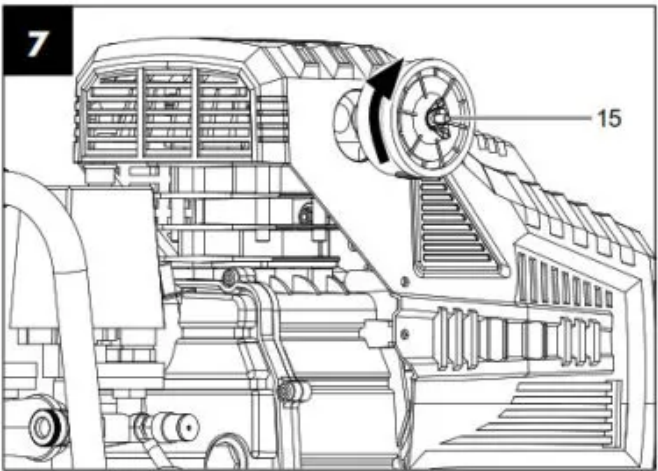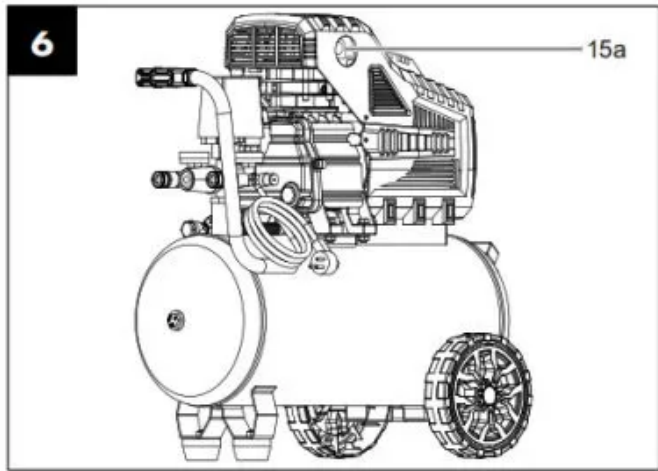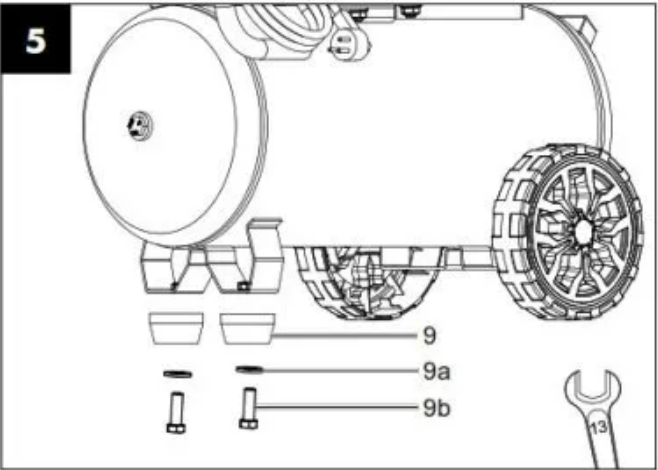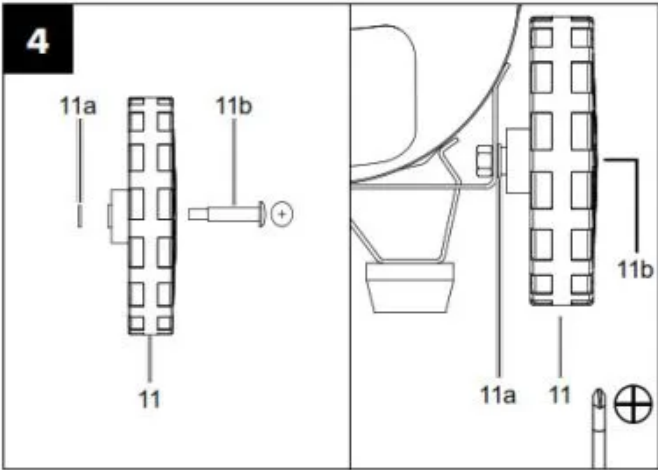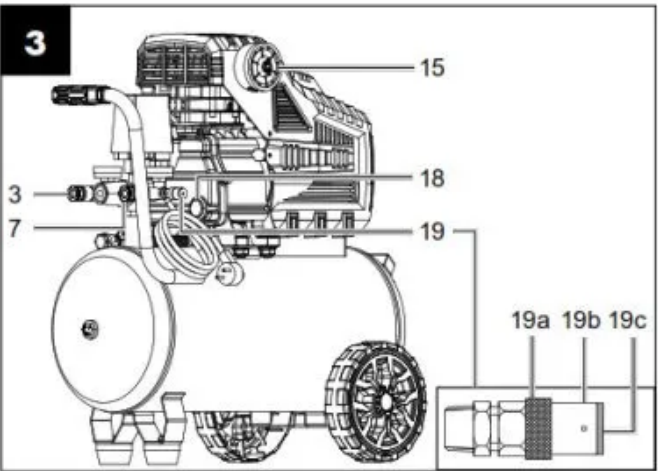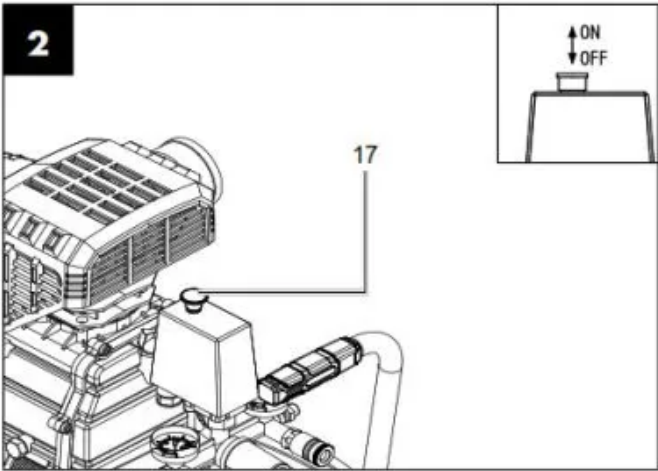

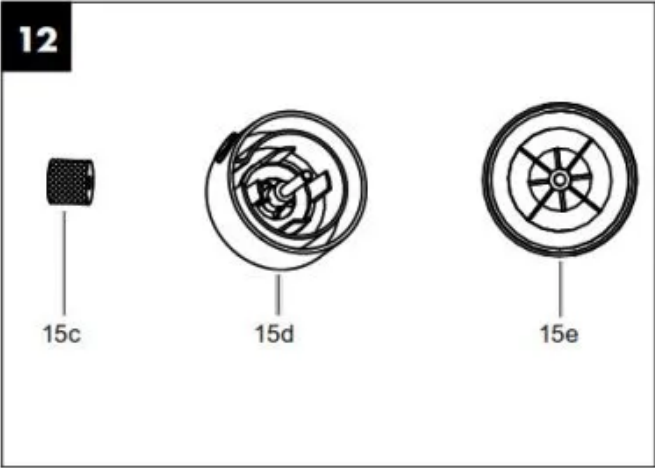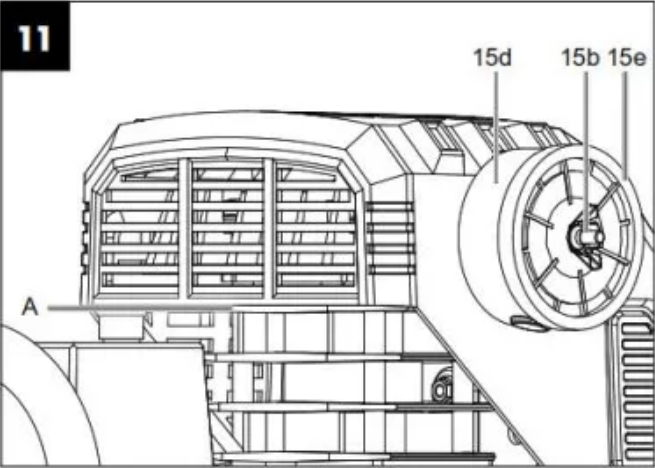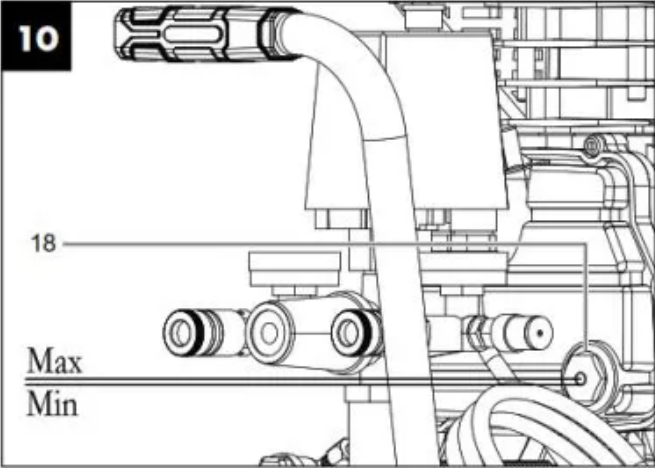

## Contenido [ocultar]







- 1 Explicación de los símbolos en el dispositivo
- 2 Introducción
- 3 Descripción del dispositivo (fig. 1-12)
- 4 Volumen de suministro
- 5 Uso apropiado
- 6 Información de seguridad
- 7 Datos técnicos
- 8 Antes de la puesta en servicio
- 9 Fijación y funcionamiento
- 10 Conexión eléctrica
- 11 Limpieza, mantenimiento y almacenamiento.
- 12 Transporte
- 13 Eliminación y reciclaje
- 14 Solucionando Problemas
- 15 Certificado de garantía
- 16 Declaración de conformidad CE
- 17 Documentos / Recursos
  - 17.1 Referencias
- 18 Artículos Relacionados

## Explicación de los símbolos en el dispositivo



¡Lea las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de la puesta en marcha y sígalas!



	Use protección auditiva. El ruido excesivo puede resultar en una pérdida de audición.
	¡Advertencia sobre piezas calientes! (A fig. 11)
	Advertencia contra vol eléctrico
	¡Advertencia! El equipo puede arrancar automáticamente sin previo aviso.
	¡Atención! ¡Antes de la primera puesta en marcha, compruebe el nivel de aceite y sustituya el tapón de sellado de aceite!
	¡Tenga en cuenta las advertencias y las instrucciones de seguridad!
	Nivel de potencia acústica especificado en dB
	¡No exponga el dispositivo a la lluvia!

## Introducción

### Fabricante:

scheppach

Fabricación de Holzbearbeitungsmaschinen GmbH



Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

## Estimado cliente,

Esperamos que su nueva herramienta le traiga mucho éxito y disfrute.

## Nota:

De acuerdo con las leyes de responsabilidad del producto aplicables, el fabricante de este dispositivo no asume ninguna responsabilidad por daños al dispositivo o causados por el dispositivo que surjan de:

AD

**Instrucciones de uso en PI**

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceso instantáneo No busque más

i

AD

**Instrucciones de uso en PI**

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceso instantáneo No busque más

i



- Manejo inadecuado,
- Incumplimiento del manual de instrucciones,
- Reparaciones realizadas por terceros, especialistas no autorizados.
- Instalación y sustitución de repuestos no originales,
- Aplicación distinta a la especificada,
- Fallos del sistema eléctrico en caso de incumplimiento de las normas eléctricas y disposiciones VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

**Por favor considera:**

Lea el texto completo del manual de instrucciones antes de instalar y poner en marcha el dispositivo. Este manual de operación debe ayudarlo a familiarizarse con su herramienta eléctrica y enseñarle cómo usarla para el propósito previsto. El manual de operación incluye instrucciones importantes para la operación segura, adecuada y económica de la máquina, para evitar peligros, para minimizar los costos de reparación y los tiempos de inactividad y para aumentar la confiabilidad y prolongar la vida útil de la máquina. Además de las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, también debe observar las normas aplicables al funcionamiento de la máquina en su país. Mantenga el paquete del manual de instrucciones con la herramienta eléctrica en todo momento y guárdelo en una cubierta de plástico para protegerlo de la suciedad y la humedad. Deben ser leídos y observados atentamente por todo el personal operativo antes de iniciar el trabajo. La herramienta eléctrica solo puede ser utilizada por personal que haya sido capacitado para usarla y que haya sido instruido con respecto a los peligros asociados. Se debe observar la edad mínima requerida. Además de las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones y de las normas específicas de su país, también deben observarse las reglas técnicas generalmente reconocidas relacionadas con el funcionamiento de tales máquinas. No aceptamos ninguna responsabilidad por accidentes o daños que se produzcan debido a la inobservancia de este manual y de las instrucciones de seguridad.

12/5/22, 7:37 AM

Manual de instrucciones PARKSIDE PKO 24 B2 Compresor - Manuals+

Ad

Instrucciones de uso en PDF

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceda instantáneo No busque más

i

Ad

Instrucciones de uso en PDF

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceda instantáneo No busque más

i

AD

Ins

Descripción del dispositivo (fig. 1-12)

1. Asa de transporte	14. Manguera de aire comprimido
2. Presostato	14a. pezón tapón
3. Acoplamiento rápido (aire comprimido regulado)	14b. Acople rápido
4. Manómetro (se puede leer la presión establecida)	15. filtro de aire
5. Regulador de presión	15a. tapa de transporte
6. Manómetro (se puede leer la presión del recipiente)	15b. Tornillo de mariposa
7. Acoplamiento rápido (aire comprimido no regulado)	15c. Elemento de filtro

8. Recipiente a presión	15d. Filtros de hogar
9. Pie de apoyo	15e. tapa del filtro
9a. Lavadora	16. Tapón de sellado de aceite
9b. Tornillo	17. Interruptor de encendido / apagado
10. Tornillo de drenaje para condensado	18. Ventana de nivel de aceite
11. rueda	19. Válvula de seguridad
11a. Lavadora	19a. Tuerca de escape
11b. Tornillo de cabeza cilíndrica	19b. Bloqueo de conexión
12. Tornillo de drenaje de aceite	19c. Tapa de tuerca de escape
13. Bomba compresora	20. Abertura de llenado de aceite
	20a. tapa de transporte

## Volumen de suministro

- 1x filtro de aire

AD

**Instrucciones de uso en Pl**

Encuentre sus instrucciones en  
unos pocos clics en línea. Acceso  
instantáneo No busque más



- 2x pie de apoyo
- rueda 2x
- 1x material de montaje
- 1x tapón de sellado de aceite
- 1x botella de aceite
- 1x manguera de aire comprimido
- Manual de instrucciones 1x

## Uso apropiado

El compresor está diseñado para generar aire comprimido para herramientas accionadas por aire comprimido que pueden funcionar con un volumen de aire de hasta aprox. 180 l/min (p. ej., inflador de neumáticos, pistola de soplado y pistola de pintura). Debido a la salida de aire limitada, no es posible usar el compresor para accionar herramientas con un consumo de aire muy alto (por ej. amoladoras orbitales, amoladoras de troqueles y destornilladores de martillo).

La máquina solo se puede utilizar de la manera prevista. Cualquier uso más allá de esto es impropio. El usuario/operador, no el fabricante, es responsable de los daños o lesiones de cualquier tipo resultantes de esto. Tenga en cuenta que nuestro equipo no fue diseñado con la intención de usarse con fines comerciales o industriales. No asumimos ninguna garantía si el equipo se utiliza en aplicaciones comerciales o industriales, o para trabajos equivalentes.

## Información de seguridad



¡Atención! Se deben observar las siguientes medidas básicas de seguridad cuando se utilizan herramientas eléctricas para protegerse contra descargas eléctricas y el riesgo de lesiones e incendio. Lea todos estos avisos antes de usar la herramienta eléctrica y guarde bien las instrucciones de seguridad para futuras consultas.

### Trabajo seguro

#### 1. Mantener el área de trabajo ordenada

- El desorden en el área de trabajo puede dar lugar a accidentes.

## 2. Tener en cuenta las influencias ambientales

- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
- No utilice herramientas eléctricas en el anuncio.amp o ambiente húmedo.

¡Existe riesgo de descarga eléctrica!

- Asegúrese de que el área de trabajo esté bien iluminada.
- No utilice herramientas eléctricas donde exista riesgo de incendio o explosión.

## 3. Protéjase de descargas eléctricas

- Evite el contacto físico con piezas conectadas a tierra (p. ej., tuberías, radiadores, cocinas eléctricas, unidades de refrigeración).

## 4. ¡Aléjate de los niños!

- No permita que otras personas toquen el equipo o el cable, manténgalas alejadas de su área de trabajo.

Ad

### Instrucciones de uso en PDF

Encuentre sus instrucciones en unos pocos segundos. Acceso instantáneo No busque más

## 5. Almacene de forma segura las herramientas eléctricas que no utilice

- Las herramientas eléctricas sin usar deben almacenarse en un lugar seco, elevado o cerrado fuera del alcance de los niños.

## 6. No sobrecargue su herramienta eléctrica

- Funcionan mejor y de forma más segura en el rango de salida especificado.

## 7. Use ropa adecuada

- No lleve ropa ancha ni joyas que puedan enredarse en las piezas móviles.



- Se recomiendan guantes de goma y calzado antideslizante cuando se trabaja al aire libre.
  - Ate el cabello largo hacia atrás con una redecilla.
8. No utilice el cable para fines para los que no está diseñado.
- No utilice el cable para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Proteja el cable del calor, aceite y bordes afilados.
9. Cuida tus herramientas
- Mantenga su compresor limpio para que funcione bien y con seguridad.
  - Siga las instrucciones de mantenimiento.
  - Compruebe regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y haga que un especialista autorizado lo sustituya si está dañado.
  - Revise los cables de extensión regularmente y reemplácelos cuando estén dañados.
10. Extraiga el conector del zócalo
- Cuando la herramienta eléctrica no está en uso o antes del mantenimiento y al reemplazar herramientas como hojas de sierra, brocas, cabezales de fresado.
11. Evite el arranque involuntario
- Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando conecte el enchufe a una toma de corriente.
12. Use cables de extensión para exteriores
- Utilice únicamente cables de extensión aprobados y debidamente identificados para uso en exteriores.
  - Utilice bobinas de cable únicamente en estado desenrollado.
13. Permanecer siempre atento
- Presta atención a lo que estás haciendo. Manténgase sensato cuando

trabaje. No utilice la herramienta eléctrica cuando esté distraído.

14. Revise la herramienta eléctrica para detectar posibles daños.

- Los dispositivos de protección u otras piezas con daños menores deben inspeccionarse cuidadosamente para garantizar que funcionen correctamente y según lo previsto antes de continuar usando la herramienta eléctrica.
- Compruebe si las piezas móviles funcionan correctamente y no se atascan o si hay piezas dañadas. Todas las piezas deben montarse correctamente y deben cumplirse todas las condiciones para garantizar un funcionamiento sin fallos de la herramienta eléctrica.
- Los dispositivos de protección y las piezas dañadas deben repararse o reemplazarse adecuadamente por un taller reconocido, siempre que no se especifique nada diferente en el manual de operación. – Los interruptores dañados deben ser reemplazados en un taller de servicio al cliente.
- No utilice cables de conexión defectuosos o dañados.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica en la que el interruptor no se pueda encender y apagar.

15. Haga reparar su herramienta eléctrica por un electricista calificado

- Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad vigentes. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por un electricista utilizando repuestos originales. De lo contrario pueden ocurrir accidentes.

16. ¡Atención!

- Por su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y equipos adicionales que se indican en el manual de instrucciones o han sido recomendados o indicados por el fabricante. El uso de otras herramientas

o accesorios que los recomendados en el manual de operación o en el catálogo podría representar un peligro personal para usted.

#### 17. ruido

- Utilice protección auditiva cuando utilice el compresor.

#### 18. Sustitución de la línea de conexión

- Si la línea de conexión está dañada, debe ser reemplazada por el fabricante o un electricista para evitar peligros. Existe riesgo de descarga eléctrica.

#### 19. inflado de llantas

- Inmediatamente después de inflar los neumáticos, compruebe la presión con un manómetro adecuado, por ej. [Llévalo a tu estación de servicio.](#)

#### 20. Compresores aptos para uso en la calle en funcionamiento en obras

- Asegúrese de que todas las mangueras y accesorios sean adecuados para la presión de trabajo máxima permitida del compresor.

#### 21. lugar de instalación

- Instale el compresor únicamente sobre una superficie plana.

#### 22. En caso de presiones superiores a 7 bar, se recomienda equipar las mangueras de suministro con un cable de seguridad (por ejemplo, un cable metálico).

#### 23. Evite sobrecargar el sistema de tuberías usando conexiones de mangueras flexibles para evitar que se doblen.

#### 24. Asegúrese de que los dispositivos de refrigeración de aceite se mantengan limpios y que los dispositivos de protección permanezcan en condiciones operativas.

#### 25. Riesgo de quemaduras por aceite caliente

- Úsense guantes protectores adecuados.

- Nunca trabaje con el compresor cerca de llamas abiertas.
- Tenga cuidado de no derramar aceite.

26. Está prohibido el arranque del motor a temperaturas inferiores a 0 °C.

## **Instrucciones de seguridad adicionales**

### **Instrucciones de seguridad para trabajar con aire comprimido y pistolas de chorro**

- La bomba y las líneas del compresor pueden calentarse mucho durante el funcionamiento. Tocar estas partes te quemará.
- El aire aspirado por el compresor debe mantenerse libre de impurezas que puedan provocar incendios o explosiones en la bomba del compresor.
- Al soltar el acoplamiento de la manguera, sujete la pieza de acoplamiento de la manguera con la mano. De esta manera, puede protegerse contra lesiones de la manguera que rebota.
- Use gafas de seguridad cuando trabaje con la pistola de soplado. Los cuerpos extraños o las piezas arrancadas pueden provocar fácilmente lesiones.
- No sople a las personas con la pistola de soplado y no limpie la ropa mientras la usa. ¡Peligro de lesiones!

### **Información de seguridad para la pulverización de pintura**

- No procese pinturas ni disolventes con un punto de inflamación inferior a 55 °C. ¡Peligro de explosión!
- No caliente pinturas ni disolventes. ¡Riesgo de explosión!
- Si se procesan líquidos peligrosos, use unidades de filtro de protección (protectores faciales). Además, respete la información de seguridad proporcionada por los fabricantes de dichos líquidos.
- Se deben observar los detalles y designaciones de la Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas, que se muestran en el embalaje exterior del material procesado. Se deben tomar medidas de protección adicionales si es necesario, en particular el uso de ropa y máscaras adecuadas.
- No fume durante el proceso de pulverización y/o en el área de trabajo. ¡Riesgo de explosión! Los vapores de pintura son fácilmente combustibles.
- Nunca instale ni opere el equipo cerca de una chimenea, luces abiertas o máquinas que produzcan chispas.
- No almacene ni coma alimentos y bebidas en el área de trabajo. Los vapores de pintura son perjudiciales para la salud.
- El área de trabajo debe superar los 30 m<sup>3</sup> y debe garantizarse una ventilación suficiente durante la pulverización y el secado.
- No pulverizar contra el viento. Respete siempre las normas de la autoridad policial local cuando pulverice materiales combustibles o peligrosos.
- No procese medios como aguarrás, alcohol butílico y cloruro de metileno con la manguera de presión de PVC. Estos medios destruirán la manguera de presión.

- Cuando se usa junto con accesorios de rociado (p. ej., una pistola de rociado de pintura): Mantenga la distancia con el dispositivo mientras llena el equipo de rociado y no rocíe hacia el compresor.

## Operación de recipientes a presión.

- Cualquier persona que opere un recipiente a presión debe mantenerlo en buen estado de funcionamiento, operarlo y controlarlo correctamente, realizar los trabajos de mantenimiento y servicio necesarios de inmediato e implementar las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con las circunstancias.

AD

### Instrucciones de uso en PDF

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceso instantáneo a más de 123Notices

- La autoridad reguladora puede ordenar las medidas de seguimiento necesarias en casos individuales.
- Un recipiente a presión no debe operarse si presenta un defecto que represente un peligro para el personal o terceros.
- Compruebe el recipiente a presión en busca de oxidación y daños cada vez antes de su uso. El compresor no debe operarse si el recipiente a presión está dañado u oxidado. Si descubre daños, póngase en contacto con el taller de atención al cliente.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar seguro.

Riesgos residuales

Cumpla con las instrucciones de **mantenimiento y seguridad** estipuladas en las instrucciones de funcionamiento.

Permanece atento en todo momento cuando trabajes y **mantén** a terceros a una distancia segura de tu área de trabajo.

Incluso cuando el dispositivo se utiliza correctamente, siempre habrá ciertos peligros residuales que no se pueden descartar por completo. Los siguientes peligros potenciales pueden surgir debido al tipo y diseño del dispositivo:

- Puesta en marcha involuntaria del producto.
- Daño a la audición si no se usa la protección auditiva estipulada.
- Las partículas de suciedad, el polvo, etc. pueden irritar los ojos o la cara a pesar de llevar gafas de seguridad.
- Inhalando partículas arremolinadas.

## ¡Atención!

Esta herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede perjudicar los implantes médicos activos o pasivos bajo ciertas condiciones. Para evitar el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos que las personas con implantes médicos consulten con su médico y el fabricante del implante médico antes de utilizar la herramienta eléctrica.

Ad

### Instrucciones de uso en PDF

Encuentre sus instrucciones en unos pocos segundos. Acceso instantáneo. No busque más.

## Datos técnicos



Conexión a la red .....	230 V ~ 50 Hz
Potencia motor .....	1800 W
Modo de funcionamiento .....	S1
Velocidad del compresor .....	2850 min-1
Capacidad del recipiente a presión .....	aprox. 24 litros
Presión máxima de trabajo.....	aprox. 10 bares
Capacidad teórica de admisión .....	aprox. 260 l/min
Nivel de presión sonora LPA.....	72.9 dB(A)
Nivel de potencia sonora LWA.....	92.9 dB(A)
Incertidumbre KPA/WA.....	2.59 dB
Categoría de protección .....	IP32
Peso del dispositivo .....	aprox. 26.8 kg
Aceite (SAE 15W 40) .....	aprox. 0.25 litros
Altitud máxima (sobre el nivel medio del mar) .....	1000 m

Los valores de emisión de ruido se han determinado de acuerdo con EN ISO 3744:1995.

Use protección auditiva.

El ruido excesivo puede resultar en una pérdida de audición.

## Antes de la puesta en servicio

- Abra el embalaje y retire con cuidado el dispositivo.



- Retire el material de embalaje, los dispositivos de seguridad de embalaje y transporte (si corresponde).
- Compruebe que la entrega esté completa.
- Compruebe que el dispositivo y las piezas accesorias no presenten daños durante el transporte.
- Si es posible, conserve el embalaje hasta la expiración del período de garantía.

## PELIGRO

¡El dispositivo y el embalaje no son juguetes para niños! ¡No deje que los niños jueguen con bolsas de plástico, películas o piezas pequeñas! ¡Existe peligro de asfixia o asfixia!

Antes de conectar la máquina, asegúrese de que los datos de la placa de identificación coincidan con los datos de la red eléctrica.

- Antes de la primera puesta en marcha, retire la tapa de transporte (20a) y llene la carcasa de la bomba del compresor con aceite como se describe en el punto 9.4.
- Compruebe el dispositivo en busca de daños durante el transporte. Informe inmediatamente cualquier daño a la empresa de transporte que se utilizó para entregar el compresor.
- Instale el compresor cerca del punto de consumo.
- Evite líneas de aire largas y líneas de suministro (cables de extensión).
- Asegúrese de que el aire de admisión esté seco y libre de polvo.
- No instale el compresor en adamp o cuarto húmedo.
- El compresor solo puede utilizarse en habitaciones adecuadas (con buena ventilación y una temperatura ambiente de +5°C a 40°C). No debe haber polvo, ácidos, vapores, gases explosivos o gases inflamables en la habitación.
- El compresor está diseñado para ser utilizado en salas secas. Está prohibido utilizar el compresor en áreas donde se trabaja con agua rociada.
- El nivel de aceite en la carcasa de la bomba del compresor debe verificarse antes de usar la máquina.

## Fijación y funcionamiento



¡Atención!

¡Asegúrese siempre de que el dispositivo esté completamente montado

antes de la puesta en marcha!

Necesita lo siguiente para el montaje:

1x llave fija de 13 mm

1x destornillador Phillips

(no incluido en el volumen de suministro)


Ad

### Instrucciones de uso en PI

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceso instantáneo No busque más

i

Ad



August Sage  
ARTISAN  
HANDCRAFTED  
HOME GOODS

SHOP NOW

i

AD

Ins

## 1. Montaje de las ruedas (fig. 4)

- ◆ Monte las ruedas suministradas (11) como se muestra.

## 2. Montaje de los pies de apoyo (fig. 5)

- ◆ Monte los pies de apoyo suministrados (9) como se muestra.

## 3. Montaje del filtro de aire (fig. 6, 7)

- Retire la tapa de transporte (15a) y atornille el filtro de aire (15) al equipo.

## 4. Llenado de aceite (fig. 8, 9)

- Retire la tapa de transporte (20a) de la abertura de llenado de aceite (20).
- Llene el aceite del compresor incluido en la carcasa de la bomba del compresor e inserte el tapón de sellado de aceite suministrado (16) en la abertura de llenado de aceite (20).

## 5. Conexión a la red

- El compresor está equipado con un cable de alimentación con enchufe de contacto de protección. Este se puede conectar a cualquier toma de contacto de protección de 220 – 240 V ~ 50 Hz, con protección de fusible de al menos 16 A.
- Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que el volumen de redtaje es el mismo que el volumen operativotage y la potencia de la máquina en la placa de características.
- Cables de alimentación largos, alargadores, enrollacables, etc. provocan caída de vol.tage y puede impedir el arranque del motor.
- A bajas temperaturas inferiores a +5°C, la lentitud puede dificultar o imposibilitar el arranque.

[Ad](#)

### Instrucciones de uso en PDF

Encuentre sus instrucciones en unos poco línea. Acceso instantáneo No busque más

## 6. Interruptor de encendido/apagado (fig. 2)

- Tire del interruptor de encendido/apagado (17) hacia arriba para encender el compresor. Para apagar el compresor, presione el interruptor de encendido/apagado (17) hacia abajo.

## 7. Ajuste de la presión (fig. 1, 3)

- Utilice el regulador de presión (5) para ajustar la presión en el manómetro (4).
- El set de presión se puede extraer del acoplamiento rápido (3).
- La presión del recipiente se puede leer en el manómetro (6).
- La presión del recipiente se extrae del acoplamiento rápido (7).

## 8. Ajuste del presostato (fig. 1)

- El presostato (2) viene ajustado de fábrica.

Presión de conexión aprox. 8 barras

Presión de desconexión aprox. 10 bares

## 9. Montaje de la manguera de aire comprimido (fig. 1, 3)

- Conecte la boquilla de conexión (14a) de la manguera de aire comprimido (14) a uno de los acoplamientos rápidos (3, 7). Luego conecte la herramienta de aire comprimido al acoplamiento rápido (14b) de la manguera de aire comprimido (14).



## 10. Protector térmico

El protector térmico está integrado en el dispositivo. Si el protector térmico se ha disparado, proceda de la siguiente manera:

- Extraiga el enchufe de red.
- Espere unos dos o tres minutos.
- Vuelva a enchufar el dispositivo.
- Si el dispositivo no se inicia, repita el proceso.
- Si el dispositivo no vuelve a arrancar, apáguelo y vuelva a encenderlo con el interruptor de encendido/apagado (17).

- Si ha realizado todos los pasos anteriores y el dispositivo sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.

## Conexión eléctrica

El motor eléctrico instalado está conectado y listo para funcionar. La conexión cumple con las disposiciones VDE y DIN aplicables. La conexión a la red del cliente, así como el cable de extensión utilizado, también deben cumplir con estas normas.



### 1. Notas importantes

En caso de sobrecarga, el motor se apagará solo. Después de un período de enfriamiento (el tiempo varía), el motor se puede volver a encender.

2. Cable de conexión eléctrica dañado El aislamiento de los cables de conexión eléctrica suele estar dañado. Esto puede tener las siguientes causas:

- Puntos de presión, donde se pasan los cables de conexión a través de ventanas o puertas.
- Dobleces en los que el cable de conexión no se ha fijado o tendido correctamente.
- Lugares donde se hayan cortado los cables de conexión por paso de vehículos.
- Daños en el aislamiento por haber sido arrancado de la toma de pared.
- Grietas por envejecimiento del aislamiento. Dichos cables de conexión



eléctrica dañados no deben utilizarse y son potencialmente mortales debido al daño del aislamiento.

Compruebe periódicamente los cables de conexión eléctrica en busca de daños. Asegúrese de que los cables de conexión estén desconectados de la alimentación eléctrica cuando compruebe si hay daños.

Los cables de conexión eléctrica deben cumplir con las disposiciones VDE y DIN aplicables. Utilice únicamente cables de conexión de la misma designación. La impresión de la designación de tipo en el cable de conexión es obligatoria.

### 3. motor de corriente alterna

- La red voltage debe ser 220 – 240 V ~ 50 Hz.
- Los cables de extensión de hasta 25 m de largo deben tener una sección transversal de 1.5 milímetros cuadrados.

Las conexiones y los trabajos de reparación en el equipo eléctrico solo pueden ser realizados por electricistas.

Proporcione la siguiente información en caso de cualquier consulta:

- Tipo de corriente para el motor
- Datos de la placa de características de la máquina
- Datos de la placa de características del motor

## **Limpieza, mantenimiento y almacenamiento.**



¡Atención! ¡Desenchufar el enchufe antes de realizar cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento! ¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica!



¡Atención! ¡Espere hasta que el equipo se haya enfriado por completo!  
¡Peligro de quemaduras!



¡Atención! ¡Despresurizar siempre el equipo antes de realizar cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento! ¡Peligro de lesiones!

## 1. Limpieza

- Mantenga el dispositivo tan libre de polvo y suciedad como sea posible. Frote el dispositivo con un paño limpio o sáquelo con aire comprimido a baja presión.
- Le recomendamos que limpie el dispositivo inmediatamente después de cada uso.
- Limpie el dispositivo a intervalos regulares usando adamp paño y un poco de jabón suave. No utilice agentes de limpieza ni disolventes agresivos; podrían atacar las partes plásticas del dispositivo. Asegúrese de que no pueda penetrar agua en el interior del dispositivo.
- La manguera y las herramientas de inyección deben desconectarse del compresor antes de limpiarlo. El compresor no debe limpiarse con agua, disolventes o similares. gereinigt werden.

## 2. Mantenimiento del recipiente a presión (fig. 1)

### ¡Atención!

Para garantizar una larga vida útil del recipiente a presión (8), drene el condensado después de cada uso abriendo el tornillo de drenaje (10). Liberar primero la presión del recipiente (ver 11.8.1). Abra el tornillo de drenaje (10) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (mirando el tornillo desde la parte inferior del compresor) para que el condensado pueda drenarse completamente del recipiente a presión (8).

Luego cierre el tornillo de drenaje (10) nuevamente (gírelo en el sentido de las agujas del reloj). Compruebe el recipiente a presión (8) en busca de oxidación y daños cada vez antes de su uso.

No utilice el compresor con un recipiente a presión dañado u oxidado (8). Si descubre daños, póngase en contacto con el taller de atención al cliente.



El condensado del recipiente a presión (8) contendrá aceite residual.

Elimine el agua de condensación de forma respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida adecuado.

### 3. Válvula de seguridad (fig. 3)

La válvula de seguridad (19) se ha ajustado a la presión más alta permitida del recipiente a presión (8). No está permitido ajustar la válvula de seguridad (19) ni quitar el bloqueo de conexión (19b) entre la tuerca de escape (19a) y su tapa (19c). Accione la válvula de seguridad (19) cada 30 horas de funcionamiento pero al menos tres veces al año para garantizar que funcione cuando sea necesario. Gire la tuerca de escape perforada (19a) en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla y use sus manos para tirar de la varilla de la válvula hacia afuera sobre la tuerca de escape perforada (19a) para abrir la salida de la válvula de seguridad (19). Ahora, la válvula libera aire de forma audible. Luego, vuelva a apretar la tuerca de escape (19a) en el sentido de las agujas del reloj.

#### 4. Comprobación del nivel de aceite a intervalos regulares (fig. 10)

Coloque el compresor sobre una superficie nivelada y recta.

El nivel de aceite debe estar entre las marcas MAX y MIN en la ventana de nivel de aceite (18).

Cambio de aceite: aceite recomendado: SAE 15W 40 o equivalente. El relleno de aceite original debe cambiarse después de 100 horas de funcionamiento; luego, el aceite debe drenarse y reemplazarse con aceite nuevo cada 500 horas de funcionamiento.

#### 5. Cambio de aceite (fig. 1, 9, 10)

Apague el motor y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Retire el tapón de sellado de aceite (16). Después de liberar cualquier presión de aire, puede desenroscar el tornillo de drenaje de aceite (12) de la bomba del compresor (13). Para evitar que el aceite se derrame de manera descontrolada, sostenga un pequeño conducto de metal debajo de la abertura y recoja el aceite en un recipiente. Si el aceite no sale por completo, recomendamos inclinar ligeramente el compresor. Cuando se haya drenado el aceite, vuelva a colocar el tornillo de drenaje de aceite (12).

Deseche el aceite viejo en un punto de entrega de aceite viejo. Para llenar la cantidad correcta de aceite, asegúrese de que el compresor esté sobre una superficie plana. Llene aceite nuevo a través de la abertura de llenado de aceite (20) hasta que llegue al nivel máximo. Esto está marcado con un punto rojo en la ventana de nivel de aceite (18) (fig. 10). No exceda la cantidad máxima de llenado. Sobrellenar el equipo puede resultar en daño. Vuelva a insertar el tapón de sellado de aceite (16) en la abertura de llenado de aceite (20).

## 6. Limpieza del filtro de aire (fig. 3, 11, 12)

El filtro de aire (15) evita la aspiración de polvo y suciedad. Es imprescindible limpiar este filtro de aire (15) al menos cada 300 horas de funcionamiento. Un filtro de aire bloqueado reduce significativamente la potencia del compresor. Retire el filtro de aire (15) abriendo el tornillo de mariposa (15b). Luego retire la tapa del filtro (15e). Ahora puede retirar el elemento filtrante (15c) y la carcasa del filtro (15d). Golpee con cuidado el elemento del filtro (15c), la cubierta del filtro (15e) y la carcasa del filtro (15d). A continuación, estos componentes deben soplarse con aire comprimido (aprox. 3 bar) y volver a montarse en orden inverso.

## 7. Servicio de información

Con este producto, es necesario tener en cuenta que las siguientes piezas están sujetas a desgaste natural o relacionado con el uso, o que las siguientes piezas se requieren como consumibles. Piezas de desgaste\*:  
¡El filtro de aire \* puede no estar incluido en el volumen de suministro!

## 8. Almacenamiento

¡Atención!

Extraiga el enchufe de red y ventile el equipo y todas las herramientas

neumáticas conectadas. Almacene el compresor de tal manera que no pueda ser utilizado por personas no autorizadas. ¡Atención!

Guarde el compresor únicamente en un lugar seco al que no puedan acceder personas no autorizadas. ¡Almacene siempre en posición vertical, nunca inclinada! ¡El aceite puede derramarse!

### **8.1 Descarga del exceso de presión**

Libere el exceso de presión apagando el compresor y utilizando el aire comprimido que aún queda en el recipiente de presión (8), por ejemplo, con una herramienta de aire comprimido funcionando en modo inactivo o con una pistola de soplado.

## **Transporte**

Utilice el asa de transporte (1) para transportar el dispositivo y con él conduzca el compresor.

Al levantar el compresor, tenga en cuenta su peso (ver Datos técnicos).

Asegúrese de que la carga esté bien asegurada cuando transporte el compresor en un vehículo motorizado.

## **Eliminación y reciclaje**

El dispositivo se suministra embalado para evitar daños en el transporte. Este embalaje es materia prima y, por lo tanto, se puede volver a utilizar o se puede reintegrar en el ciclo de la materia prima. El dispositivo y sus

accesorios están hechos de diferentes materiales, como metales y plásticos. Lleve los componentes defectuosos a vertederos especiales. ¡Consulte con su distribuidor especializado o con la administración municipal!

El embalaje está totalmente compuesto de materiales respetuosos con el medio ambiente que se pueden desechar en un centro de reciclaje local. Póngase en contacto con su autoridad local de eliminación de basura para obtener más detalles sobre cómo deshacerse de sus dispositivos eléctricos desgastados.

¡Los dispositivos viejos no deben desecharse con la basura doméstica!

AD

### Instrucciones de

Encuentre sus instrucciones  
línea. Acceso instantáneo

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos de conformidad con la Directiva (2012/19/UE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este producto debe ser entregado en el punto de recogida previsto. Esto se puede hacer, por ejemplo, devolviéndolo al adquirir un producto similar o entregándolo en un punto de recogida autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos. El manejo inadecuado de los equipos de desecho puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana debido a las sustancias



potencialmente peligrosas que a menudo se encuentran en los equipos eléctricos y electrónicos. Al desechar correctamente este producto, también está contribuyendo al uso eficaz de los recursos naturales. Puede obtener información sobre los puntos de recogida de residuos de aparatos en la administración municipal, la autoridad pública de eliminación de residuos, un organismo autorizado para la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o su empresa de eliminación de residuos.

## Solucionando Problemas

Culpa	Causa posible	Remedio
-------	---------------	---------

El compresor no arranca.	Vol. De redtaje no está disponible.	Compruebe el cable, el enchufe de red, el fusible y el enchufe.
	Vol. De redtaje es demasiado bajo.	Asegúrese de que el cable de extensión no sea demasiado largo. Use un cable de extensión con alambres lo suficientemente grandes.
	La temperatura exterior es demasiado baja.	Nunca opere con una temperatura exterior inferior a + 5 °C.
	El motor está sobrecalentado.	Permita que el motor se enfríe. Si es necesario, subsane la causa del sobrecalentamiento.

El compresor arranca pero no hay presión.	La válvula de seguridad (19) tiene fugas.	Póngase en contacto con su centro de servicio local. Solo permita que personal calificado realice las reparaciones.
	Los sellos están dañados.	Compruebe los sellos y haga que un centro de servicio reemplace los sellos dañados.
	El tornillo de drenaje de condensado (10) tiene fugas.	Apriete el tornillo a mano. Verifique el sello en el tornillo y reemplácelo si es necesario.

El compresor arranca, la presión se muestra en el manómetro, pero las herramientas no arrancan.	Las conexiones de la manguera tienen una fuga.	Revise la manguera de aire comprimido y las herramientas y reemplácelas si es necesario.
	Un acoplamiento rápido tiene una fuga.	Póngase en contacto con su centro de servicio local. Solo permita que personal calificado lleve a cabo las reparaciones.
	Presión insuficiente ajustada en el regulador de presión (5).	Aumente la presión de ajuste con el regulador de presión.

Certificado de garantía

Estimado Cliente,

AD

**Instrucciones de uso en PI**

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceso instantáneo No busque más



Todos nuestros productos se someten a estrictos controles de calidad para garantizar que te lleguen en perfectas condiciones. En el improbable caso de que su dispositivo presente una falla, comuníquese con nuestro departamento de servicio a la dirección que se muestra en esta tarjeta de garantía. Por supuesto, si prefiere llamarnos, también estaremos encantados de ofrecerle nuestra asistencia con el número de servicio impreso a continuación. Tenga en cuenta los siguientes términos bajo los cuales se pueden hacer reclamos de garantía:

- Estos términos de garantía cubren derechos de garantía adicionales y no afectan sus derechos de garantía legales. No le cobramos por esta garantía.
- Nuestra garantía cubre únicamente los problemas causados por defectos de material o de fabricación, y se limita a la subsanación de estos defectos o la sustitución del dispositivo. Tenga en cuenta que nuestros dispositivos no han sido diseñados para su uso en aplicaciones comerciales, comerciales o industriales. En consecuencia, la garantía queda invalidada si el equipo se utiliza en aplicaciones comerciales, comerciales o industriales o para otras actividades equivalentes. También quedan excluidos de nuestra garantía: compensación por daños de transporte, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de instalación/montaje o daños causados por una instalación no profesional, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento (p.tage o tipo actual), mal uso o uso inapropiado (como sobrecarga del dispositivo o uso de herramientas o accesorios no aprobados), incumplimiento de las normas de mantenimiento y seguridad, entrada de cuerpos extraños en el

dispositivo (por ejemplo, arena, piedras o polvo), efectos de la fuerza o influencias externas (p. ej., daños causados por la caída del dispositivo) y el desgaste normal resultante del funcionamiento correcto del dispositivo. La garantía queda anulada y sin efecto si se hace cualquier intento de tamper con el dispositivo.

AD

## Instrucciones de uso en PDF

Encuentre sus instrucciones en unos pocos clics en línea. Acceso ins1  
busque más 123Notices



- La garantía es válida por un período de 3 años a partir de la fecha de compra del dispositivo. Las reclamaciones de garantía deben presentarse antes del final del período de garantía dentro de las dos semanas posteriores a la detección del defecto. No se aceptarán reclamaciones de garantía una vez finalizado el período de garantía. El período de garantía original sigue siendo aplicable al dispositivo incluso si se realizan reparaciones o se reemplazan piezas. En tales casos, el trabajo realizado o las piezas montadas no darán lugar a una extensión del período de garantía, y no se activará ninguna nueva garantía por el trabajo realizado o las piezas montadas. Esto también se aplica cuando se utiliza un servicio in situ.
- Para hacer valer su reclamo de garantía, comuníquese con el socio de servicio que se muestra a continuación. Si la reclamación se encuentra dentro del período de garantía, le proporcionaremos un comprobante de

devolución con el que podrá devolvernos su dispositivo defectuoso de forma gratuita. Nos ayudaría si pudiera describir la naturaleza del problema con el mayor detalle posible. Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, su dispositivo será reparado inmediatamente y se lo devolveremos, o le enviaremos uno nuevo. Por supuesto, también nos complace ofrecer un servicio de reparación con cargo para cualquier defecto que no esté cubierto por el alcance de esta garantía o para unidades que ya no estén cubiertas. Para tomar ventaja de este servicio, envíe el dispositivo a nuestra dirección de servicio.



Línea directa de servicio (GB):

+800 4003 4003

(0,00 EUR/Min.)

Correo electrónico de servicio (GB):

[\[correo electrónico protegido\]](#)

Dirección de servicio (GB):

Parque forestal y jardín

Tribunal mixto, Taffsmead Road

Treforest, Indiana Estate, Pontypridd CF375SW



En [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) puede descargar este y muchos más manuales, videos de productos y software de instalación. El código QR te lleva directamente a la página de servicio de Lidl ([www.lidl-service.es](http://www.lidl-service.es)) y puede abrir su manual de instrucciones ingresando el número de artículo (IAN) 360588\_2010.

## Declaración de conformidad CE

Traducción de la declaración de conformidad CE original  
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH,  
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen declara por la presente la  
siguiente conformidad con la Directiva y las normas de la UE para el  
siguiente artículo



Marca: Parkside

Nombre del artículo: COMPRESOR – PKO 24 B2

Art.-Configuración: KOMPRESSOR – PKO 24 B2

Arte. nº: 3906144974-3906144980; 39061449915-39061449916

ident. n.º: 01001 – 94619

X	2014 / 29 / EU		2004 / 22 / C E		89/686 / EC _96 / 58 / EC
	2014 / 35 / EU	X	2014 / 68 / E U		90 / 396 / C E
X	2014 / 30 / EU	X	2 011/6 5/ U E *		

X	2006 / 42 / CE
	<p>Anexo IV</p> <p>Cuerpo notificado:</p> <p>No de organismo notificado:</p> <p>Certificado no.:</p>

X	2000/14 / EC_2005 / 88 / EC
	Anexo V

X	<p><b>Anexo VI</b></p> <p>Ruido: LWA medido = 92.9 dB(A); garantizado o LWA= 97 dB(A)</p> <p>P = KW; L / Ø = cm</p> <p>Organismo notificado: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199; 80686 München</p> <p>Organismo Notificado No.: 0036</p>
---	---

	2010 / 26 / CE
	Emisión. No:

### Referencias estándar:

1012-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007/A1:2011; EN 50581:2012; 286-1:1998/A1:2002

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

\* El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple con las normas de la directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Ichenhausen, den 16.02.2021 \_\_\_\_\_

Unterschrift / Andreas

Pecher / Jefe de Gestión de Proyectos

Primera CE: 2019

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Registrador de documentos: Thomas Schuster

calle Gunzburger 69, D-89335 Ichenhausen





[www.fcsc.org](http://www.fcsc.org)

Papel hecho de material reciclado.

FSC®C160731

SCHEPPACH FABRIKATION VON  
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH

calle Gunzburger 69

D-89335 Ichenhausen

última actualización de información

Actualizado: 02 / 2021 · N° ident.: 360588\_2010\_3906144977

## Documentos / Recursos

	<a href="#">Compresor PARKSIDE PKO 24 B2</a> [pdf] Manual de instrucciones Compresor PKO 24 B2, PKO 24 B2, Compresor
--	---

## Referencias

- [Delaware/](#)

## Artículos Relacionados

[tc electronic Spectracomp Compressor Manual de instrucciones](#)

tc electronic Spectracomp Compressor Guía de inicio rápido TC ELECTRONIC

SPECTRACOMP COMPRESSOR Visite [tcelectronic.com](http://tcelectronic.com) para descargar el...

### [Manual del receptor Sony SAT-A2 / B2](#)

Manual del receptor Sony SAT-A2 / B2 ¿Preguntas sobre su receptor Sony SAT-A2 / B2? ¡Publica en los comentarios! Descargar el receptor Sony SAT-A2 / B2 ...

### [Manual del usuario del compresor LifeGoods](#)

Manual del usuario del compresor LifeGoods  
Contenido del paquete Compresor de aire digital  
x 1 bolsa de almacenamiento x 1 fusible  
adicional ...

### [Manual de instalación de OVE Andromelia 24 x 32](#)

Manual de instalación de OVE Andromelia 24 x 32 - PDF optimizado Instalación de OVE Andromelia 24 x 32...

🕒 Marzo 20, 2022 📁 PARQUES

🔍 Compresor, PARQUES, PKO 24 B2, Compresor PKO 24 B2



Publicación siguiente—

**Manual de instrucciones del taladro de columna de banco  
PARKSIDE PTBMOD 710 B2**

—Publicación anterior

**PARKSIDE PKA 20-Li A1 20V Compresor inalámbrico y  
bomba de aire Manual de instrucciones**

## Déjame tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados \*

Comentario \*



Nombre

Correo electrónico

Website

☐ Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que comente.

**Enviar comentario**

# Buscar

Buscar

## Publicaciones Recientes

**Vola A62 Residuos ranurados accionados por empuje Manual de instrucciones**

**KitchenAid W11622963 Hornos eléctricos empotrados Guía del usuario**

**Manual de instrucciones de la lijadora de banda manual WEN HB6319**

**Guía del usuario del bombero de la SERIE Phoenix FS0440**

**Manual de usuario del centro multimedia estructurado inalámbrico LEVITON 49605**

## Comentarios Recientes

**WA Herman III on [havit SMART26 26 Teclas Teclado numérico Bluetooth Manual de usuario](#)**

**Brian Buckmir on [EMERIL LAGASSE FAFO-001 Freidora de aire de puerta francesa 360 Manual del propietario](#)**

**micro on [Guía de instalación del adaptador inalámbrico 10Gtek WD-4503AC](#)**

**dale brownlee on [THETFORD SANICON Turbo 700 Manual del propietario](#)**

**Donna on [FLOOR POLICE 15262-6 Trapeador plano de microfibra giratorio eléctrico inalámbrico Manual de](#)**

**instrucciones**

Manuales +, [política de privacidad](#)