

لإضافة مفتاح الانماط الذكية الى نظام منزلك تأكد من توفر الآتى:



إضافة بوابة التحكم  
بأجهزة المنزل الذكي




حساب لايف سمارت  
الخاص بمنزلك الذكي




شبكة  
الانترنت

لإضافة حساس الحركة الى نظام منزلك اتبع الخطوات التالية:

1 ( ادخل على بوابة التحكم بأجهزة المنزل الذكي

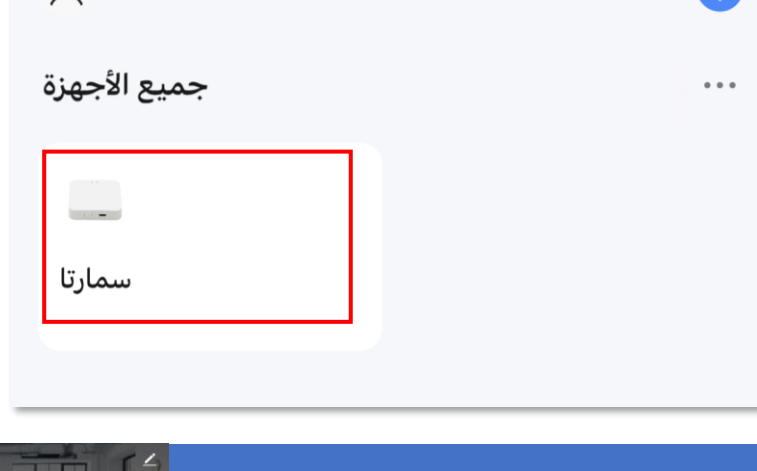


2 ( اضغط على إضافة جهاز

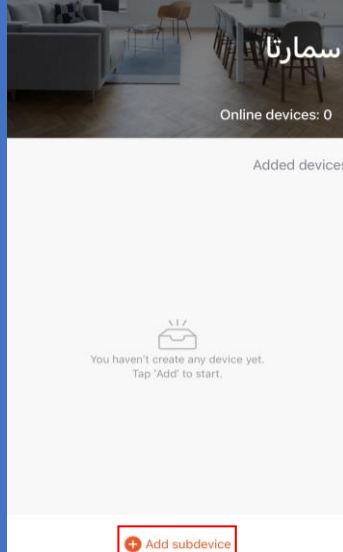


**+** Add Subdevice

3 ( اضغط على مفتاح الأنماط الذكية


الى ان يقوم بالوميض

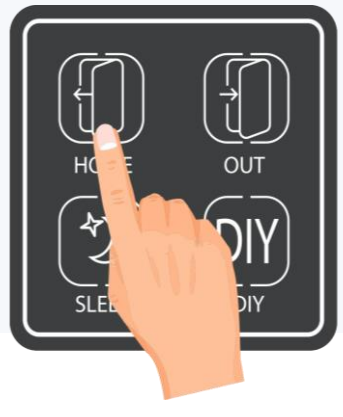

4 ( اضغط على ( الجهاز يقوم بالوميض " LED already blink "

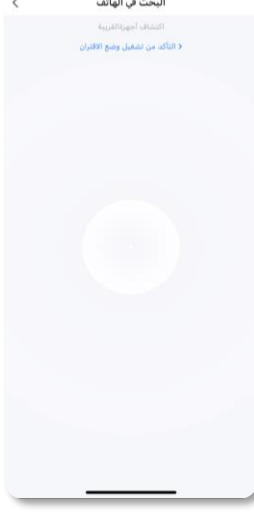

سوف يقوم التطبيق  
بالبحث عن المفتاح

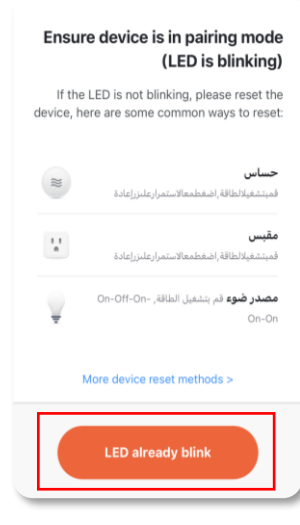

5 ( بعد ان يظهر المفتاح اضغط

تم

6 ( اضغط على اسم المفتاح  
لتتمكن من تغيير اسمه  
ثم اضغط " تم "

معلومات الجهاز:

مفتاح الانماط الذكية

إلغاء

تم


تمت إضافة مفتاح الانماط الذكية بنجاح  
وبإمكانك تصميم سيناريوهات مختلفة



لإضافة سيناريوهات إتبع الخطوات التالية




اضغط على مفتاح الأنماط الذكية وستظهر  
لك ٤ ايقونات وتستطيع تصميم سيناريو لكل  
ايقونة مثل سيناريو الخروج من المنزل Out او  
سيناريو الوصول الى المنزل Home <<<

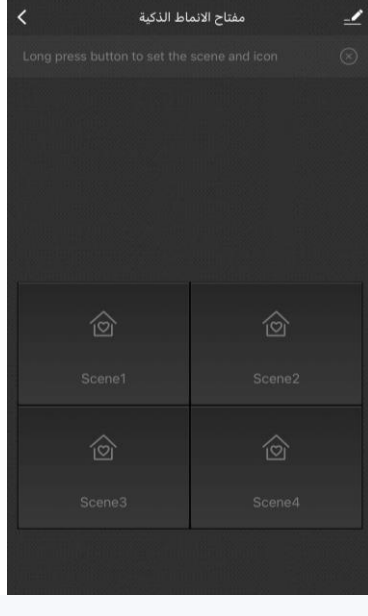


اضغط على إضافة سيناريو جديد

Add a new Scene

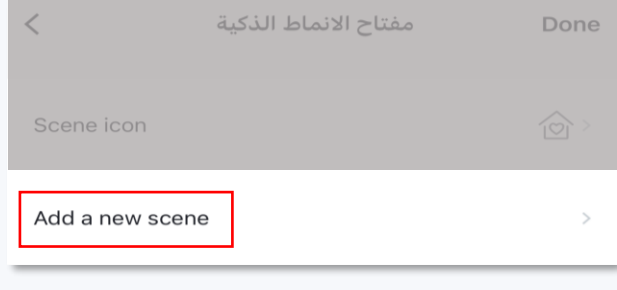

ثم اضغط على خيار

**+** إجراء فوري

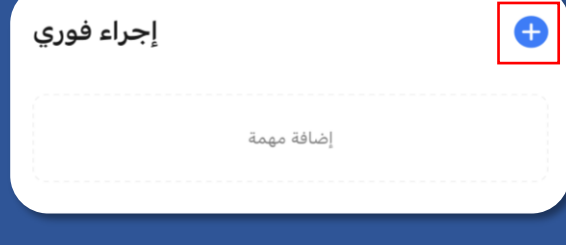


وبعد ذلك اختار المفتاح او الجهاز الذي  
تريد عمل سيناريو له وتستطيع اختيار  
مفاتيح وأجهزة متعددة للسيناريو الواحد  
بحيث كل جهاز يتم توجيهه بامر محدد  
سواء التشغيل او الإيقاف <<<



بعد اختيار الجهاز على سبيل المثال مفتاح  
الانارة سيظهر لك بهذا الشكل مع الملاحظة  
ان الخيارات تعني التالي :



- الايقونة الاولى ( Switch 1 )
- الايقونة الثانية ( Switch 2 )
- الايقونة الثالثة ( Switch 3 )

بعد اختيار الايقونة سيظهر لك خيارين تشغيل  
on أو إيقاف off وتختار حسب السيناريو الذي  
ترغب فيه تصميمه .

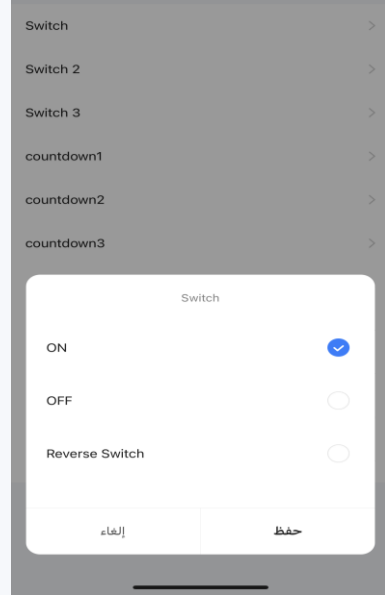

بعد ان تقوم بالاختيار سوف تظهر لك الايقونات والالوان كما هو موضح ادناه  
وبعدها اضغط ( حفظ ) .

سوف يظهر لك ملخص الالوان ثم  
اضغط فقط ليتم تأكيد الالوان

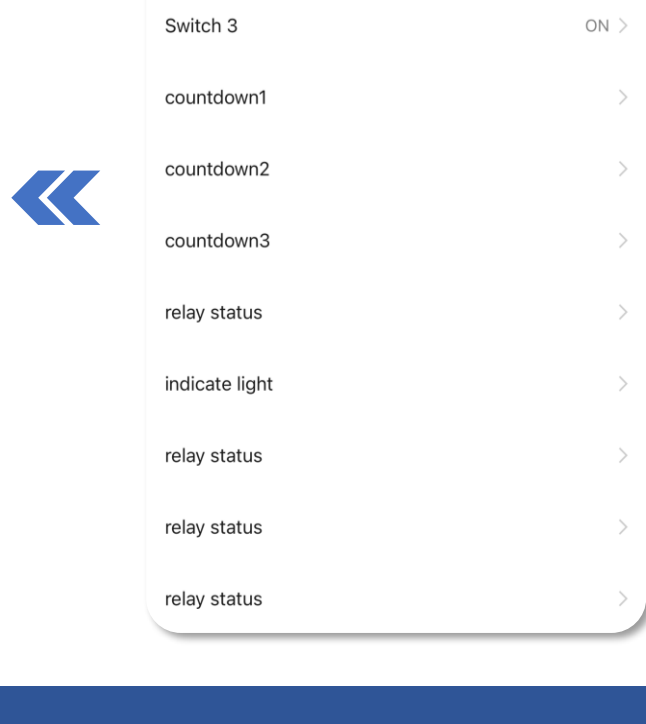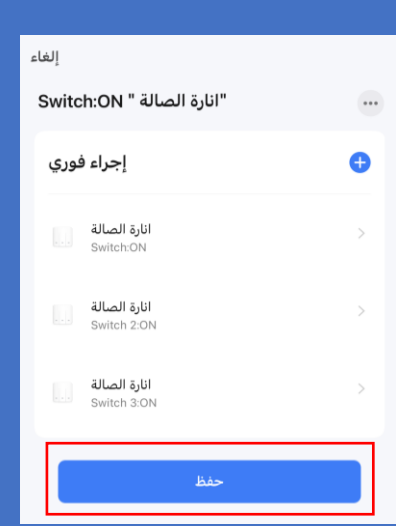

اضغط تم " Done " وتستطيع استخدام السيناريو مباشرة

بالضغط على الايقونة في المفتاح او استخدامه من خلال التطبيق

بالضغط على ايقونة السيناريو أو من خلال الالوان الصوتية

