


9.3 Guardado de ajustes en un panel de mando

Requisitos

Si la tensión de alimentación está conectada, es posible transferir los ajustes del convertidor al BOP-2 y viceversa, adoptar los datos del BOP-2 en el convertidor.

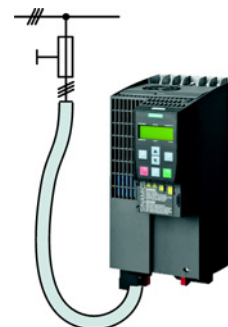


Convertidor → BOP-2

Procedimiento



Para guardar una copia de seguridad de los ajustes en el BOP-2, proceda del siguiente modo:

1. Introduzca el Operator Panel en el convertidor.
2. Inicie la transferencia de datos en el menú "EXTRAS", "TO BOP"



Ha guardado una copia de seguridad de los ajustes en el BOP-2.

BOP-2 → convertidor

Procedimiento



Para transferir los ajustes al convertidor, proceda del siguiente modo:

1. Introduzca el Operator Panel en el convertidor.
2. Inicie la transferencia de datos en el menú "EXTRAS", "FROM BOP"
3. Desconecte la tensión de alimentación del convertidor.
4. Espere a que se apaguen todos los LED del convertidor. Conecte de nuevo la tensión de alimentación del convertidor. Los ajustes no surten efecto hasta después de este Power On Reset.



Ha transferido los ajustes al convertidor.