



El sistema EZ-Steer® gira el volante por usted. Esto se logra combinando el dispositivo de fricción y el motor del EZ-Steer con la guía de cualquiera de las pantallas de Trimble®.

Mientras el EZ-Steer lo mantiene en línea, usted puede concentrarse en muchas tareas diferentes tales como el rendimiento de la máquina, mejorando la calidad del trabajo y el rendimiento de los cultivos.

Mejore las Operaciones

El sistema de guía automática le permite reducir la fatiga, aumentar la seguridad en la finca y concentrarse en su tarea.

Facilidad de Transferencia

Como se instala en menos de 30 minutos puede transferir el sistema de piloto automático EZ-Steer rápidamente de un vehículo a otro y seguir trabajando.

Rápido Desacople

Además, el motor del sistema EZ-Steer se fija fácilmente en la posición de bloqueo lejos del volante cuando no se usa, permitiendo guiar manualmente el vehículo en cualquier momento.

Mejore la Productividad


El sistema EZ-Steer puede ayudarlo a completar las operaciones agrícolas con más rapidez, precisión y eficiencia que la simple guía manual.

Compatibilidad con Pantallas

El sistema EZ-Steer es compatible con la pantalla Trimble TMX-2050™, la pantalla integrada FmX®, la pantalla CFX-750™ y el sistema EZ-Guide® 250.

Mejore la Precisión en Terrenos Difíciles

Mejore la precisión en terrenos ondulados y difíciles. Los sensores de tecnología T2® integrados en el módulo EZ-Steer calculan el ángulo de rolido de su vehículo y lo mantienen alineado, ayudando a reducir los saltos y las superposiciones entre pasadas.

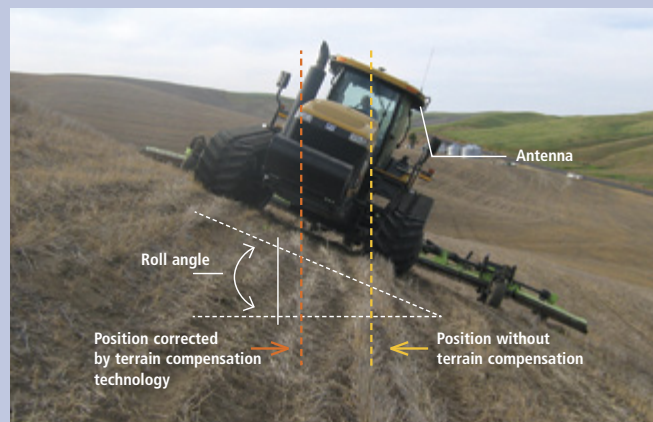

Compatible con Diversos Tipos de Vehículos

- Tractores
- Tractores articulados
- Esparcadoras
- Floaters
- Vehículos con orugas
- Aplicadores automotrices
- Cosechadoras
- Segadoras
- Cosechadora de forraje
- Windrowers

Accesorios de Guía

Agregue cualquiera de los accesorios de guía para mejorar aún más sus operaciones agrícolas.

- Barra de luces externa para controlar la distancia de desviación de la pasada con facilidad.
- Interruptor de pedal para acoplar y desacoplar de forma efectiva el sistema de piloto automático.



Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
EE.UU.
+1-720-887-6100 Teléfono
+1-720-887-6101 Fax

Trimble Navigation Limited
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
EE.UU.
+1-408-481-8000 Teléfono
+1-408-481-7740 Fax

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANIA
+49-6142-2100-0 Teléfono
+49-6142-2100-140 Fax



www.trimble.com/agriculture