

# MANUAL JAM REMOTE *For PY003*

## FUNGSI REMOTE

### *REMOTE 01 [ Remote TV RJ55L ]*

*For PY003*

#### FUNGSI SET

- # Set Jam => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Sleep]** [ saat disp Jam ]
- # Set Timer Condwn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Mute]**
- # Set Model => Tkn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[TV/AV]**
- # Set Panel => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Musik]**
- # Fungsi Jam => Tkn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[ZOOM]**
- # Menu - britnes => Tkn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[JUMP]**



#### FUNGSI AJUST

- \* key **[MENU]** => SAVE dan Keluar
- \* key **[P^] / [P+]** => Nilai Up / plus / +
- \* key **[P ] / [P-]** => Nilai Down / Minus / -
- \* key **[ V+ ]** => Geser Display set kanan
- \* key **[ V- ]** => Geser Display set kiri
- \* key **[ 0 ]** => START Stopwatt / Countdown
- \* key **[ -/- ]** => STOP Stopwatt / Countdown
- \* key **[ ( ) ]** => RESET Stopwatt / Countdown
- # Set Britnes => tekan **[POWER]** lalu tkn **[ P+ ] / [ P- ]**
- # Set Speet TEXT => tkn **[POWER]** lalu tkn **[ V+ ] / [ V- ]**

### *REMOTE 02 [ Remot Mp3 ]*

*For PY003*

#### FUNGSI AJUST

- \*key **[ EQ ]** => Simpan dan Keluar
- \* key **[ VOL+ ]** => Nilai Up / plus / +
- \* key **[ VOL- ]** => Nilai Down / Minus / -
- \* key **[ >> ]** => Geser Display set kanan
- \* key **[ << ]** => Geser
- \*key **[ RPT ]** => START Stopwatt / Countdown
- \*key **[ 0 ]** => STOP Stopwatt / Countdown
- \*key **[ USD ]** => RESET Stopwatt / Countdown



#### FUNGSI SET

- # Set Model => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[ 8 ]**
- # Set Jam => tekan **[POWER]** lalu tkn **[ 1 ]** [ saat disp Jam ]
- # Set Timer Condwn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Mute]**
- # Fungsi J-C-S => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[MODE]**
- # Set Panel => tekan **[POWER]** lalu tkn **[ 9 ]**
- # Set Timer Clnder => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Play]**
- # Speed Text => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[ VOL+ ] / [ VOL- ]**
- # Set Britnes => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[ << ] / [ >> ]**

# FUNGSI TOMBOL MANUAL PY003

Controller Jam Mempunyai 2 tombol

1. Tombol “A”

2. Tombol “B”

## # Pilih Fungsi jam - stopwatt - condown

Tekan dan tahan **Tombol “A”** maka display akan tampil **Jam-stopwatt-condown** Pada saat yg dipilih tampil maka lepas **tombol “A”** lalu tekan **tombol “B”** dan tahan sampai display tampil yg dipilih



## # Pilih Fungsi Set Model - Britnes - Set Jam

Tekan dan tahan **Tombol “B”** maka display akan tampil **SET-MODEL-BRITNES-JAM** Pada saat yg dipilih tampil maka lepas **tombol “B”**



- \* **SET** petunjuk mode seting
- \* **MODEL** >> seting Model JAM [ mdl 0 sd mdl 4 ]
- \* **BRIT** ada 2 seting yaitu Set **britness** dan **Timer kaldr** [ Tekan “B” ]
- \* **JAM** Seting Jam Menit Hari Tanggal Bulan dan Tahun.  
untuk pindah seting/ geser menu Tekan **tombol “B”**

\* **SET CONDOWN** : Set Jam - Menit - Detik >> Tekan **Tombol “B”** tahan lalu tekan **Tombol “A”**. [ posisi display CONDOWN ]

## Fungsi Tombol Up[+] dan Down[ - ] Nilai seting

- > **fungsi Up[+]** = Tekan tombol “A”
- > **fungsi Donw[ - ]** = Tekan tombol “A” lalu tahan sampai nilai display berkurang



## Fungsi Tombol Geser menu / seting

- > Tekan **tombol “B”** Maka seting bergeser dg ditandai Flasing



## Fungsi Tombol Simpan dan keluar

- > Tekan **tombol “B”** dan tahan sampai keluar display “SAVE” lalu Lepas.



# CONTROLLER CLOCK PY003

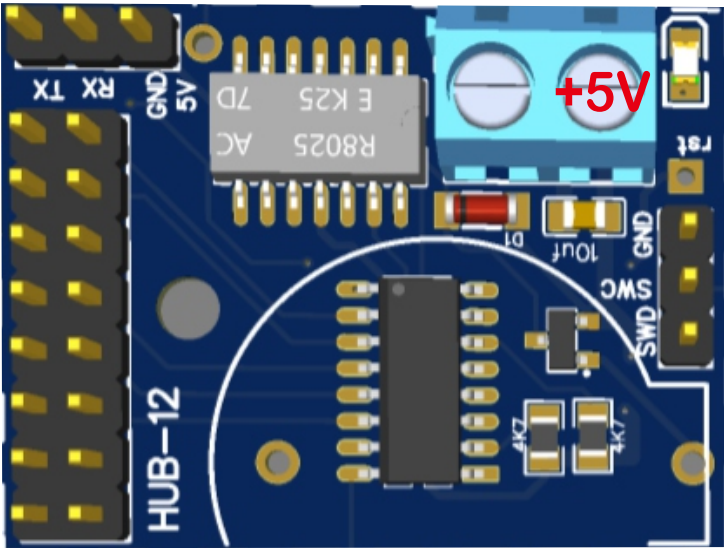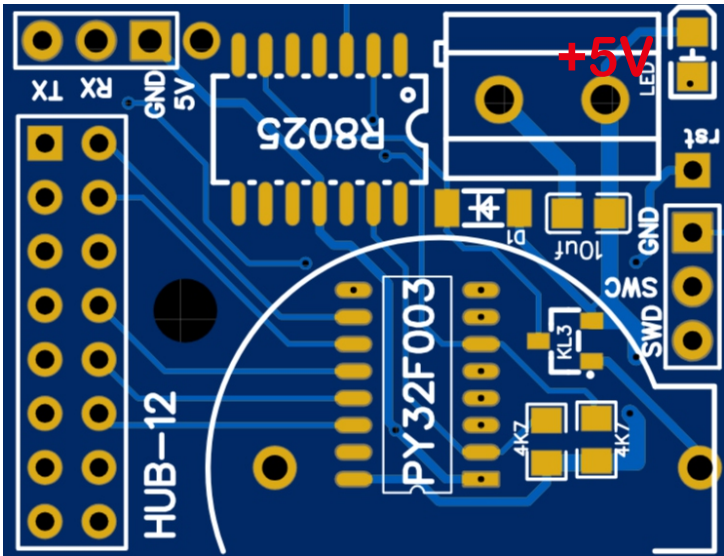

## Jalur Tombol Setting

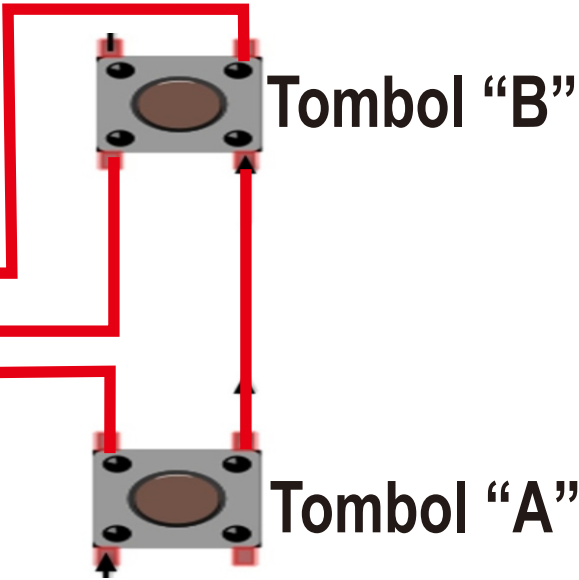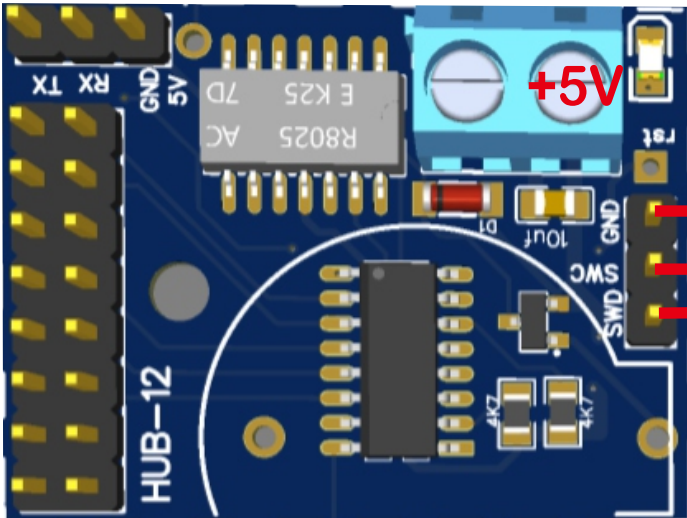

## Jalur IR remote Reciver

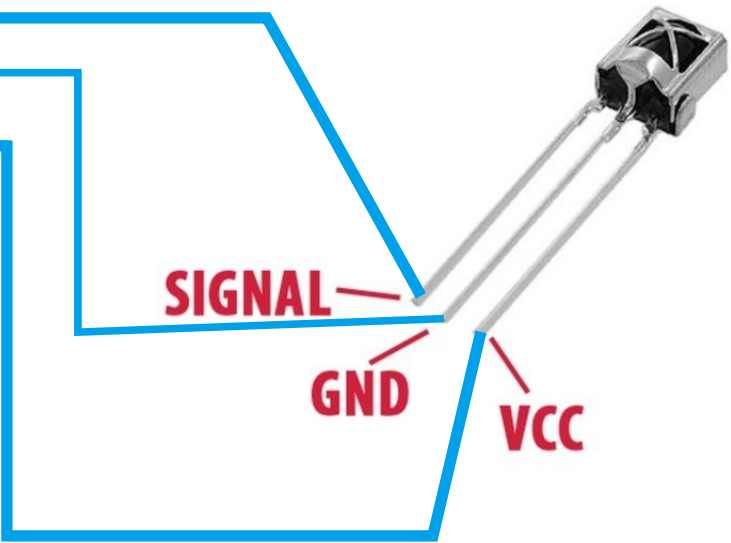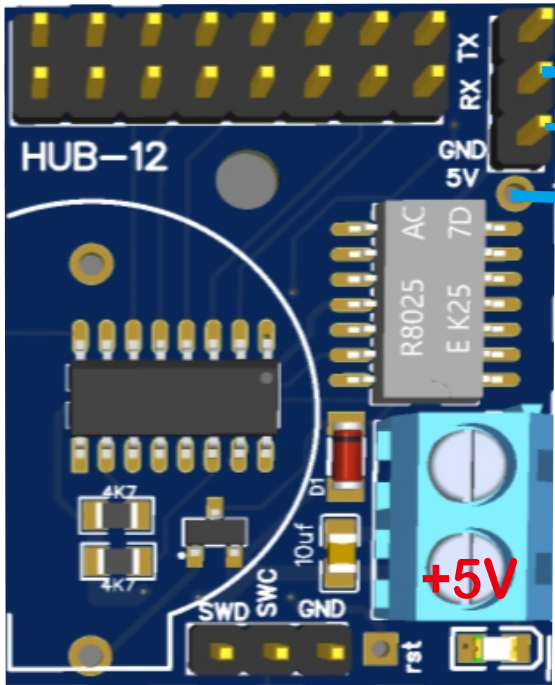





**CLOCK**



**CONTER DOWN**



**STOPWATT**