

MANUAL JAM REMOTE *For PY003*

FUNGSI REMOTE

REMOTE 01 [Remote TV RJ55L]

For PY003

FUNGSI SET

- # Set Jam => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Sleep]** [saat disp Jam]
- # Set Timer Condwn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Mute]**
- # Set Model => Tkn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[TV/AV]**
- # Set Panel => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Musik]**
- # Fungsi Jam => Tkn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[ZOOM]**
- # Menu - britnes => Tkn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[JUMP]**



FUNGSI AJUST

- * key **[MENU]** => SAVE dan Keluar
- * key **[P^]** / **[P+]** => Nilai Up / plus / +
- * key **[P]** / **[P-]** => Nilai Down / Minus / -
- * key **[V+]** => Geser Display set kanan
- * key **[V-]** => Geser Display set kiri
- * key **[0]** => START Stopwatt / Countdown
- * key **[-/-]** => STOP Stopwatt / Countdown
- * key **[()]** => RESET Stopwatt / Countdown
- # Set Britnes => tekan **[POWER]** lalu tkn **[P+]** / **[P-]**
- # Set Speet TEXT => tkn **[POWER]** lalu tkn **[V+]** / **[V-]**

REMOTE 02 [Remot Mp3]

For PY003

FUNGSI AJUST

- *key **[EQ]** => Simpan dan Keluar
- * key **[VOL+]** => Nilai Up / plus / +
- * key **[VOL-]** => Nilai Down / Minus / -
- * key **[>>]** => Geser Display set kanan
- * key **[<<]** => Geser
- *key **[RPT]** => START Stopwatt / Countdown
- *key **[0]** => STOP Stopwatt / Countdown
- *key **[USD]** => RESET Stopwatt / Countdown



FUNGSI SET

- # Set Model => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[8]**
- # Set Jam => tekan **[POWER]** lalu tkn **[1]** [saat disp Jam]
- # Set Timer Condwn => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Mute]**
- # Fungsi J-C-S => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[MODE]**
- # Set Panel => tekan **[POWER]** lalu tkn **[9]**
- # Set Timer Clnder => tekan **[POWER]** lalu tkn **[Play]**
- # Speed Text => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[VOL+]** / **[VOL-]**
- # Set Britnes => Tekan **[POWER]** lalu tkn **[<<]** / **[>>]**

FUNGSI TOMBOL MANUAL PY003

Controller Jam Mempunyai 2 tombol

1. Tombol “A”

2. Tombol “B”

Pilih Fungsi jam - stopwatt - condown

Tekan dan tahan **Tombol “A”** maka display akan tampil **Jam-stopwatt-condown** Pada saat yg dipilih tampil maka lepas **tombol “A”** lalu tekan **tombol “B”** dan tahan sampai display tampil yg dipilih



Pilih Fungsi Set Model - Britnes - Set Jam

Tekan dan tahan **Tombol “B”** maka display akan tampil **SET-MODEL-BRITNES-JAM** Pada saat yg dipilih tampil maka lepas **tombol “B”**



- * **SET** petunjuk mode seting
- * **MODEL** >> seting Model JAM [mdl 0 sd mdl 4]
- * **BRIT** ada 2 seting yaitu Set **britness** dan **Timer kaldr** [Tekan “B”]
- * **JAM** Seting Jam Menit Hari Tanggal Bulan dan Tahun.
untuk pindah seting/ geser menu Tekan **tombol “B”**

* **SET CONDOWN** : Set Jam - Menit - Detik >> Tekan **Tombol “B”** tahan lalu tekan **Tombol “A”**. [posisi display CONDOWN]

Fungsi Tombol Up[+] dan Down[-] Nilai seting

- > **fungsi Up[+]** = Tekan tombol “A”
- > **fungsi Donw[-]** = Tekan tombol “A” lalu tahan sampai nilai display berkurang



Fungsi Tombol Geser menu / seting

- > Tekan **tombol “B”** Maka seting bergeser dg ditandai Flasing



Fungsi Tombol Simpan dan keluar

- > Tekan **tombol “B”** dan tahan sampai keluar display “SAVE” lalu Lepas.



CONTROLLER CLOCK PY003

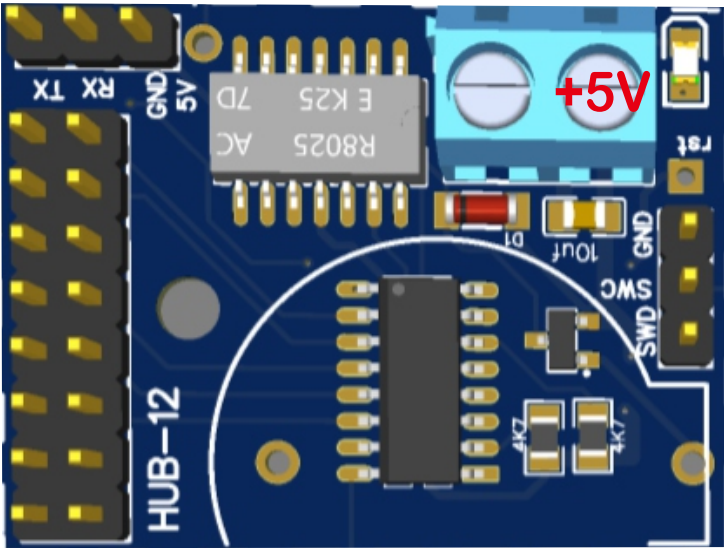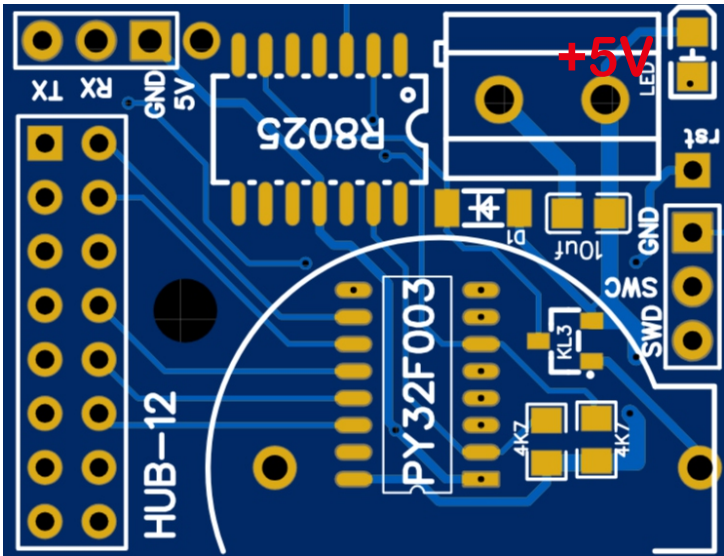

Jalur Tombol Seting

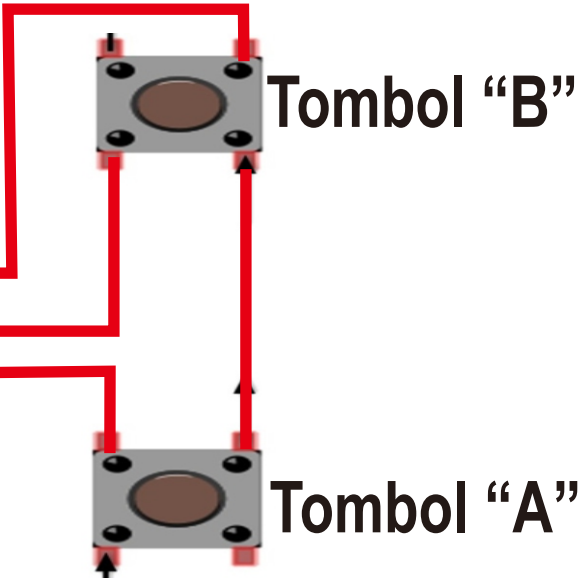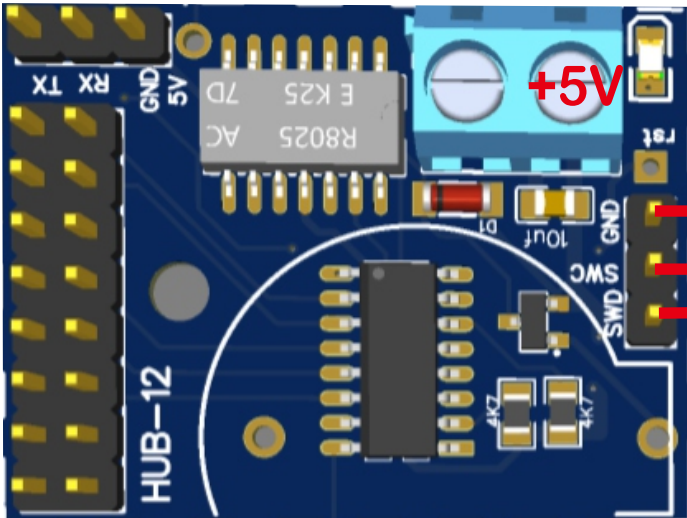

Jalur IR remote Reciver

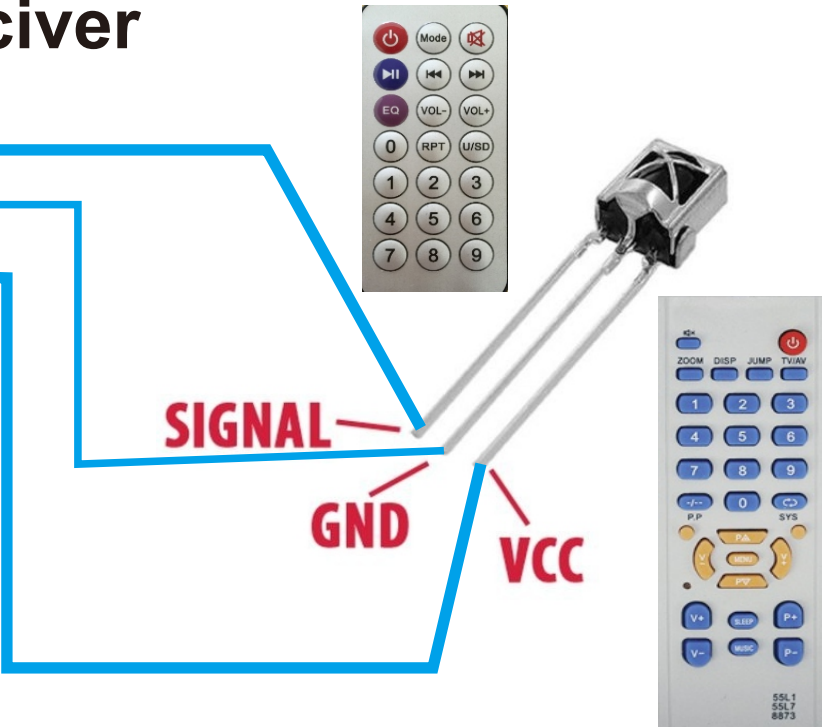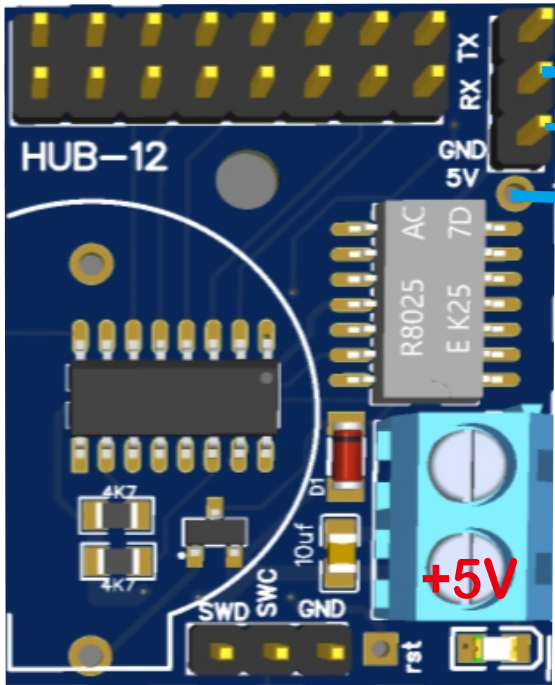



CLOCK



CONTER DOWN



STOPWATT