


**РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ —
ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ****БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ****ПРИБОРЫ**

H41	Сигнальная лампа пониженного давления в тормозной системе
H42	Сигнальная лампа стояночного тормоза
H43	Лампа индикатора дальнего света фар
H44	Лампа индикатора нейтрального положения
H45	Лампа индикатора запальной свечи
H46	Не используется
H47	Лампа указателя поворота
H48	Лампа индикатора работы ковша погрузчика в плавающем режиме
H49	Лампа индикатора отказа двигателя
H50	Лампа индикатора бокового фонаря
P10	Спидометр (опция)
P14	Счетчик времени

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

S7	Выключатель индикатора направления / устройство подачи переднего звукового сигнала	
S8	Переключатель переднего/заднего хода (Synchroshuttle) Рычаг управления коробкой передач (Powershift)	
S52	2WD/4WD — переключатель режимов двухколесного/четырехколесного торможения	
S9	Выключатель переднего стеклоомывателя	включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S10	Выключатель переднего стеклоочистителя	включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S12	Не используется	—
S14	Выключатель регулирования плавности хода	включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S15	Быстросменное оборудование погрузчика	включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

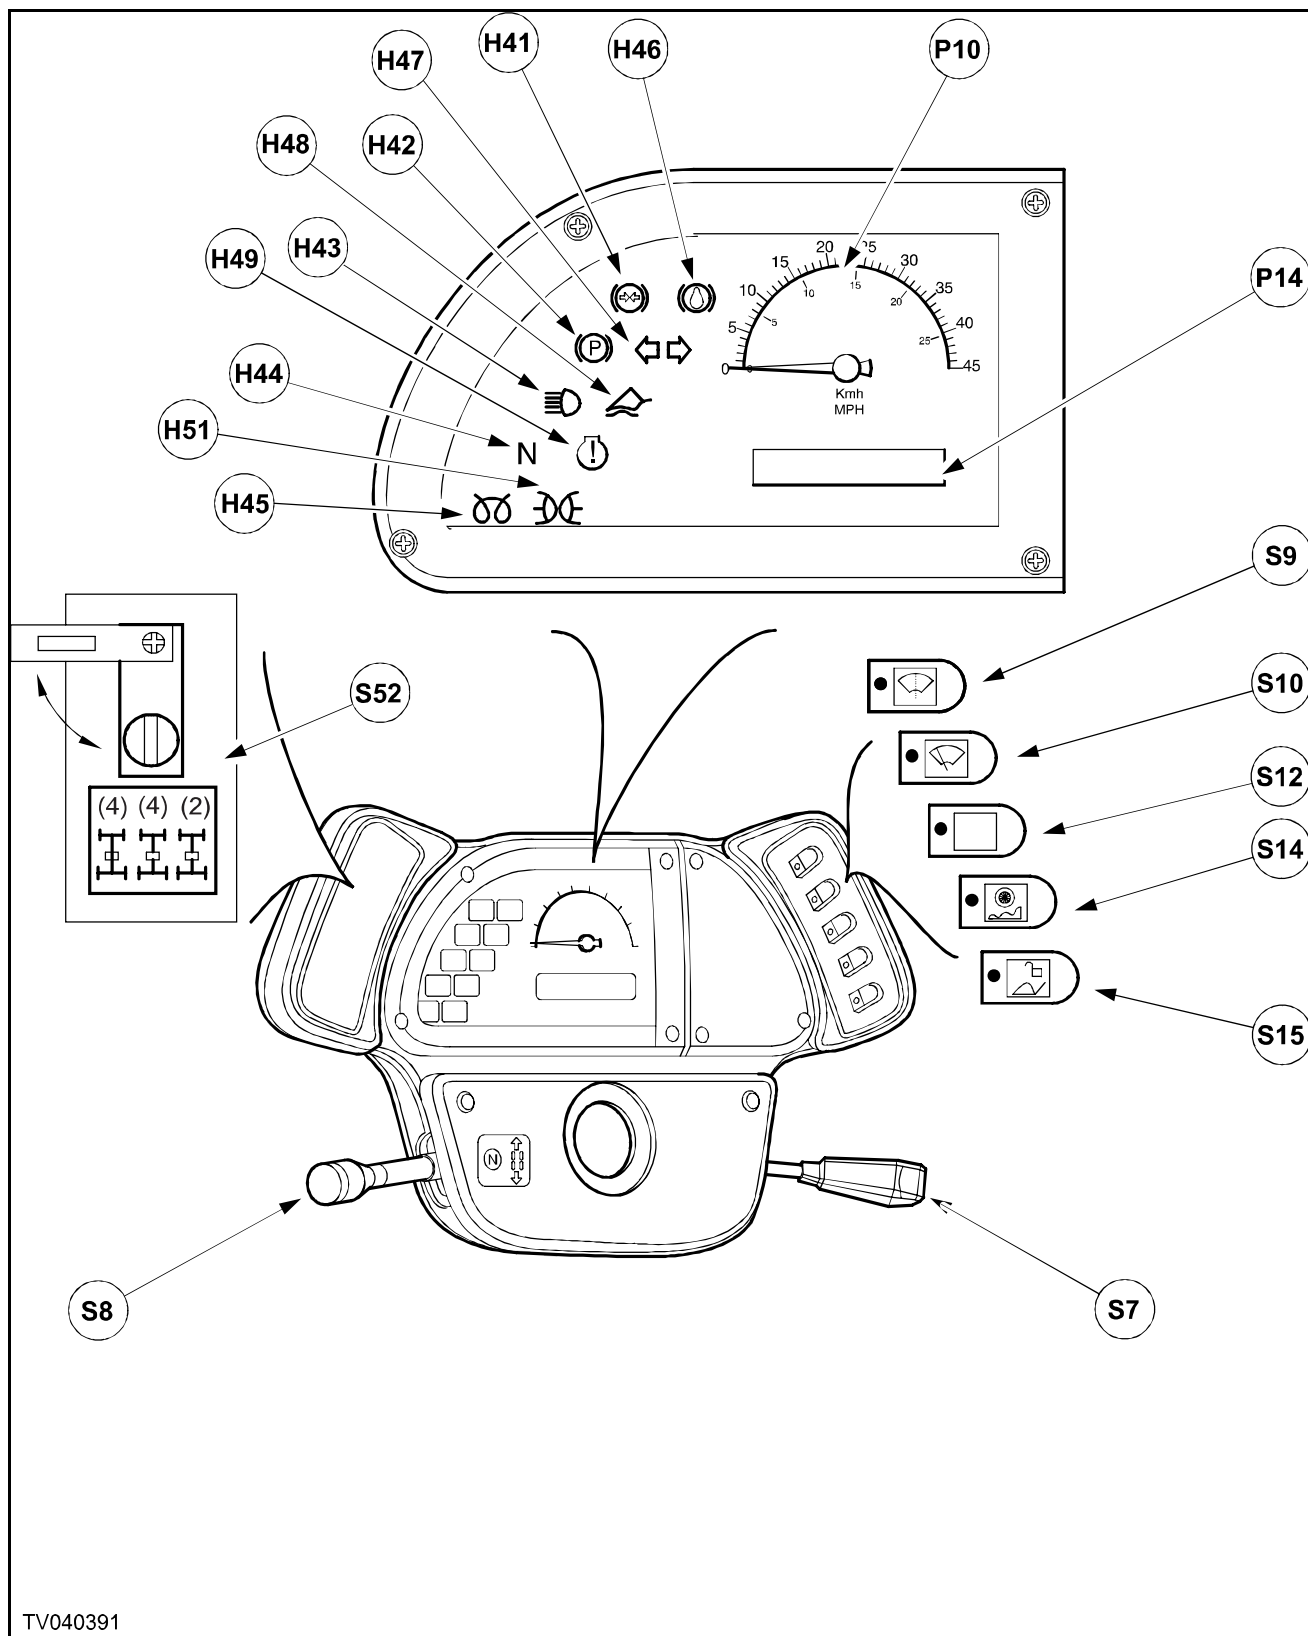

TV040391

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ — ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ БОКОВОЙ КОНСОЛИ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1 Рычаг погрузчика

ПРИБОРЫ

A2 Панель реле/плавкие предохранители (крышка)

P3 Панель боковой консоли

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

S2 Выключатель разгрузочного клапана

S3 Переключатель разъединителя сцепления коробки передач

S4 Переключатель ручного тормоза


S19 Замок зажигания

S20 Блок выключателей боковой консоли

S40 Переключатели нагревателя

S45 Выключатель кондиционера (опция)

C416 Промежуточный разъем (разъединитель сцепления/выключатели разгрузочного клапана)

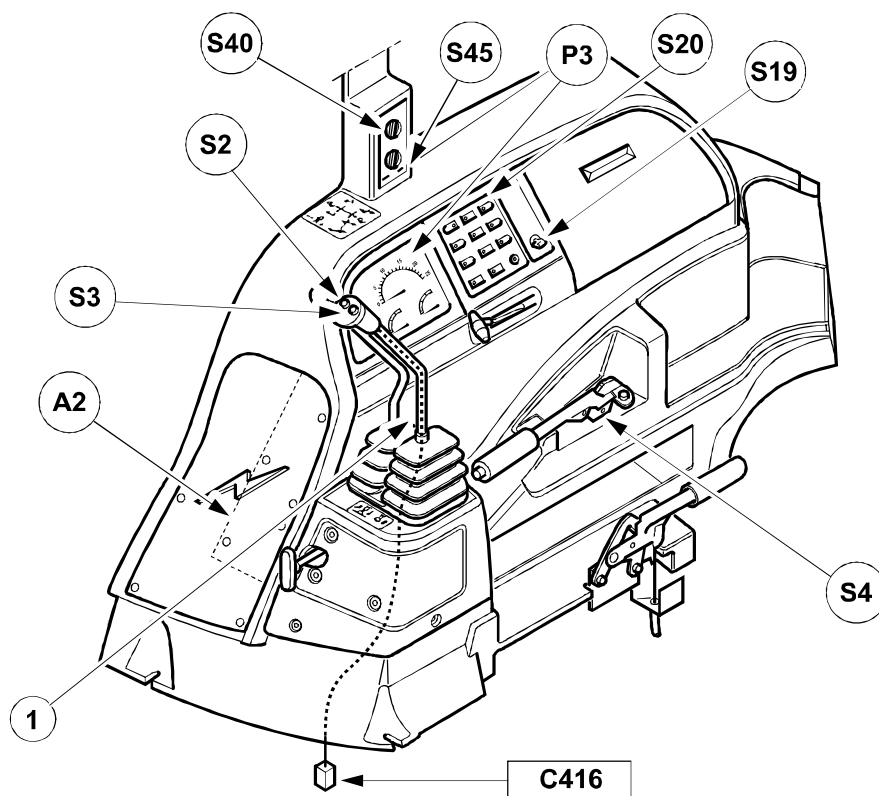

TV040683

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ — ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ БОКОВОЙ КОНСОЛИ


ПРИБОРЫ

H19	Сигнальная лампа охлаждающей жидкости двигателя
H20	Сигнальная лампочка заряда генератора
H21	Сигнальная лампа давления на воздушный фильтр двигателя
H24	Сигнальная лампа температуры гидравлического масла
H35	Не используется
H36	Сигнальная лампа давления моторного масла
H37	Сигнальная лампа температуры трансмиссионного масла
H38	Сигнальная лампа давления на фильтр гидравлического масла
H39	Не используется
H40	Не используется

P11	Тахометр двигателя
P12	Датчик уровня топлива
P13	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

S37	** Переключатель системы четырехколесного рулевого управления (4WS)
S50	** Переключатель регулировки системы 4WS
S51	Выключатель вспомогательной гидравлики обратной лопаты (опция)
S19	Замок зажигания
E9	Прикуриватель

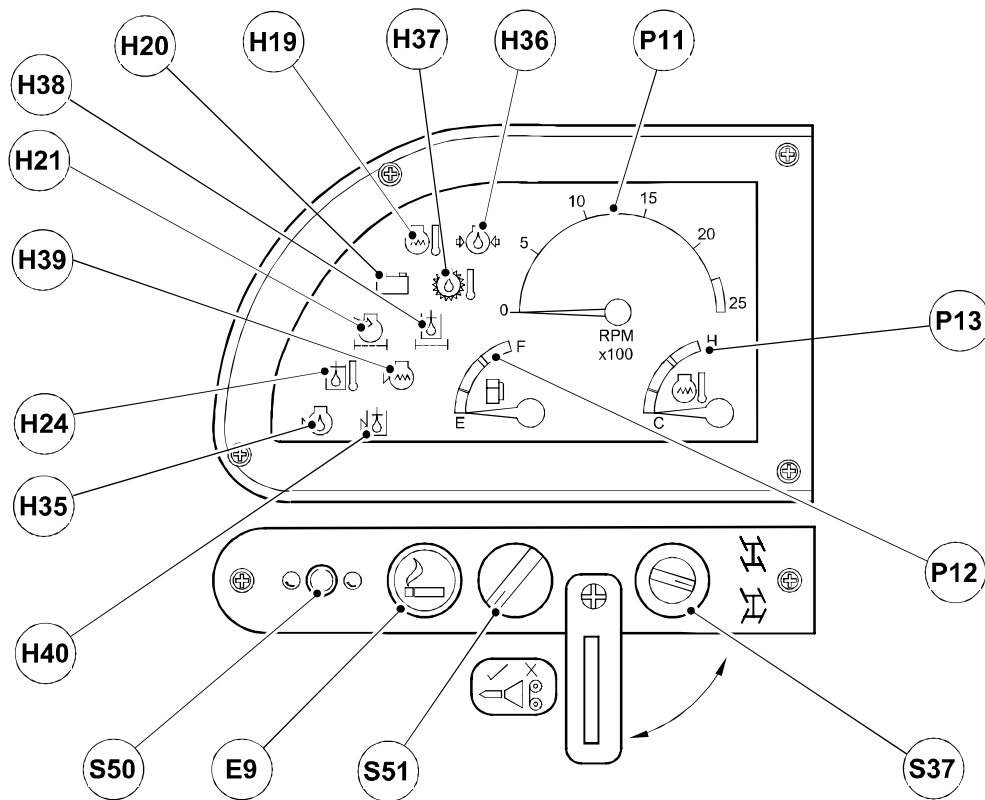

TV040392

**РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ —
ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
БОКОВОЙ КОНСОЛИ**

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

S11	Индикатор аварийной сигнализации	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S25	Выключатель переднего светильника	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S26	Выключатель вращающегося маяка	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S27	Выключатель заднего светильника	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S28	Выключатель заднего стекло- очистителя	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S29	Выключатель заднего стекло- омывателя	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S30	Выключатель блокировки стрелы обратной лопаты *Выключатель блокировки выносного режима работы	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S31	Выключатель быстрой навески обратной лопаты	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S32	** Выключатель гидравлической системы	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S33	Разгрузочный клапан	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
S34	Выключатель заднего устройства подачи звукового сигнала	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

S35	** Выключатель режима возврата к копанию	Включая лампу индикатора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)		
S19	Замок зажигания	0 R H HS	= = = =	"OFF (ВЫКЛ)" Зажигание "ON (ВКЛ)" Предварительный подогрев Пуск

