

Procedimento Configuração

EDA50K

SOTI - Android Classic

Índice

1. QR Code de formatação do equipamento
2. Barcode Provision Mode
3. Barcode Scanner
4. Autenticação rede GrubMot
5. Alteração de horário
6. Registrar coletor no MDM - SOTI
7. Configuração do aplicativo
8. Informações Importantes

1. Formatação coletor - EDA50K


Por se tratar de uma transição entre gerenciador de MDM o primeiro passo é realizar a formatação para o modo de fábrica para limpar todos aplicativos anteriores.

- 1.1 - Realizar a leitura do QrCode abaixo para formatação do coletor modo de fábrica.



2. Barcode Provision Mode



Para bloquear o Provision primeiro ir em Configurações > Provision Mode e Habilitar a opção, logo em seguida ler o Qr Code para que essa função não seja mais desabilitada.

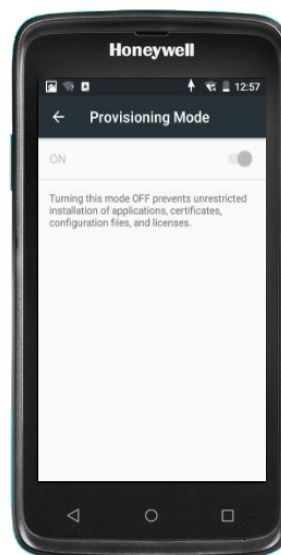

3. Barcode Scanner


Caso apresente erro na leitura de alguns códigos de barras linear ou Qrcode.

Leia os QrCode abaixo para configurar.

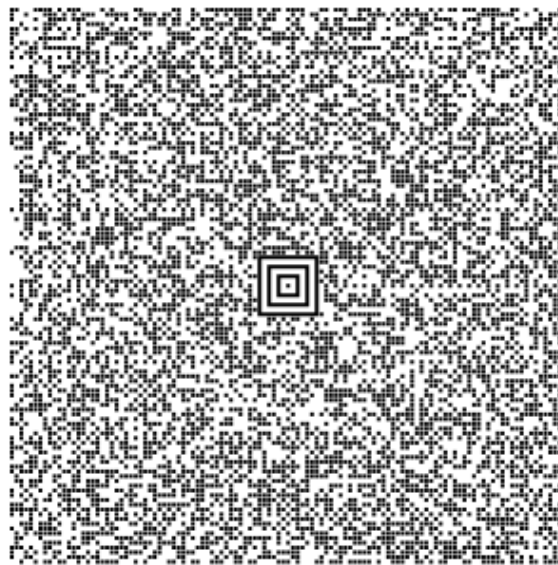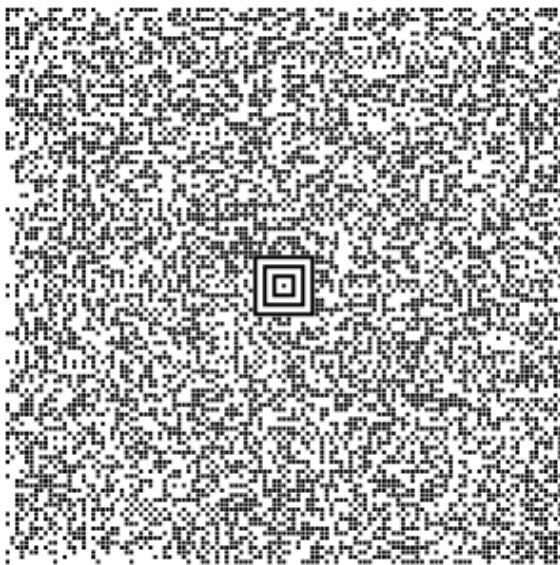

4. Autenticação na rede GrubMot

Leia o Qrcode para configurar a rede nos coletores.

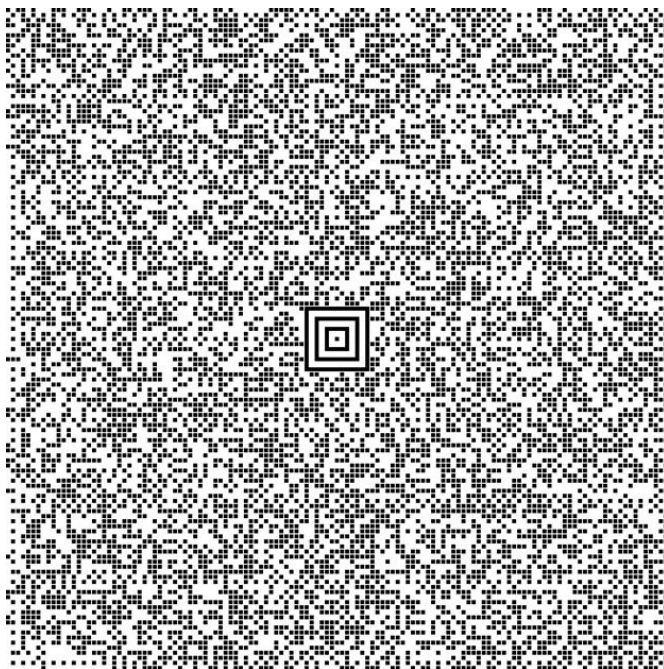

5. Ajustando Data / Hora

Para alterar o horário conforme a região de fuso horário da filial leia o Qr Code correspondente.

Horário Padrão de Brasília (VERÃO)



Horário Padrão de Brasília



Manaus - AM (AMT)




Rio Branco (ACT)



Configuração Manual - (**Opção caso os Qr Codes acima não funcione**)

- 5.1. Desativar a hora automatica no coletor
- 5.2. Ajustar a data e hora
- 5.3. Ajustar o fuso horário de Acordo com a região
- 5.4. Ativar novamente a Data e hora automática

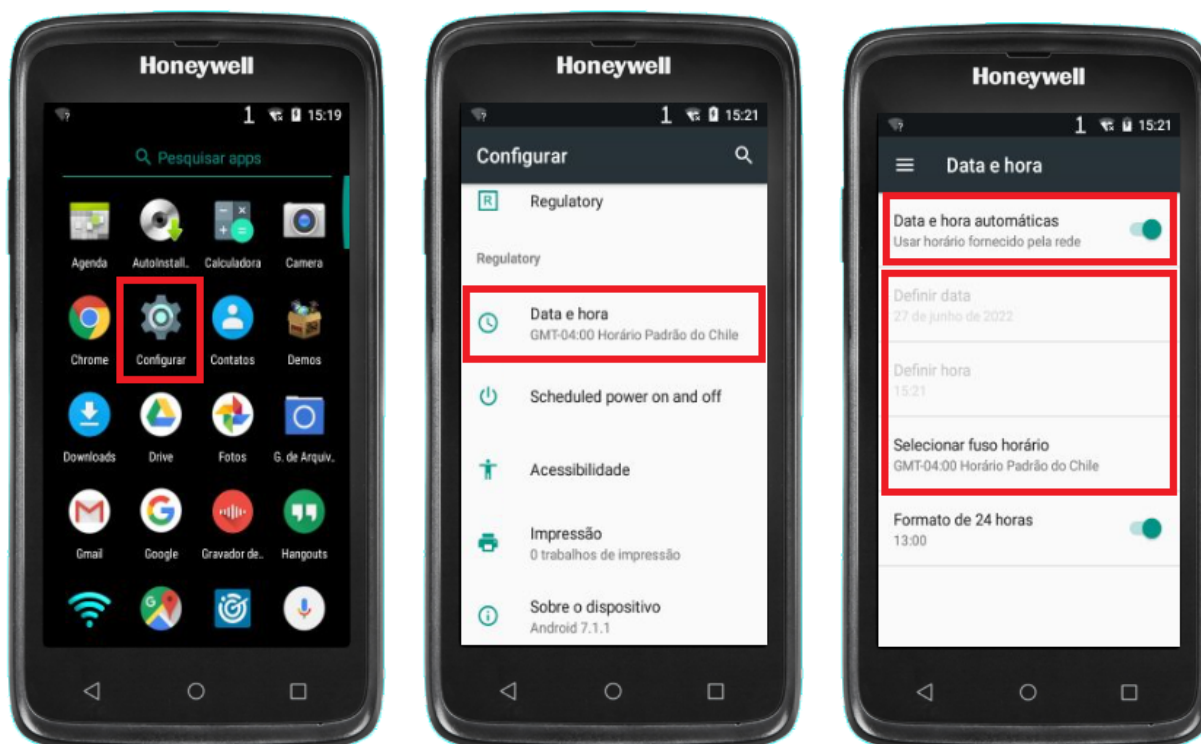

Demais Qr Codes de configuração caso necessário encontra-se disponível na FAQ:

FAQ#: 8500754 — | EDA 50K | Principais Configurações Coletores

6. Registrar coletor no MDM - SOTI

6.1. Realizar o download do Aplicativo Honeywell Mobicontrol (apk) e do arquivo de configuração **mcsetup** (ini) através do link abaixo:

<http://10.106.188.94/web/mobi/index.html>



Após a leitura do QR code, você será redirecionado a URL abaixo onde deverá fazer o download de **ambos os arquivos** disponíveis.



- Download APKs para MDM SOTI -


Honeywell - EDA50

[MobiControl](#)

[MCSetup](#)

Observação:

Após o download transferir os 2 arquivos para a pasta **Download** do coletor:

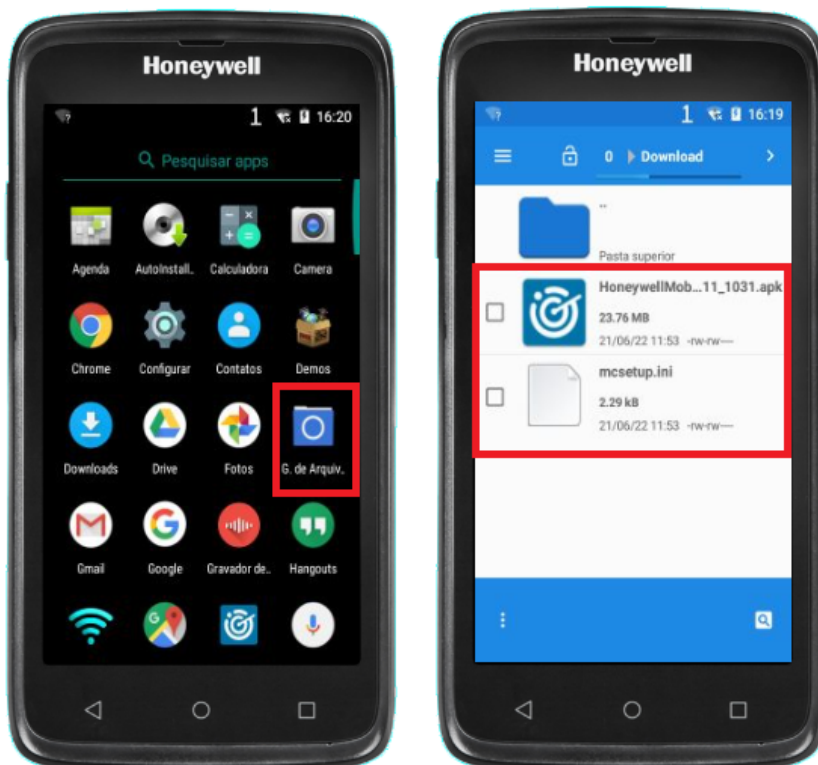


6.2. Instalar o Aplicativo **Honeywell Mobicontrol** (apk), em seguida clicar em abrir para que seja registrado automaticamente através do arquivo mcsetup (ini).

Habilitar todas as permissões para o MobiControl e automaticamente se iniciará o registro do Equipamento.




Após o término do registro será carregado o aplicativo da MobiControl para finalização, onde serão baixados os aplicativos do RuB, InfoSinal e Calculadora. Em seguida subirá a launcher e o coletor estará pronto para uso.

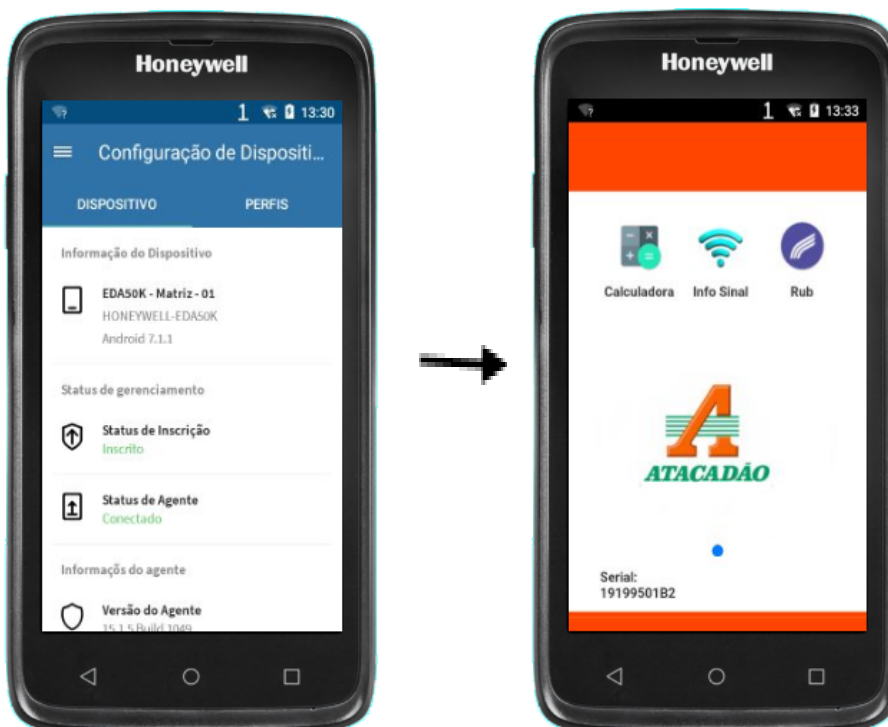


7. Configuração do aplicativo

Configurar o apontamento do aplicativo **RUB** para a porta **443/HTTPS**


1. Abrir o Aplicativo do **RUB** no menu principal (Launcher).

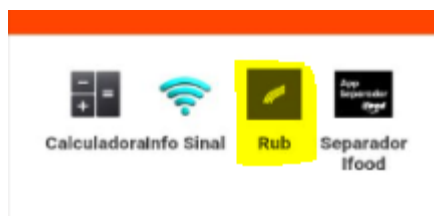


2. Clique em **Cancelar** ou utilize **Voltar**, pois o servidor será reconfigurado dentro do aplicativo do RUB.

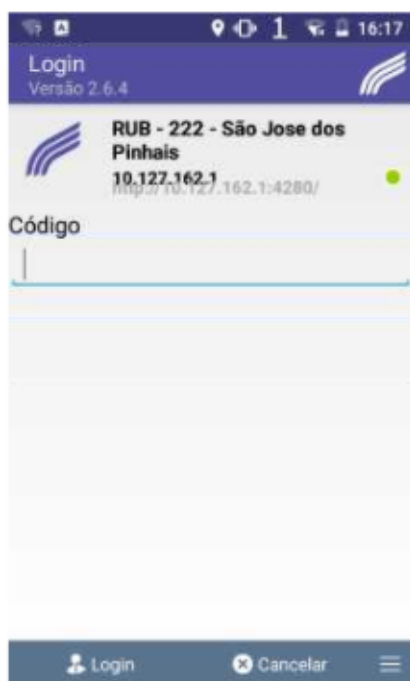


3. Clique em **Novo Servidor**.

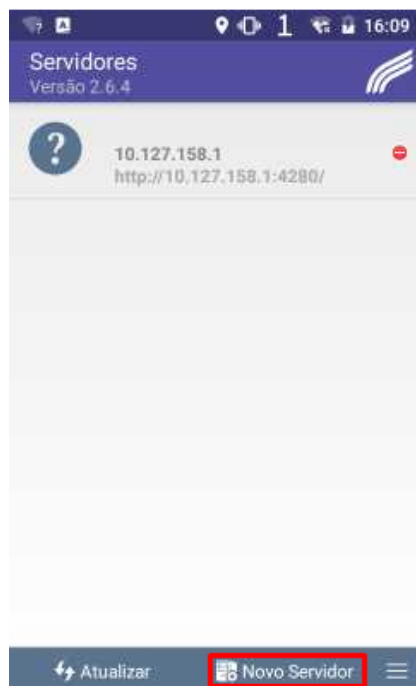

4. Clique na opção **Configuração Manual**.

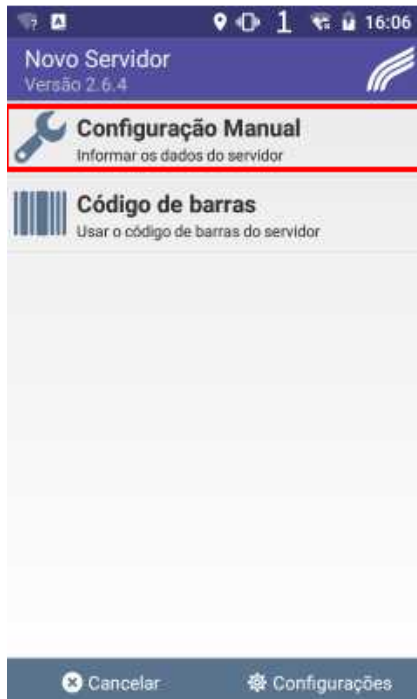

5. Clique em **Exibir Detalhes**.

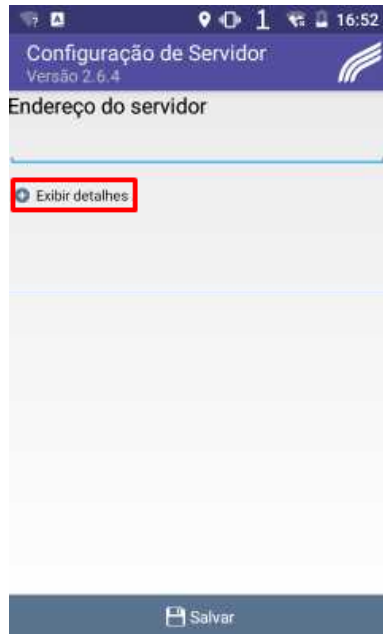

6. Altere para as seguintes configurações:

Endereço do servidor Inserir o IP do servidor srvcua de sua filial


Porta Alterar de 4280 para **443**

Protocolo Alterar para **https**

Após a conclusão das etapas clique em **Salvar**.




7. Será necessário remover o antigo servidor no qual aponta para a porta 4280, para isso, clique e segure sobre o mesmo e vá em **Remover**.

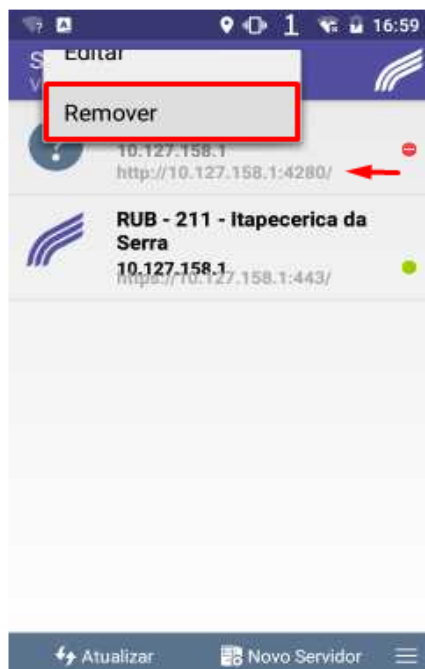

8. Vá em **Configurações** clicando no botão inferior direito.



Por fim, marque a opção **Https Auto Assinado**.

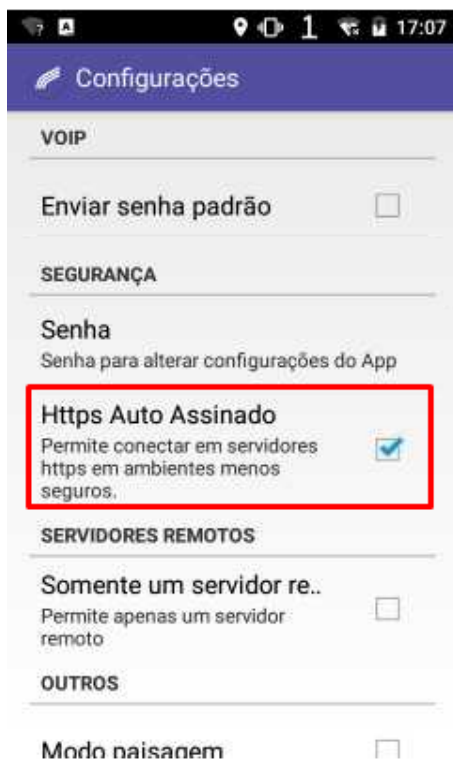

Feito todas as etapas, o coletor estará pronto para a utilização.

OBS: Só lembrando que caso o equipamento tenha sido formatado de fábrica o mesmo deve ser desbloqueado a aplicação do Rub Web. Pois o mesmo irá aparecer na aplicação com status (bloqueado) após a 1º tentativa de acesso ao aplicativo.

Dispositivos							
Editar Excluir Bloquear/Desbloquear Vincular Desvincular Gerar Código de Desvinculação Juntar Dispositivos							
Identificação	Tipo	Usuário	IP	MAC	Status	Versão	
<input checked="" type="checkbox"/>	HONEYWELL EDA50K		172.20.60.78	00:10:20:8e:ce:94	Bloqueado	2.6.4	
<input type="checkbox"/>	HONEYWELL EDA50K		172.20.60.73	00:10:20:8e:cc:ba	Bloqueado	2.6.4	
<input type="checkbox"/>	HONEYWELL EDA50K		172.20.60.85	00:10:20:92:6e:70	Bloqueado	2.6.4	
<input type="checkbox"/>	HONEYWELL EDA50K		172.20.60.43	00:10:20:92:b2:fa	Bloqueado	2.6.4	

8. Informações Importantes

- ❖ Com essa nova ferramenta MDM - SOTI não será necessário disponibilizar senha para acesso ao Android dos coletores;
- ❖ Na FAQ do RuB possui todos os Qr Codes necessários para configuração dos coletores EDA50K e EDA51K: FAQ#: 8500754 — | EDA 50K | Principais Configurações Coletores;
- ❖ Se a Filial necessitar realizar alguma configuração, favor abrir um Ticket para o Suporte RuB contendo o **IP do coletor** para que seja avaliado a necessidade de liberar o acesso ao Android ou a realização via Acesso Remoto por parte da equipe do Suporte RuB.