


Empecemos

Si tu teléfono ya tiene modo «sencillo»

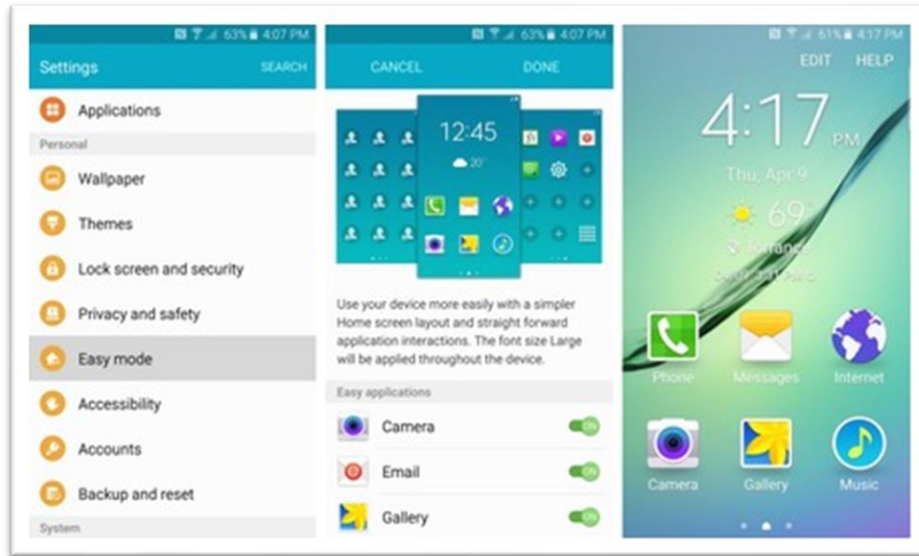

La personalización que podemos aplicar sobre un teléfono Android para adaptarlo a nuestras necesidades puede llegar enormemente simplificada por el propio software instalado en el teléfono.

Hablamos de marcas que, en determinados modelos, ya cuentan con configuraciones que convierten Android en una suerte de interfaz única, o cuasi única, que simplifica enormemente su uso, aunque sea en materia de interfaz.


LG, Samsung o Huawei tienen modo sencillo en sus configuraciones, busca si el tuyo también lo tiene

Entre los fabricantes que cuentan con modo fácil podemos encontrar a Samsung, a LG, a HTC y a otros más, aunque no todos cuentan con él en sus configuraciones. El de Samsung se encuentra en el apartado Personal de los Ajustes, y allí debemos acceder a Modo fácil. En el mismo menú de configuración podemos elegir qué apps aparecerán en la pantalla principal, ahora reducida a una interfaz mucho más sencilla: desbloquear y usar.

LG llama a su modo «EasyHome», y para activarlo hemos de acudir a los Ajustes para después pasar al apartado Pantalla. Allí pasaremos a Seleccionar Inicio y entonces podremos activar EasyHome. Una vez volvemos al escritorio veremos que todo ha cambiado y que ahora es mucho más fácil de usar.

En Huawei, el modo simple lo encontramos en Ajustes > Ajustes Avanzados > Modo Simple. De nuevo, la configuración del teléfono se adaptará a un uso más sencillo y adaptado a personas mayores.

Un par de ajustes clave para personalizar Android

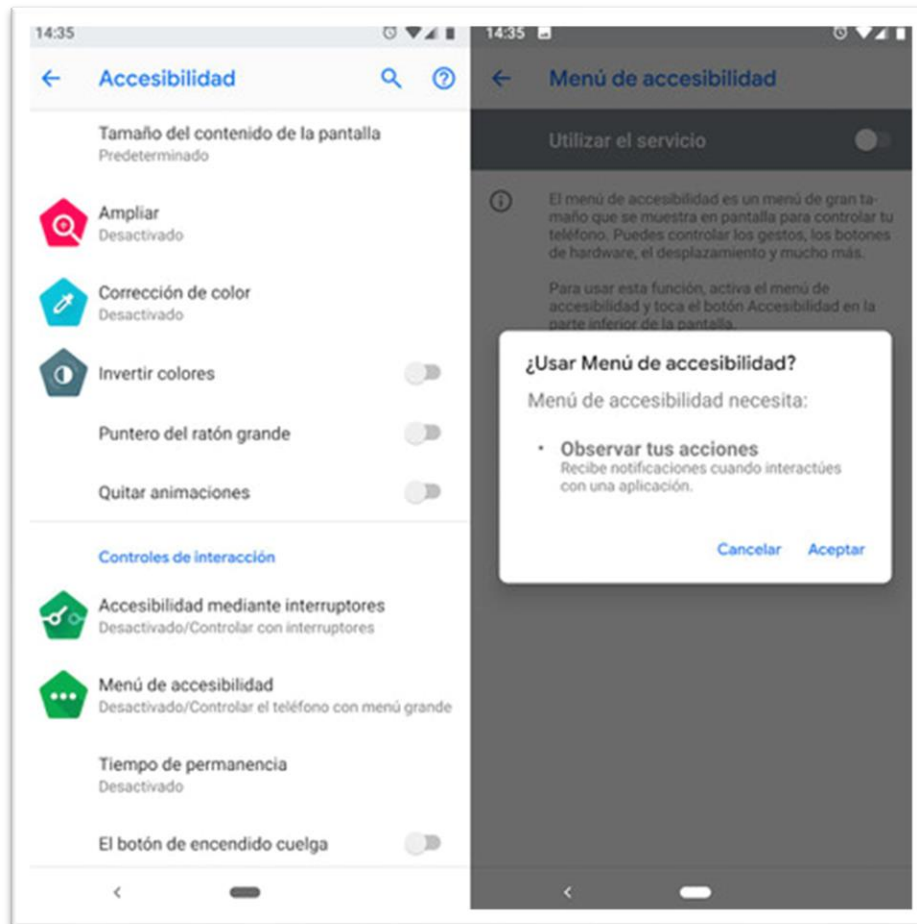

Uno de los ajustes en el apartado sonoro y otro en el apartado visual.

Mejoras visuales y sonoras, imprescindibles en este tipo de configuraciones

El primero pasará por acceder a los Ajustes del teléfono y dirigirnos al apartado de Sonido, que según la marca del teléfono que tengamos entre manos puede recibir un nombre u otro, pero que suele ser fácilmente reconocible.