


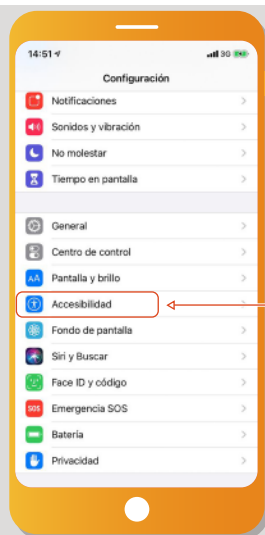

Ajustes o Configuración

Con el ícono de Ajustes  podrás controlar y cambiar las funciones de tu celular.

Funciones de accesibilidad.


Este tipo de funcionalidades en los celulares permiten que las personas con algún tipo de discapacidad o disminución de sentidos (visión, movilidad o audición), puedan utilizar sin dificultad sus equipos.




- 1 Identifica el ícono de Ajustes  y pulsa sobre él.
- 2 Observa el menú, busca la opción **"Accesibilidad"**  y oprime.
- 3 Se desplegará otro menú con diversas herramientas.
- 4 Selecciona **"Pantalla y tamaño de texto"**.
- 5 Oprime **"Texto más grande"** para activar un mayor tamaño de letra.
- 6 También puedes pulsar **"Negritas"** para intensificar el color de la letra.

Conexión a Internet

Conexión por wifi.

Podrás conectarte a Internet oprimiendo la función Ajustes .

WiFi: Es la conexión inalámbrica mediante la cual se accede a Internet desde un punto fijo, el cual debes contratar para tenerlo en tu casa.

- 1 Pulsa el ícono de Ajustes .
- 2 Presiona sobre la opción wifi.
- 3 Toca el botón en la parte superior derecha para que se active wifi y aparezca el listado de redes de Internet disponibles.
- 4 Selecciona a la que tienes acceso.
- 5 Ingresa la contraseña y espera a que se conecte.




Importante:




Identifica la contraseña del wifi, en la etiqueta del módem, por las palabras KEY o WPA.




Activar datos móviles.

Los datos móviles se adquieren mediante recargas o en plan de datos con la empresa que te brinda el servicio.

Para activar los datos móviles , realiza lo siguiente:

- 1 Ingresa a Ajustes .
- 2 Selecciona la opción **"Datos móviles"**.
- 3 Toca el botón que aparece como desactivado  para activar el wifi .

En la parte superior de la pantalla aparece el ícono , esto significa que ya se activaron los datos móviles.



Te recomendamos que cuando este ícono este activado, evites la visualización de videos, música o fotografías, ya que esto podría terminar rápidamente con tus datos.