

# 附件5：多卡同机操作

## 说明书

说明书版本：V2.03

更新日期：2017.06.30

多个 USBCAN 总线适配器/CANalyst-II 分析仪等在同一台电脑上使用。使用流程如下：

1、把他们接入同一台电脑，会提示安装新硬件驱动。USBCAN总线适配器/CANalyst-II 分析仪使用相同的USB驱动，一台电脑只需要安装一次驱动。如果插上电脑，设备管理器已能正常加载驱动，可直接跳过此步骤。

2、打开“USB\_CAN TOOL.exe”，在“设备类型”菜单中选择要打开的设备类型，然后点击菜单：“设备操作”->“启动设备”打开“打开USB设备对话框”，如下图：


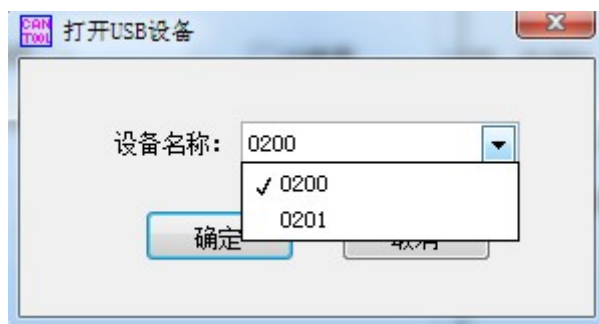


图1 选择计算机中的一个USB-CAN适配器

选择要打开的设备，点击“打开”，然后进行相应软件操作即可。

3、创建副本：

找到USB\_CAN TOOL 软件安装目录，默认为C:\Program Files (x86)\USB\_CAN TOOL，把USB\_CAN TOOL文件夹根据需要创建副本（复制），分别把USB\_CAN TOOL.exe创建桌面快捷方式，并重命名。

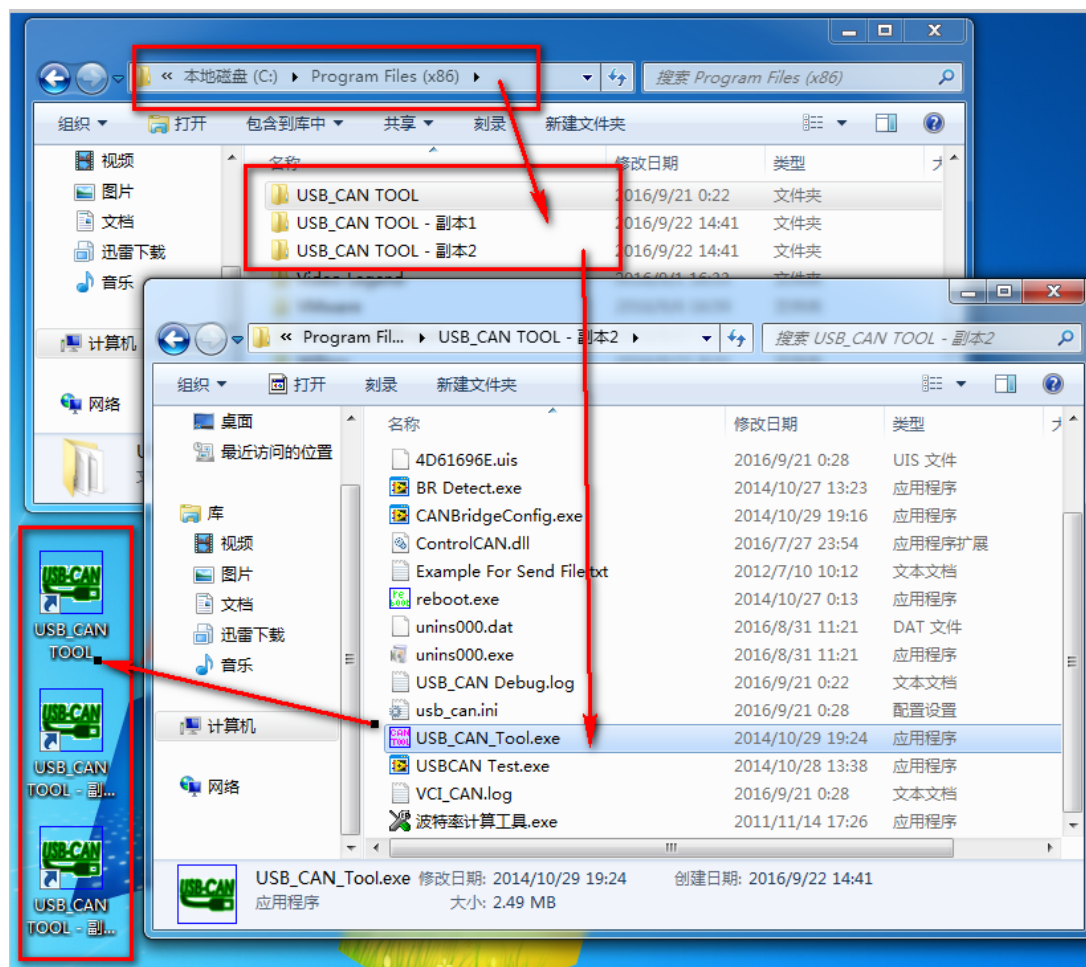

4、依次打开副本中的“USB\_CAN TOOL.exe”，在“设备类型”菜单中选择要打开的设备类型，然后点击菜单：“设备操作”->“启动设备”打开“打开USB设备对话框”，如下图：

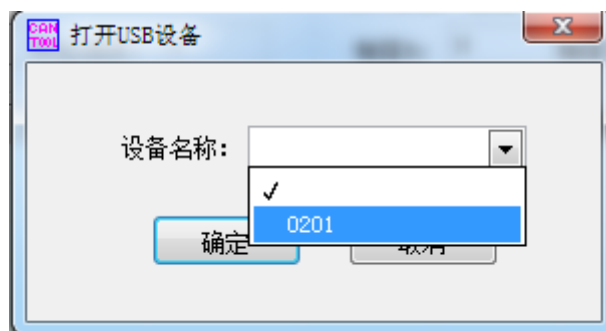


图2 选择计算机中另一个USB-CAN适配器

选择要打开的设备，点击“打开”，然后进行相应软件操作即可。

注意：一个“USB\_CAN TOOL.exe”只能加载一个USB\_CAN-2(x)或CANalyst-II分析仪，打开设备列表下拉框中会显示所有连接到计算机上的USB\_CAN-2(x)或CANalyst-II分析仪的序

列号（已被加载的，显示空白，不显示序列号。只能选择当前未被加载的序列号），对照USBCAN适配器背后的标签上的序列号并打开之。打开后面的设备时，必须选择与先前所选择的设备型号不同的设备。

**注意：一台电脑最多支持 10 个以上 USB\_CAN 设备。**

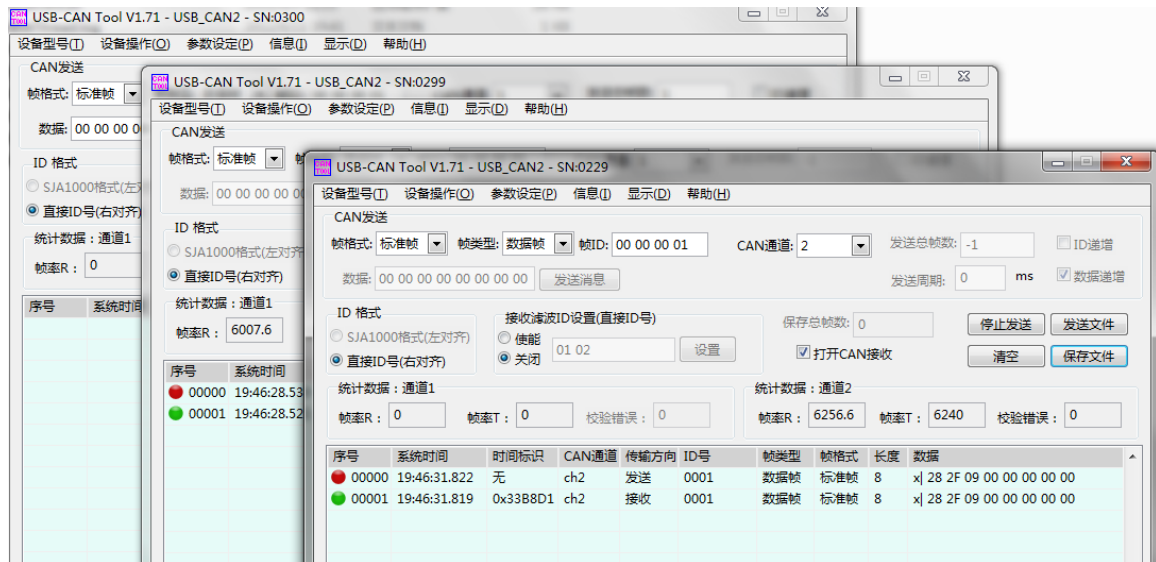


图 3 同一计算机中运行多个 USB-CAN Tool 副本，打开多个 CAN 适配器