

Originalstrangliste
TS Rainstge

Kttigen
Rainstge

Niederspannung

letzte Aenderung: 06.04.2018
Blatt 1 von 2

- Legende
- Eniwa AG
- LS = Leistungsschalter
- LT = Lasttrenner ohne Sicherung
- LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
- TM = Trennmesser
- gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz
- n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
- EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rckspannung
- max. 1000

80
DIN 00

63
DIN 00

DIN 00

125
DIN 00

125
DIN 00

125
DIN 00

DIN 00

DIN 00

DIN 00

DIN 00

DIN 00

DIN 00

400
DIN 3


TM

250
DIN 2

125
DIN 00

80
DIN 00

80
DIN 00

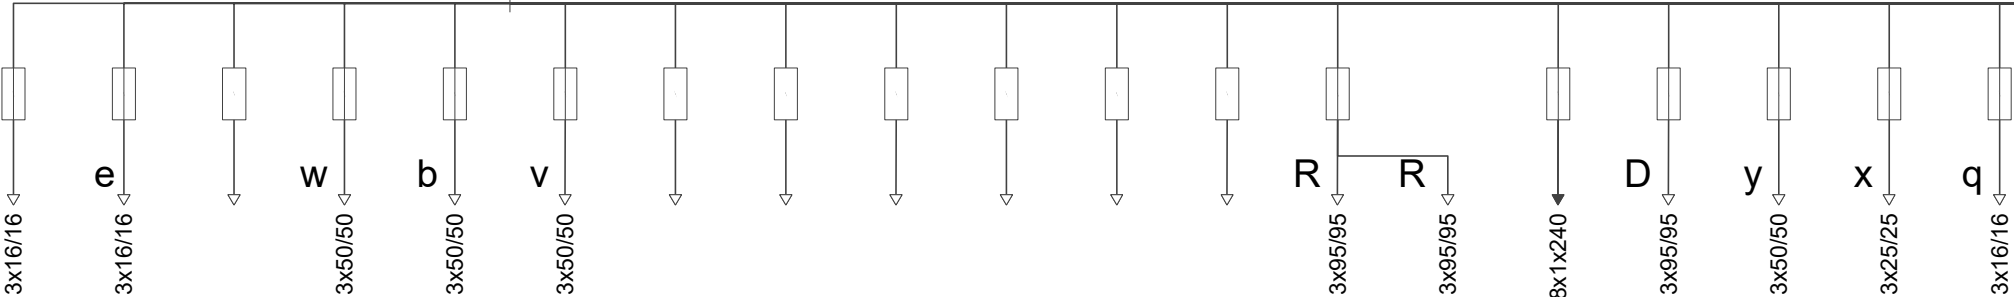

OeB und Eigenbedarf

Outdoorcabinet Rainstge

Reserve

Neue Stockstrasse 15; Neue Stockstrasse 17;
Neue Stockstrasse 19; Neue Stockstrasse 21;
Rainstge 1; Rainstge 2
Rainstge 3

Rainstrasse 20; Rainstrasse 22; Rainstrasse 26

Ahornweg 1; Ahornweg 10; Ahornweg 12; Ahornweg 3;
Ahornweg 5; Ahornweg 8; EM Parz: 7815

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

VK 0613 (Rainstrasse 28)

VK 0613 (Rainstrasse 28)

Eingang Trafo

VK 0378 (Hinterrainweg 6)

EM Parz. 7757; Endmuffe Parz: 7758; Rainstrasse 14
Rainstrasse 16A; Rainstrasse 16B; Rainstrasse 6; Rainstrasse 8

Rainstrasse 1; Rainstrasse 3; Rainstrasse 5

Rainstrasse 16C

Originalstrangliste
TS Rainstäge

Küttigen
Rainstäge

Niederspannung

letzte Aenderung: 06.04.2018
Blatt 2 von 2

Legende		Eniwa AG
LS	= Leistungsschalter	
LT	= Lasttrenner ohne Sicherung	
LTSi	= Lasttrenner mit Sicherung	
TM	= Trennmesser	
gTr	= NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz	
n.sel.	= nicht selektiv zum Hausanschluss	
EEA	= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung	

