

使用手冊

# **CODESYS 韌體更新**

本手冊說明如何更新 CODESYS 的韌體

UM023001T\_20230428

**Step 1.** 開啟 Utility Manager 後挑選對應機型。




**Step 2.** 在 [維護] 分頁選擇 CODESYS 韌體更新。





- Step 3.** 透過 HMI IP (LAN2) 或 HMI 名稱指定欲更新 OS 的 HMI。
- Step 4.** 輸入 [韌體] 的檔案路徑。
- Step 5.** 輸入 HMI 上的系統密碼。
- Step 6.** 點擊 [更新]，開始更新後請勿關閉電源並保持連線至 OS 更新完成。

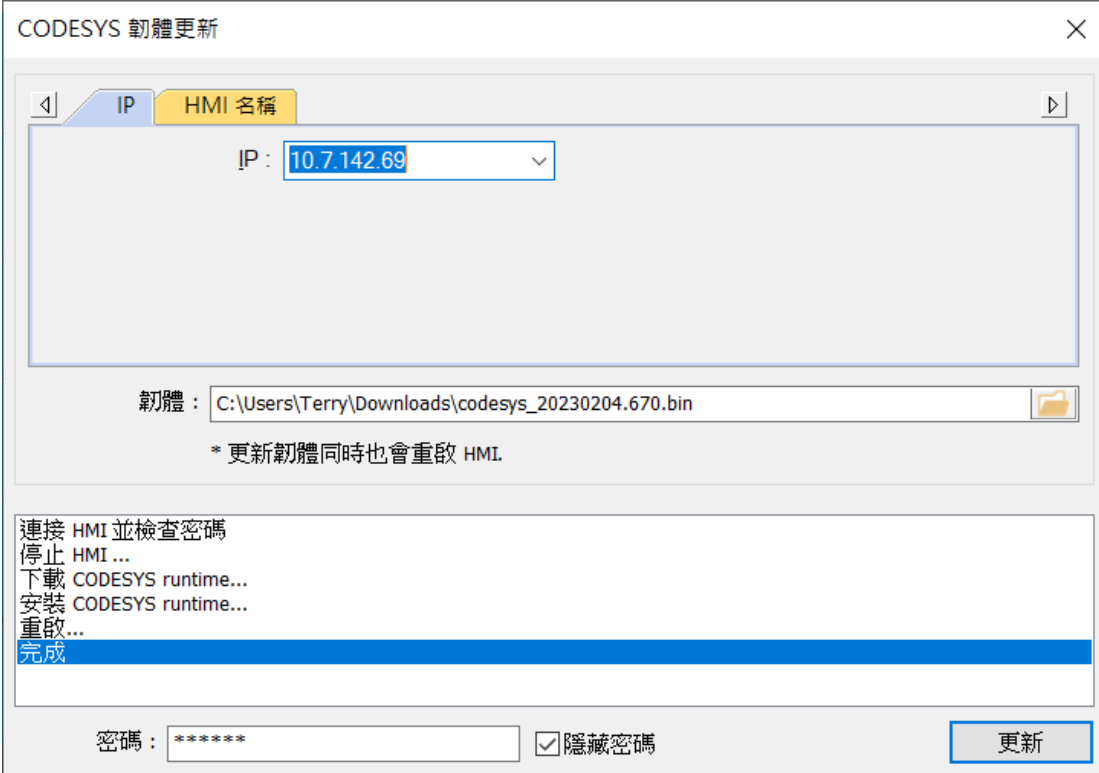

CODESYS 韌體更新

IP HMI 名稱

IP : 10.7.142.69

韌體 : C:\Users\Terry\Downloads\codesys\_20230204.670.bin

\* 更新韌體同時也會重啟 HMI.

連接 HMI 並檢查密碼  
停止 HMI ...  
下載 CODESYS runtime...  
安裝 CODESYS runtime...  
重啟...  
完成

密碼 : \*\*\*\*\* ☒ 隱藏密碼

更新