

使用手冊

iR-AI04-TR 使用手冊


本手冊將介紹 iR-Axxx-TR 系列的規格與使用方式

UM018014T_20240528


Table of Contents

1. 產品外觀	1
2. 產品規格	2
2.1 溫度模組.....	2
2.2 溫度範圍對應表.....	2
3. 指示燈號	4
3.1 LV LED	4
3.2 RUN LED	4
3.3 ERR LED	4
3.4 STA LED.....	4
4. 故障排除	5
5. 接線圖	5
6. 功能	6
6.1 功能列表.....	6
6.2 多種模式設定.....	6
6.3 斷線偵測.....	7
6.4 自定義溫度曲線.....	7
6.5 數位濾波器.....	7
6.6 內建 CJC 補償	7
7. 模組暫存器列表	8
8. iR-ETN 耦合器位址對應模組暫存器	13
9. iR-COP 耦合器位址對應模組暫存器	15
10. 使用 EasyRemoteIO 匯入自定義溫度曲線表：	17
11. 外部 CJC 補償設定.....	20
附錄：建立溫度曲線表格.....	21


1. 產品外觀




Top View

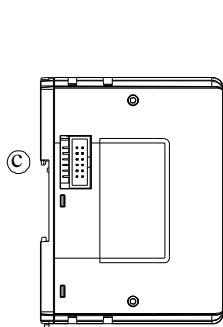


Side View

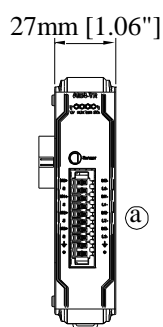

Front View

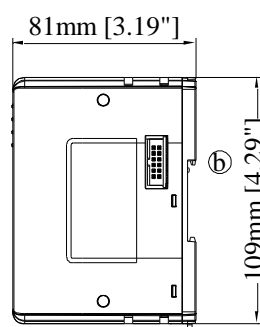

Side View



Bottom View

<i>a</i>	終端接口	<i>b.c</i>	擴充接口
----------	------	------------	------

2. 產品規格

2.1 溫度模組

型號		iR-AI04-TR
溫度輸入通道數		4
消耗電流		65mA@5VDC
類比電源供應		24 VDC (20.4 VDC~28.8 VDC) (-15%~+20%)
規格	PCB 塗層	有
	外殼材質	工業塑料
	外型尺寸 WxHxD	27 x 109 x 81 mm
	重量	約 0.12 kg
	安裝方式	35mm 鋁軌固定
環境	防護等級	IP20
	儲存環境溫度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作環境溫度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
抗震動		符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
連接線	線徑	AWG 28-16
認證	電磁干擾耐受度	符合 EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005

2.2 溫度範圍對應表

熱電偶 (Thermocouple)	模式	標準	材料成分	溫度範圍
	J	IEC 60584	Fe-CuNi	-210 °C - 1200 °C
	K		NiCr-Ni	-270 °C - 1370 °C
	R		PtRh-Pt (Pt 13%)	-50 °C - 1760 °C
	S		PtRh-Pt (Pt 10%)	-50 °C - 1760 °C
	T		Cu-CuNi	-270 °C - 400 °C
	E		NiCr-CuNi	-200 °C - 1000 °C
	N		NiCrSi-NiSi	-270 °C - 1300 °C
	B		PtRh-PtRh	200 °C - 1820 °C
	C		W-Re(IEC 584)	0 °C - 2320 °C
	L	DIN 43714	Fe-CuNi	0 °C - 900 °C
	U		Cu-CuNi	-200 °C - 600 °C
	TXK/XK(L)	P8.585-2001	Ni-9.5%Cr/Cu-44%Ni-13% Rh	-200 °C - -800 °C
	TBP / BP(A)-1		W-5%Re/W-20%Re	0-2500
	TBP / BP(A)-2		W-5%Re/W-20%Re	0-1800
	TBP / BP(A)-3		W-5%Re/W-20%Re	0-1800
	M		Cu-CuNi	-200-100
轉換時間			100ms/通道	
解析度			0.1°C/0.1°F	
精確度			± [0.4 %*滿量程+ 3°C] @25°C ± [0.6 %*滿量程+ 3°C] @0° ~ 55°C	
測溫電阻體 (RTD)	模式		溫度係數	溫度範圍
	Pt100		α: 0.00385	-200°C ~850°C
			α: 0.00392	-200°C ~660°C
	jPt100		JIS C 1609	-200°C ~600°C
	PT200		α: 0.00385	-200°C ~850°C
	PT500		α: 0.00385	-200°C ~850°C
	Pt1000		α: 0.00385	-200°C ~850°C
			α: 0.00392	-200°C ~660°C
	LG-Ni1000		--	- 60~250°C

	Ni100	0.00617	-100~180°C
	Ni120	0.00672	-80~260°C
	Ni1000	0.00617	-100~180°C
	CU50	0.00428	-50°C~150°C
	CU100	0.00428	-50°C~150°C
	轉換時間	200ms/通道	
	解析度	0.1°C/0.1°F	
	精確度	± 0.2 %*滿量程@25°C ± 0.3 %*滿量程@0° ~ 55°C	
電壓	模式	轉換時間	解析度
	±2V	100ms/通道	16bit
	±1V		
	±500mV		
	±250mV		
	±125mV		
	±62.5mV		
	±31.25mV		
輸入阻抗	模式	轉換時間	解析度
	0-5000Ω (0-30000)	200ms/通道	0.167 Ω
	0-500Ω (0-30000)		0.0167 Ω
隔離	500 VDC : (類比 / 數位)		
診斷	類比電源 斷線偵測 超出類比輸入量測範圍		

3. 指示燈號

3.1 L.V LED

狀態	敘述
OFF	24V 電源正常
閃爍	24V 電源確認中
ON	24V 電源異常

3.2 RUN LED

狀態	敘述
OFF	無電源
閃爍	iBus 初始化過程中
ON	iBus 正常動作

3.3 ERR LED

狀態	敘述
OFF	無錯誤
閃爍	類比通道異常
ON	類比無法轉換 (類比硬體故障)


3.4 STA LED

狀態	敘述
OFF	無錯誤
閃爍	類比轉換中

4. 故障排除

狀態	狀況描述	錯誤排除
L.V 燈號常亮	類比 24v 電源異常	檢查端子台 24v 電源是否正常
L.V 持續閃爍	類比 24v 電源異常	檢查端子台 24v 電源是否穩定供電
無任何燈亮	系統無法動作	耦合器是否正常上電，或者模組故障，回廠維修。
ERR 燈常亮	類比無法正常轉換	類比硬體錯誤，回廠維修
RUN 燈持續閃爍	iBus 持續初始化。	硬體檢查耦合器是否正常動作，回廠維修
ERR 燈閃爍	通道轉換錯誤	檢查錯誤碼，確認該通道模式設定是否正確，傳感器有無斷線、類比輸入值是否已經超出量測範圍。

5. 接線圖

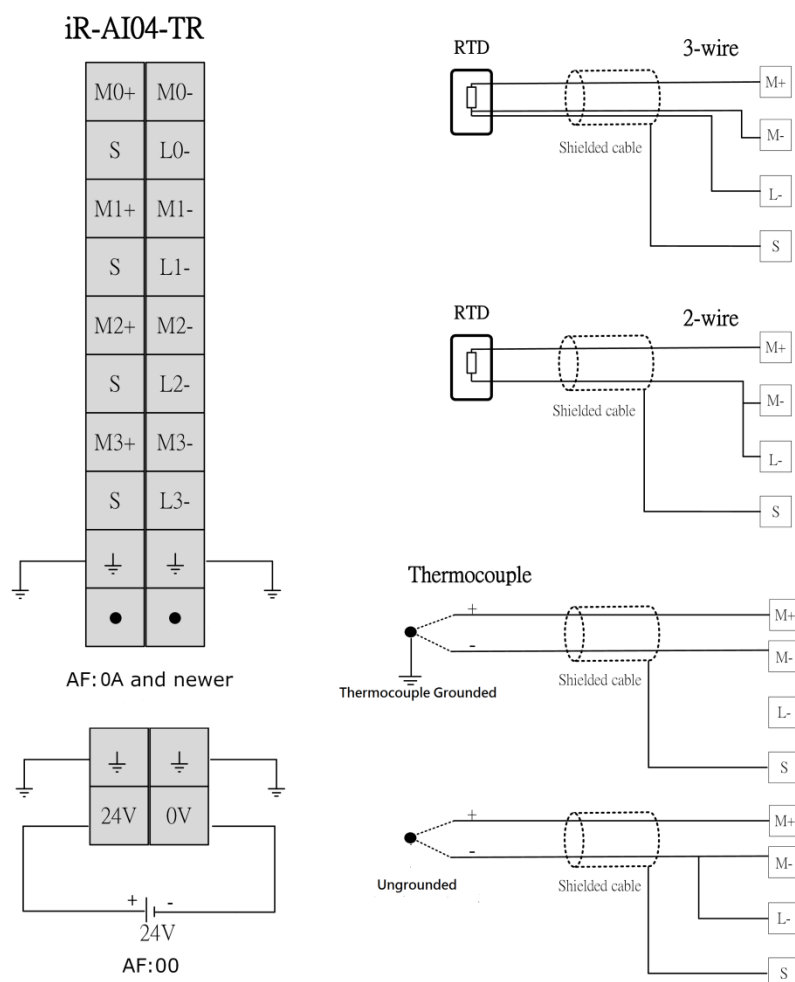

※使用 Thermocouple 時，M0-與 L0-腳位短接。
 AF:00 端子台上有“24V”，“0V”，2 個端子台接點，由使用者自行接線，並提供 24V 電壓給模組的類比電源。

AF:0A 端子台上 24V 電壓的接點，變為空接點，模組的類比電源由內部系統提供。

6. 功能

6.1 功能列表

項目	名稱
1	支援多種模式的輸入量測 (RTD/ TC/電壓/電阻)
2	診斷-斷線偵測
	測溫電阻體 (RTD) 熱電偶 (Thermocouple)
3	自定義溫度曲線
4	數位濾波器

6.2 多種模式設定

同一個輸入點不但支援多種 RTD 以及 TC 傳感器，也可切換為電壓或電阻模式。

熱電偶 (Thermocouple)	模式	標準	材料成分	溫度範圍
	J	IEC 60584	Fe-CuNi	-210 °C - 1200 °C
	K		NiCr-Ni	-270 °C - 1370 °C
	R		PtRh-Pt (Pt 13%)	-50 °C - 1760 °C
	S		PtRh-Pt (Pt 10%)	-50 °C - 1760 °C
	T		Cu-CuNi	-270 °C - 400 °C
	E		NiCr-CuNi	-200 °C - 1000 °C
	N		NiCrSi-NiSi	-270 °C - 1300 °C
	B		PtRh-PtRh	200 °C - 1820 °C
	C		W-Re(IEC 584)	0 °C - 2320 °C
	L	DIN 43714	Fe-CuNi	0 °C - 900 °C
	U		Cu-CuNi	-200 °C - 600 °C
	TXK/XK(L)	P8.585-2001	Ni-9.5%Cr/Cu-44%Ni-13% Rh	-200 °C - -800 °C
	TBP / BP(A)-1		W-5%Re/W-20%Re	0-2500
	TBP / BP(A)-2		W-5%Re/W-20%Re	0-1800
	TBP / BP(A)-3		W-5%Re/W-20%Re	0-1800
M	Cu-CuNi		-200-100	
轉換時間	100ms/通道			
解析度	0.1°C/0.1°F			
精確度	± [0.4 % + 3°C] 滿量程 @25°C ± [0.6 % + 3°C] 滿量程 @0° ~ 55°C			
測溫電阻體 (RTD)	模式	溫度係數		溫度範圍
	Pt100	α: 0.00385		-200°C ~850°C
		α: 0.00392		-200°C ~660°C
	jPt100	JIS C 1609		-200°C ~600°C
	PT200	α: 0.00385		-200°C ~850°C
	PT500	α: 0.00385		-200°C ~850°C
	Pt1000	α: 0.00385		-200°C ~850°C
		α: 0.00392		-200°C ~660°C
	LG-Ni1000	--		- 60~250
	Ni100	0.00617		-100~180
	Ni120	0.00672		-80~260°C
	Ni1000	0.00617		-100~180
	CU50	0.00428		-50°C ~150°C
	CU100	0.00428		-50°C ~150°C
	轉換時間	200ms/通道		

	解析度	0.1°C/0.1°F	
	精確度	$\pm 0.2\%$ 滿量程/25°C $\pm 0.3\%$ 滿量程/0° ~ 55°C	
電壓	模式	轉換時間	解析度
	±2V	100ms/通道	16bit
	±1V		
	±500mV		
	±250mV		
	±125mV		
	±62.5mV		
	±31.25mV		
輸入阻抗	模式	轉換時間	解析度
	0-5000Ω (0-30000)	200ms/通道	0.167Ω
	0-500Ω (0-30000)		0.0167Ω

6.3 斷線偵測

通道模式選擇測溫電阻體 (RTD)或是熱電偶 (Thermocouple)型式時，模組能偵測到傳感器的斷線，並產生該通道的錯誤碼。

6.4 自定義溫度曲線

除已內建的測溫電阻體(RTD)傳感器型式，也支援使用者自定義電阻溫度表。因此即使所使用傳感器型式不在已內建的清單中，可自行建構傳感器電阻與溫度的對應關係，仍然可以使用溫度模組取得該傳感器溫度值。傳感器量測範圍可支援 0-500 歐姆、0-5k 歐姆。

6.5 數位濾波器

數位濾波為是依取樣次數，對數值做加總平均，對數值的平滑穩定有很大的效果，可得到較平滑的溫度值。

6.6 內建 CJC 補償

iR-AI04-TR 模組的熱電偶模式，內建 CJC 補償，使用者無需對 CJC 補償做額外的設定。

7. 模組暫存器列表

編號	說明	預設	屬性
0	通道 0 模式	1	讀/寫
1	通道 1 模式	1	讀/寫
2	通道 2 模式	1	讀/寫
3	通道 3 模式	1	讀/寫
4	通道 0 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
5	通道 1 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
6	通道 2 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
7	通道 3 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
8	通道 0 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
9	通道 1 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
10	通道 2 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
11	通道 3 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
12	通道 0 濾波取樣次數	5	讀/寫
13	通道 1 濾波取樣次數	5	讀/寫
14	通道 2 濾波取樣次數	5	讀/寫
15	通道 3 濾波取樣次數	5	讀/寫
16	錯誤碼	0	唯讀
17	指令	0	讀/寫
18	通道偵測	FFh	讀/寫
19	攝氏/華氏設定	0	讀/寫
20	通道 0 溫度偏移量	0	讀/寫
21	通道 1 溫度偏移量	0	讀/寫
22	通道 2 溫度偏移量	0	讀/寫
23	通道 3 溫度偏移量	0	讀/寫
24	通道 0 最大峰值	0	唯讀
25	通道 1 最大峰值	0	唯讀
26	通道 2 最大峰值	0	唯讀
27	通道 3 最大峰值	0	唯讀
28	通道 0 最小峰值	0	唯讀
29	通道 1 最小峰值	0	唯讀
30	通道 2 最小峰值	0	唯讀
31	通道 3 最小峰值	0	唯讀
41	外部 CJC 補償通道	0	讀/寫

*刻度範圍設定值，只適用於量測電壓。


*溫度偏移值只適用於量測溫度。

■ 模式設定

設定值	說明	
0	Close	
1	熱電偶	J
2		K
3		R
4		S
5		T
6		E
7		N
8		B
9		C
10		L
11		U
12		TXK/XK(L)
13		TBP / BP(A)-1
14		TBP / BP(A)-2
15		TBP / BP(A)-3
16		M
17	RTD	Pt100 -385
18		Pt100 -392
19		Pt1000-385
20		Pt1000-392
21		LG-Ni1000
22		Ni100
23		Ni1000
24		CU50
25		CU100
26	自定義溫度曲線	
27	電阻模式	0-500Ω
28		0-5KΩ
29		保留
30		保留
31		保留
32		保留
33		保留

34		保留
35	電壓模式	$\pm 2V$
36		$\pm 1V$
37		$\pm 500mV$
38		$\pm 250mV$
39		$\pm 125mV$
40		$\pm 62.5mV$
41		$\pm 31.25mV$
42	RTD	JPt100
43	RTD	Pt200
44	RTD	Pt500
45	x	保留
46	RTD	Ni120

● 電壓模式接線方式

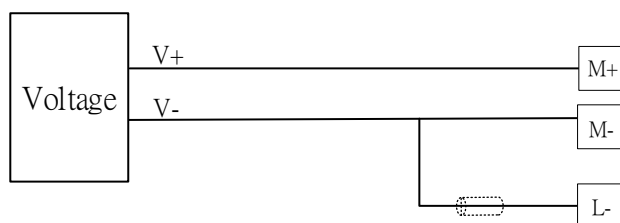


(L- 跨接一個低電阻到 V-，或直接連接到 V-)

● 數位值顯示：

- 熱電偶以及 RTD 的數位值，單位為 0.1 度，例如 101.5 度，數位值為 1015。
- 電阻模式的數位值為 0 ~ 30000。例如 500ohm 模式，量測 250ohm 時，數位值顯示為 15000。量測 100ohm 數位值顯示為 6000。
- 電壓模式的數位值是由刻度範圍最大小值以及電壓範圍所決定。例如設定 $\pm 500mV$ 模式，刻度範圍最大值設定 32000(預設)，刻度範圍最小值設定 -32000(預設)，量測類比值 500mV 時所轉換出來的數位值，即為刻度範圍的最大值 “32000”，類比輸入 -500mV 時，所得到的數位值為刻度範圍的最小值 “-32000”。(刻度範圍設定值只適合於電壓模式)

■ 刻度範圍設定

刻度範圍設定功能只適用於電壓模式，當最大值與最小值設定相同時，內部會以預設值做類比轉換。

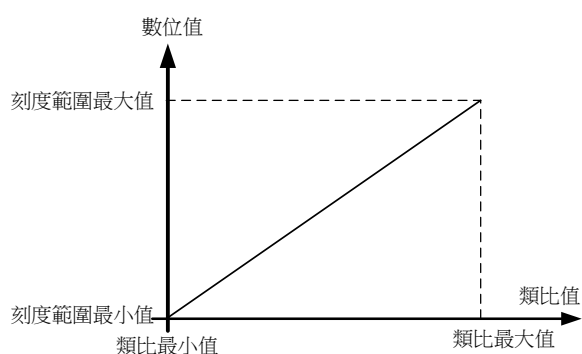

名稱	說明	預設
刻度範圍最大值	設定範圍：-32768~32767	32000
刻度範圍最小值	設定範圍：-32768~32767	-32000

■ 輸入最大/最小峰值

持續記錄目前數位值的最大以及最小值，可使用指令清除(重新開始記錄)

名稱	說明	預設
類比輸入峰值	數值範圍：-32768~32767	0

■ 錯誤碼

Bit	說明
0	類比電源異常
1	類比硬體錯誤
2	類比調校錯誤
3	保留
4	類比轉換異常
5	熱電偶冷接點補償錯誤
6	保留
7	保留
8	類比輸入通道 0 錯誤
9	類比輸入通道 1 錯誤
10	類比輸入通道 2 錯誤
11	類比輸入通道 3 錯誤
12	保留
13	保留
14	保留
15	保留

■ 指令

設定值	說明
0x0001	設定值回復出廠設定
0x0002	重置類比輸入通道 0 的峰值
0x0003	重置類比輸入通道 1 的峰值
0x0004	重置類比輸入通道 2 的峰值
0x0005	重置類比輸入通道 3 的峰值
0x0006	重置類比輸入通道 0-3 的峰值

■ 攝氏/華氏設定

設定值	說明
0	攝氏
1	華氏

■ 類比通道偵測

Bit	說明	數值	
		1	0
0	類比輸入通道 0 偵測	啟動	關閉
1	類比輸入通道 1 偵測	啟動	關閉
2	類比輸入通道 2 偵測	啟動	關閉
3	類比輸入通道 3 偵測	啟動	關閉
4-15	保留		

■ 外部 CJC 補償通道

使用外部 CJC 補償通道，該通道必須使用 RTD 類型的溫度感測器，作為外部 CJC 補償的溫度標準。


※外部 CJC 補償通道暫存器為非斷電保持地址，重新上電後需要重新寫入。

設定值	說明
0x0000	使用內建 CJC 補償(預設值)
0x0001	使用通道 0 作為 CJC 補償
0x0002	使用通道 1 作為 CJC 補償
0x0003	使用通道 2 作為 CJC 補償
0x0004	使用通道 3 作為 CJC 補償

8. iR-ETN 耦合器位址對應模組暫存器

模組位置	模組暫存器數量	iR-ETN Modbus 位址
第 1 台	500	20000-20499
第 2 台	500	20500-20999
第 3 台	500	21000-21499
第 4 台	500	21500-21999
.....
第 16 台	500	27500-27999

● 範例：

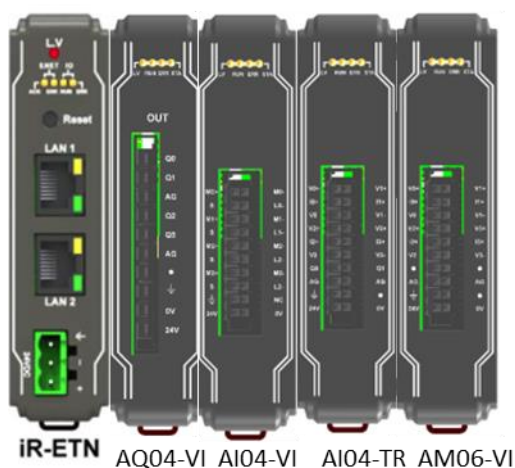

位置	模組名稱
0	iR-ETN
1	iR-AQ04-VI
2	iR-AI04-VI
3	iR-AI04-TR
4	iR-AM06-VI

模組	模組暫存器	iR-ETN Modbus 位址
iR-AQ04-VI	0# 通道 0 輸出模式	20000
	1# 通道 1 輸出模式	20001
	2# 通道 2 輸出模式	20002
	3# 通道 3 輸出模式	20003

	16# 錯誤碼	20016

iR-AI04-VI	20# 通道 0 輸入模式	20520
	21# 通道 1 輸入模式	20521
	22# 通道 2 輸入模式	20522
	23# 通道 3 輸入模式	20523

iR-AI04-TR	0# 通道 0 輸入模式	21500

	1# 通道 1 輸入模式	21501
	2# 通道 2 輸入模式	21502
	3# 通道 3 輸入模式	21503

iR-AM06-VI	0# 通道 0 輸出模式	21500
	1# 通道 1 輸出模式	21501

	20# 通道 0 輸入模式	21520
	21# 通道 1 輸入模式	21521
	22# 通道 2 輸入模式	21522
	23# 通道 3 輸入模式	21523


模組	模組類比通道		iR-ETN Modbus 位址
iR-AI04-VI	類 比 輸 入	通道 0 數位值	0
		通道 1 數位值	1
		通道 2 數位值	2
		通道 3 數位值	3
iR-AI04-TR		通道 0 數位值	4
		通道 1 數位值	5
		通道 2 數位值	6
		通道 3 數位值	7
iR-AM06-VI		通道 0 數位值	8
		通道 1 數位值	9
		通道 2 數位值	10
		通道 3 數位值	11
iR-AQ04-VI	類 比 輸 出	通道 0 數位值	256
		通道 1 數位值	257
		通道 2 數位值	258
		通道 3 數位值	259
iR-AM06-VI		通道 0 數位值	260
		通道 1 數位值	261

*Modbus 讀取功能碼：03h, 04h, 17h，寫入功能碼 06h, 10h 17h

9. iR-COP 耦合器位址對應模組暫存器

模組位置	模組暫存器數量	物件字典	
		主索引	子索引
第 1 台	127	3000h	01h-80h
第 2 台	127	3001h	01h-80h
第 3 台	127	3002h	01h-80h
第 4 台	127	3003h	01h-80h
.....	01h-80h
第 16 台	127	300Fh	01h-80h

● 範例：

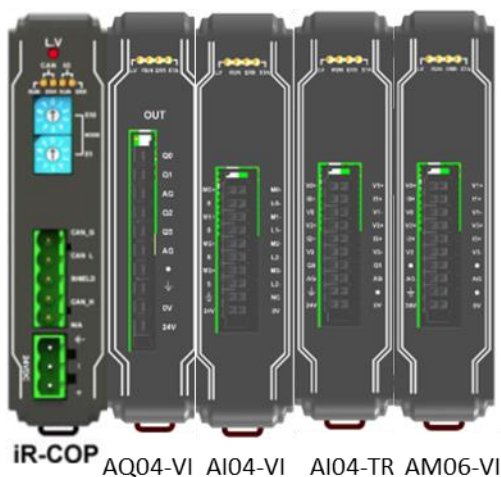

位置	模組名稱
0	iR-COP
1	iR-AQ04-VI
2	iR-AI04-VI
3	iR-AI04-TR
4	iR-AM06-VI

模組	模組暫存器	主索引	子索引
iR-AQ04-VI	0# 通道 0 輸出模式	3000h	01h
	1# 通道 1 輸出模式	3000h	02h
	2# 通道 2 輸出模式	3000h	03h
	3# 通道 3 輸出模式	3000h	04h

	16# 錯誤碼	3000h	10h

iR-AI04- VI	20# 通道 0 輸入模式	3001h	15h
	21# 通道 1 輸入模式	3001h	16h
	22# 通道 2 輸入模式	3001h	17h
	23# 通道 3 輸入模式	3001h	18h

iR-AI04- TR	0# 通道 0 輸入模式	3002h	01h


	1# 通道 1 輸入模式	3002h	02h
	2# 通道 2 輸入模式	3002h	03h
	3# 通道 3 輸入模式	3002h	04h

iR-AM06-VI	0# 通道 0 輸出模式	3003h	01h
	1# 通道 1 輸出模式	3003h	02h


	20# 通道 0 輸入模式	3003h	15h
	21# 通道 1 輸入模式	3003h	16h
	22# 通道 2 輸入模式	3003h	17h
	23# 通道 3 輸入模式	3003h	18h

10. 使用 EasyRemoteIO 匯入自定義溫度曲線表：


Step 1. 將 iR-AI04-TR 連接 iR-ETN，使用 EasyRemoteIO 軟體，搜尋模組。

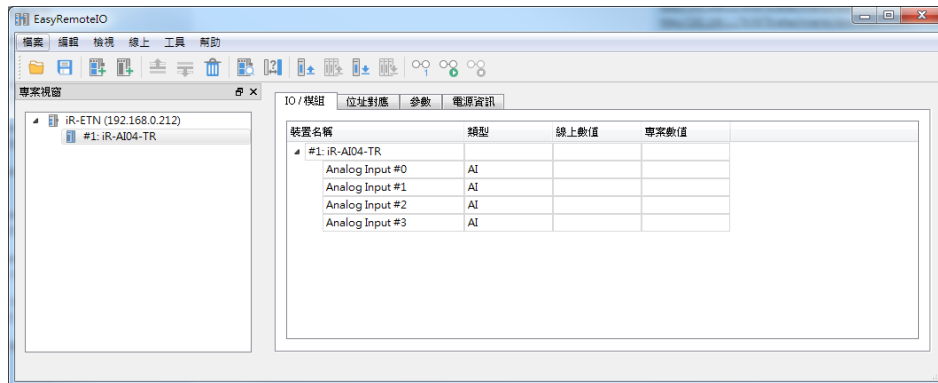


Step 2. 點選 iR-AI04-TR，並在“線上”點選使用者自訂溫度表。

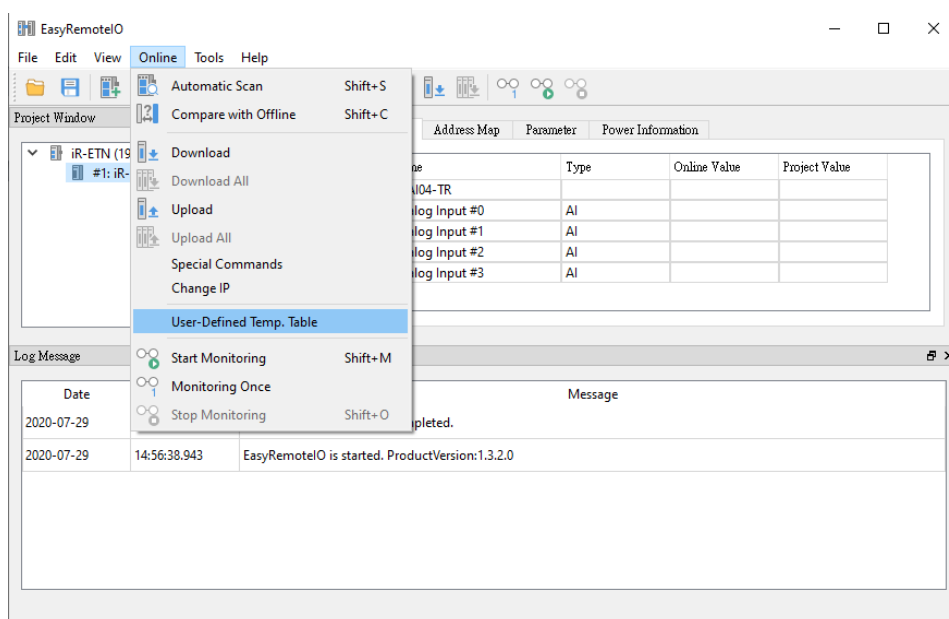

Step 3. 跳出溫度對應表視窗後，已有內建的溫度表可供載入，若無符合的溫度表，需另建立溫度表 CSV 檔案並匯入。
(溫度表 CSV 檔的建立，請參考附錄)

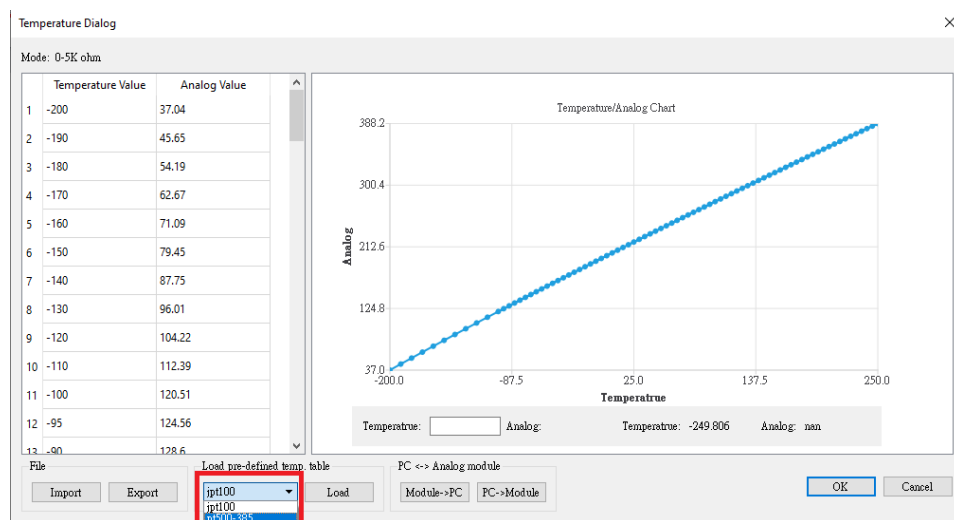

Step 4. 點選 PC -> 模組，下載至溫度模組，即完成模組的自訂溫度。

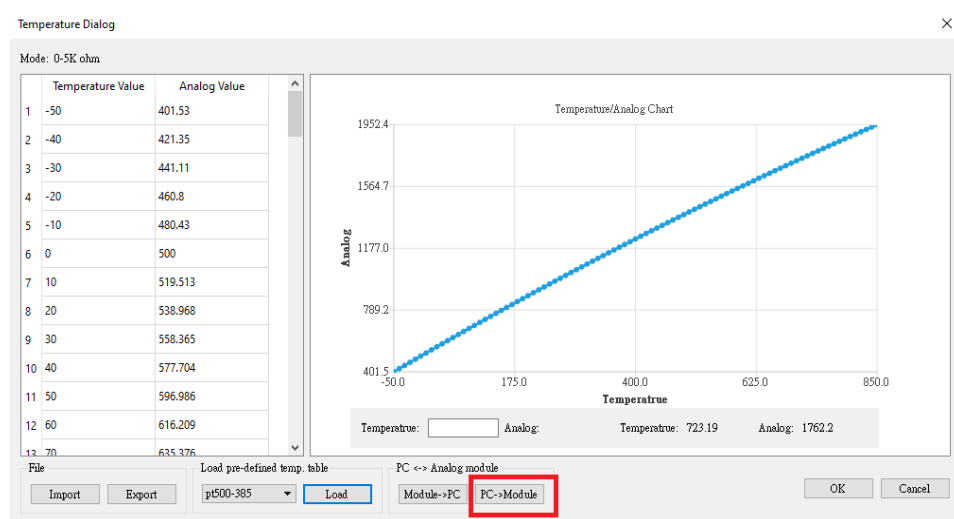

※ 通道模式請選擇 User Defined。

IO / Modules Address Map Parameter		
Channel Name	Online Value	Project Value
▲ #1: iR-AI04_TR		
Product code		
Firmware revision		
Hardware revision		
Power consumption		
Point Of Digital input		
Point Of Digital output		
Number Of Analog input		
Number Of Analog output		
Input Mode #0		User Defined ▼
Input Mode #1		User Defined ▼
Input Mode #2		User Defined ▼
Input Mode #3		User Defined ▼
Input Scale Range Max #0		32000
Input Scale Range Max #1		32000
Input Scale Range Max #2		32000
Input Scale Range Max #3		32000
Input Scale Range Min #0		-32000
Input Scale Range Min #1		-32000


11. 外部 CJC 補償設定

iR-AI04-TR 本身內建有熱電偶冷端補償，用於測量熱電偶溫度補償。冷端補償的目的是測量熱電偶線連接點的溫度。然而，由於內建冷端補償受安裝限制，無法非常精確地放置在熱電偶線連接點上。

iR-AI04-TR 提供了外部冷端補償的選項。外部溫度傳感器可安裝在接近熱電偶連接點的地方，這樣可以確保所測量的溫度與熱電偶冷端的溫度一致，從而提高熱電偶測量的精度。

此外，若應用中需要將熱電偶先接到配線盤，然後再將配線盤接到 iR-AI04-TR 上，這時候需要使用熱電偶的補償導線。使用外部冷端補償的選項，可以使用常見的線材將外部溫度傳感器連接到 iR-AI04-TR 上，這樣可以更靈活地安裝外部溫度傳感器，並確保溫度補償的準確性。

Step 1. 按照下圖方式接線，熱電偶接溫度模組的通道 0，RTD 接溫度模組的通道 3。

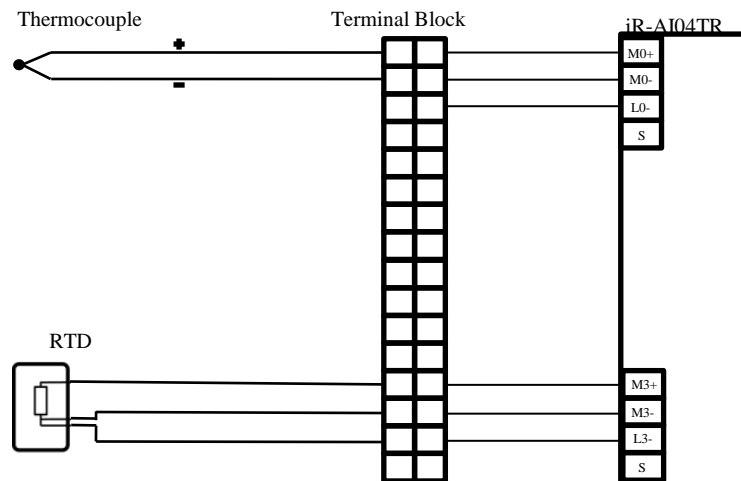

Step 2. 設定模組暫存器的地址 41 數值為 4，表示 CJC 透過通道 3 的 RTD 所量測的溫度作為補償標準。

附錄：建立溫度曲線表格

建議從既有的溫度表格匯出後，進行修改。

Step 1. 開啟 CSV 檔，在 **Temperature** 欄位上依序填寫溫度，**Analog** 欄位上填寫對應溫度的電阻值。(建議溫度間隔一致)

	A	B	C
1	Temperature	Analog	
2	-200	17.1362	
3	-190	21.4619	
4	-180	25.8016	
5	-170	30.1247	
6	-160	34.4186	
7	-150	38.68	
8	-140	42.909	
9	-130	47.1106	
10	-120	51.2854	
11	-110	55.4368	
12	-100	59.5673	
13	-90	63.6789	
14	-80	67.7729	
15	-70	71.8506	
16	-60	75.9129	
17	-50	79.9606	
18	-40	83.9944	
19	-30	88.0148	

Step 2. 電阻範圍如在 0~500 範圍，Mode 填 0。電阻範圍如在 0~5000 範圍，Mode 填 1，超出 5000 歐姆不適用。

82	600	317.2773	
83			
84	Mode	0	
85			
86	0-500 ohm	0	
87	0-5K ohm	1	