

如何设置打印机

以下说明打印机的设置步骤（以 HP 打印机为例）：

1、设置打印机：运行 EasyBuilder 8000 – “编辑栏 ”>选择“系统参数设置 ”；



2、选择“HMI 属性”项，选择打印机的型号：HP PCL Series（USB）以及打印纸张大小，点“确定”；



触发打印有两种方法:

A、通过功能键来打印;

B、PLC 控制打印;

3、通过功能键来打印;

3.1、选择“元件栏”中“开关”项里的“功能键”;




WEINVIEW

深圳市威纶通科技有限公司

[深圳]
电话: 0755-26456333/2288
传真: 0755-86036588
商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州]
电话: 0512-69001690
传真: 0512-62990144/145
商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京]
电话: 010-58819930
传真: 010-58819932
商务: 010-58819930转:101/102/103

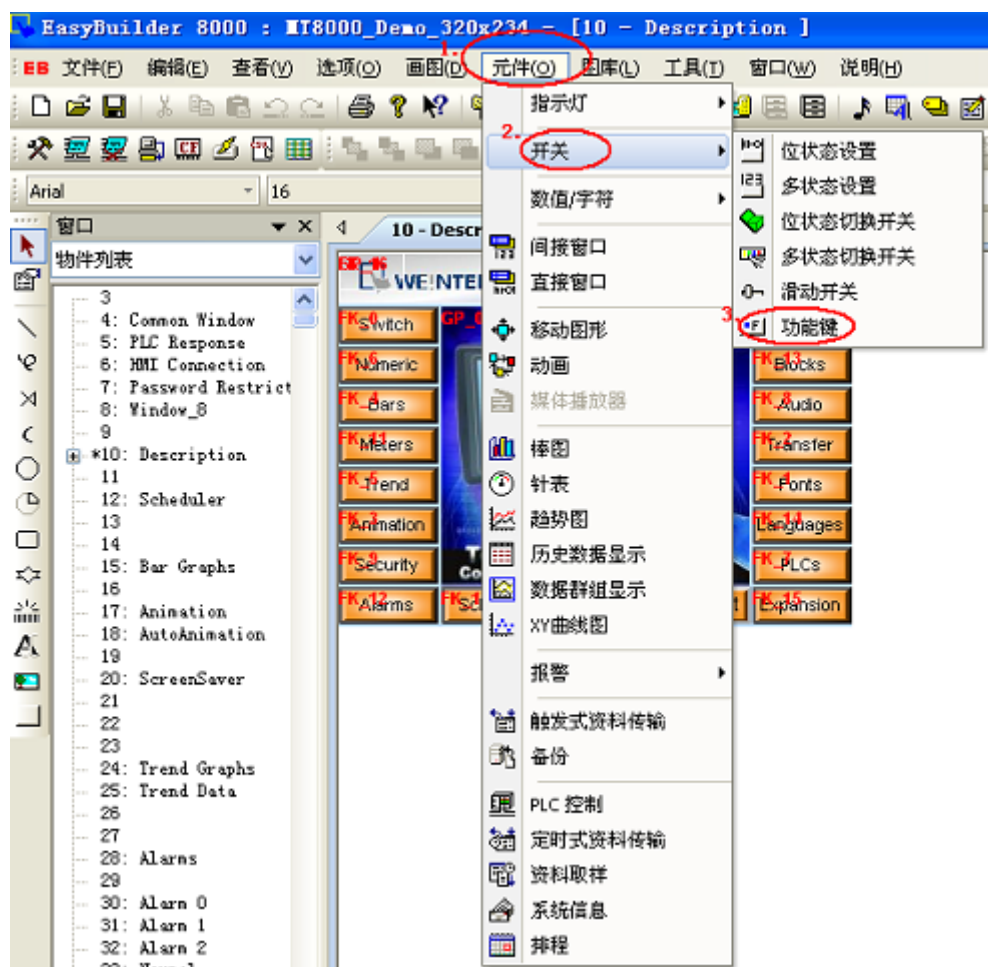

3.2、在新增功能物件中，一般属性一选中画面打印，打印机选择：HP PCL Series（USB）；点击“确定”，创建了一个打印功能键按钮。



3.3、把新增的功能物件放置屏幕上，连接打印设备后，按“打印”按钮即可完成。




WEINVIEW

深圳市威纶通科技有限公司

[深圳]
电话: 0755-26456333/2288
传真: 0755-86036588
商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州]
电话: 0512-69001690
传真: 0512-62990144/145
商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京]
电话: 010-58819930
传真: 010-58819932
商务: 010-58819930转:101/102/103

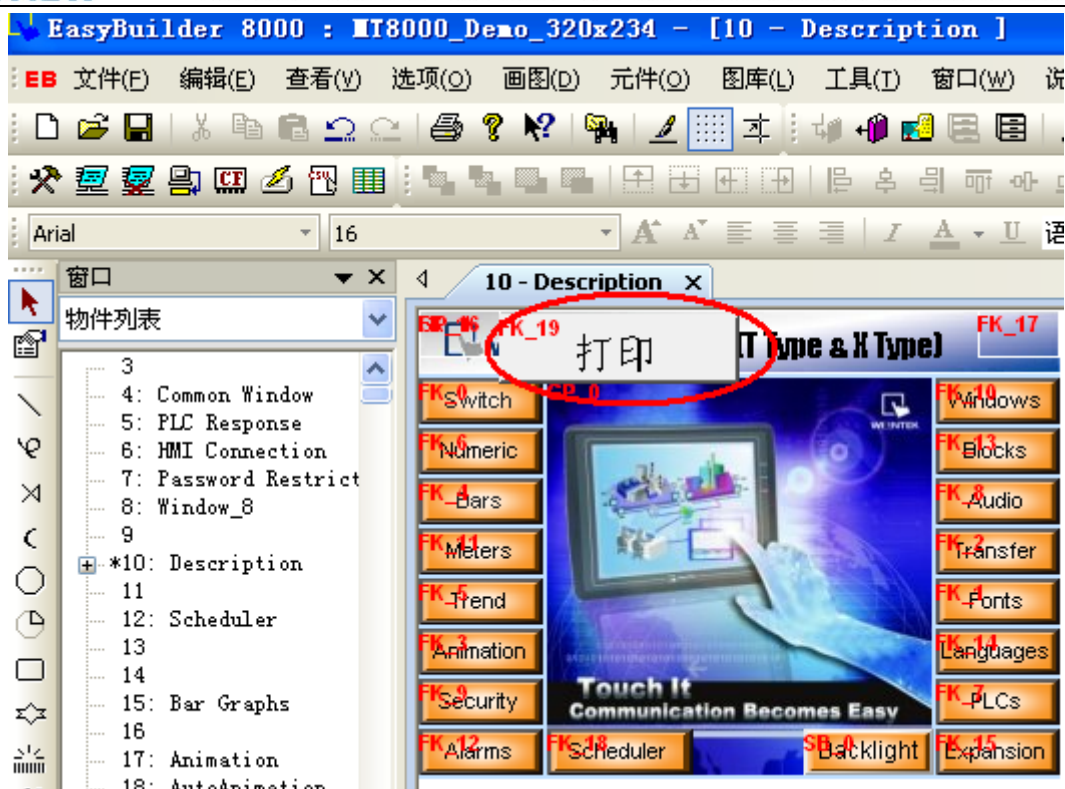

4、通过 PLC 控制打印;

4.1、选择“元件栏”中“PLC 控制”项;




WEINVIEW

深圳市威纶通科技有限公司

[深圳]
电话: 0755-26456333/2288
传真: 0755-86036588
商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州]
电话: 0512-69001690
传真: 0512-62990144/145
商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京]
电话: 010-58819930
传真: 010-58819932
商务: 010-58819930转:101/102/103

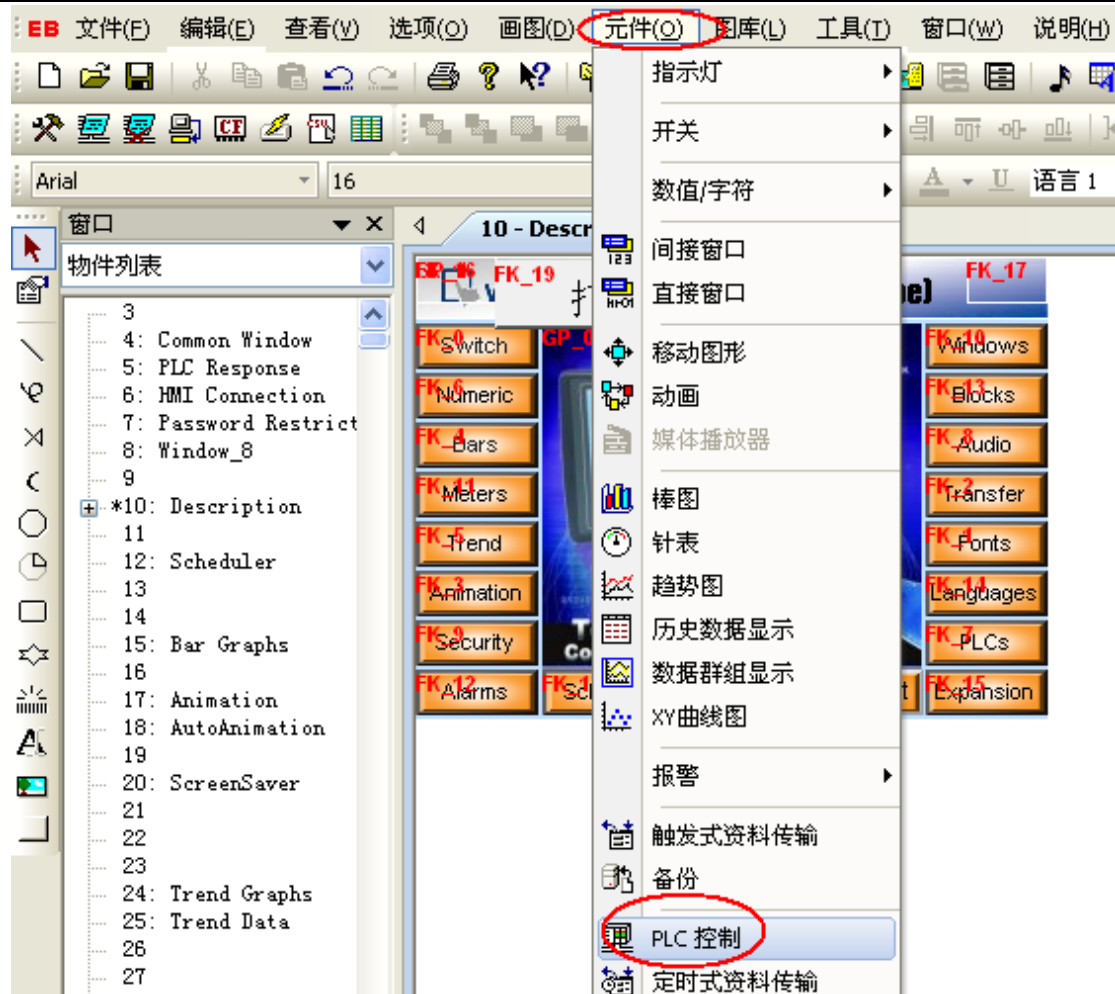

4.2、在 PLC 控制窗口中选择“新增”项；



4.3、在新增窗口中，PLC 名称选择对应的 PLC；控制类型为“屏幕打印”； 选择设备类型与



地址 M0; 触发方式选择“OFF->ON”; 打印机选择: HP PCL Series (USB), 按“确定”完成。

运行后, 在 PLC 程序里把 M0 置位就可以打印了。

注:

触发方式: OFF→ON: 该位元件由 OFF 状态转为 ON 时, 开始打印;

ON→OFF: 该位元件由 ON 状态转为 OFF 时, 开始打印;

OFF↔ON: 该位元件有 OFF 状态转为 ON 或 ON 状态转为 OFF 时, 开始打印;

打印窗口来源:

目前显示的基本窗口: 当该元件触发时, 触摸屏处在某个画面, 则打印该画面;

窗口编号由 PLC 控制: 由 PLC 的控制字来设定打印的窗口编号;

指定的窗口编号: 编写程序时已设定打印某个画面;



WE!NVIEW

深圳市威纶通科技有限公司

[深圳]
电话: 0755-26456333/2288
传真: 0755-86036588
商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州]
电话: 0512-69001690
传真: 0512-62990144/145
商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京]
电话: 010-58819930
传真: 010-58819932
商务: 010-58819930转:101/102/103

PLC 控制

1. 描述:

PLC 名称: Device 1

属性

2. 控制类型: 屏幕打印

☐ 只在指定的窗口打开时才执行

触发地址

3. 设备类型: M

地址: 0

地址格式: dddd [范围: 0 ~ 9999]

☐ 索引寄存器

4. 触发方式: OFF->ON

打印窗口来源

5. ☒ 目前显示的基本窗口 ☐ 窗口编号由PLC控制 ☐ 指定的窗口编号

6. 打印机: HP PCL Series (USB) 模式: 黑白

7. 确定 取消