


OS 更新操作方法

MT8000/6000 支持通过 U 盘或 SD 卡升级 OS 操作，下文以 U 盘升级为例说明操作过程。

- 1、将 OS 系统文件复制到 U 盘（如图 1）；如将其复制到 U 盘已创建的 fw_i_20120619 文件夹中；

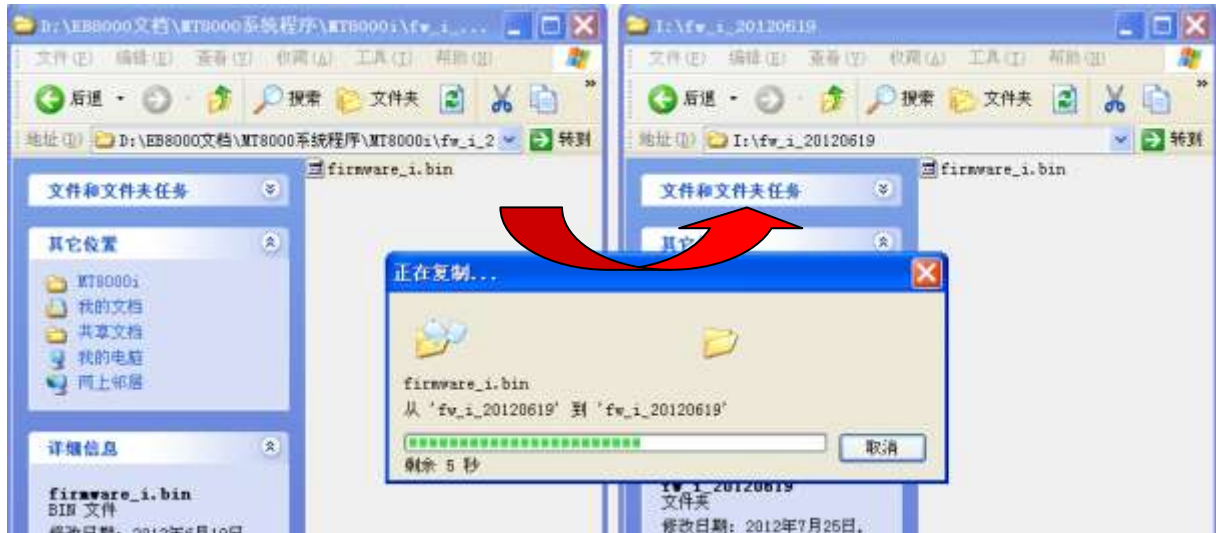

- 2、将 U 盘插入 HMI 的 USB 接口；

- 3、点击 HMI 右下角箭头，输入正确的密码，弹出 System settings 窗口；




4、切换至“Firmware setting”页面；




5、点击“Upgrade firmware”按钮，弹出“Pack a Directory”串口，选择 usbdisk\disk_a_1\fw_i_20120619
【即 U 盘中创建存放 OS 的文件夹】



6、点击“OK”，再点击“Yes”按钮，开始更新；

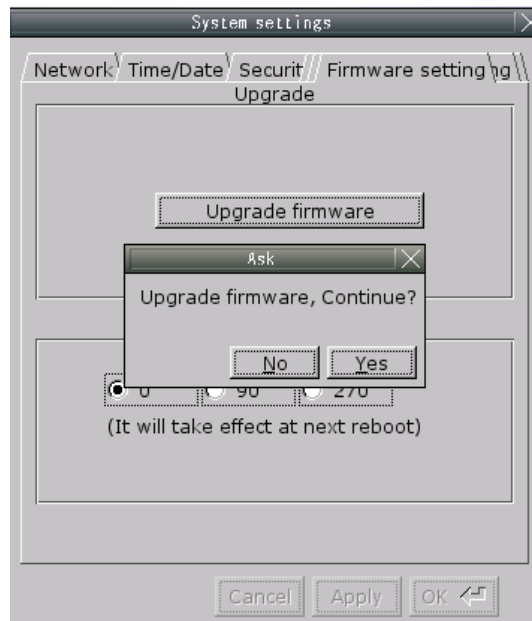

7、正在更新中；需要几分钟，请耐心等待；

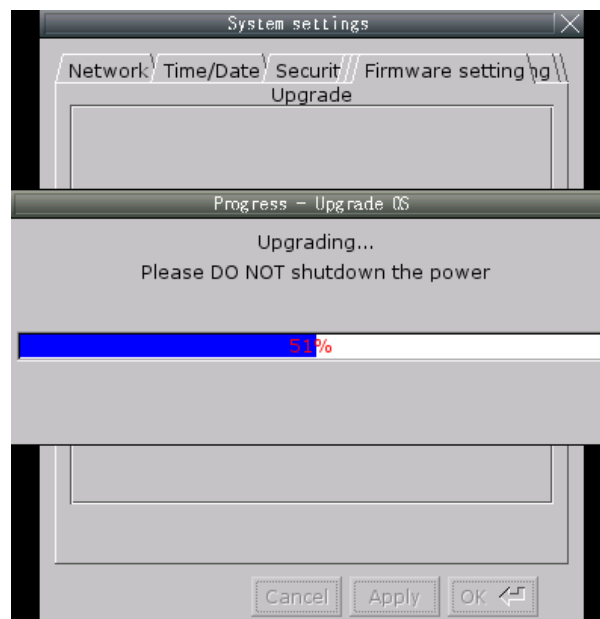

8、更新完毕后，需进行触控校准；

9、可查看到更新后的 OS 及机型；

