

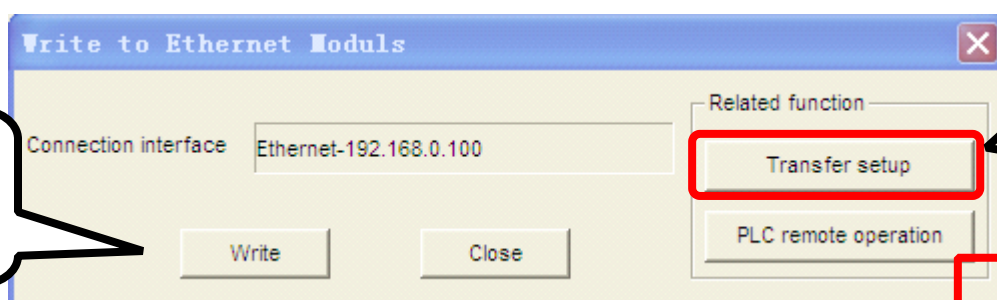
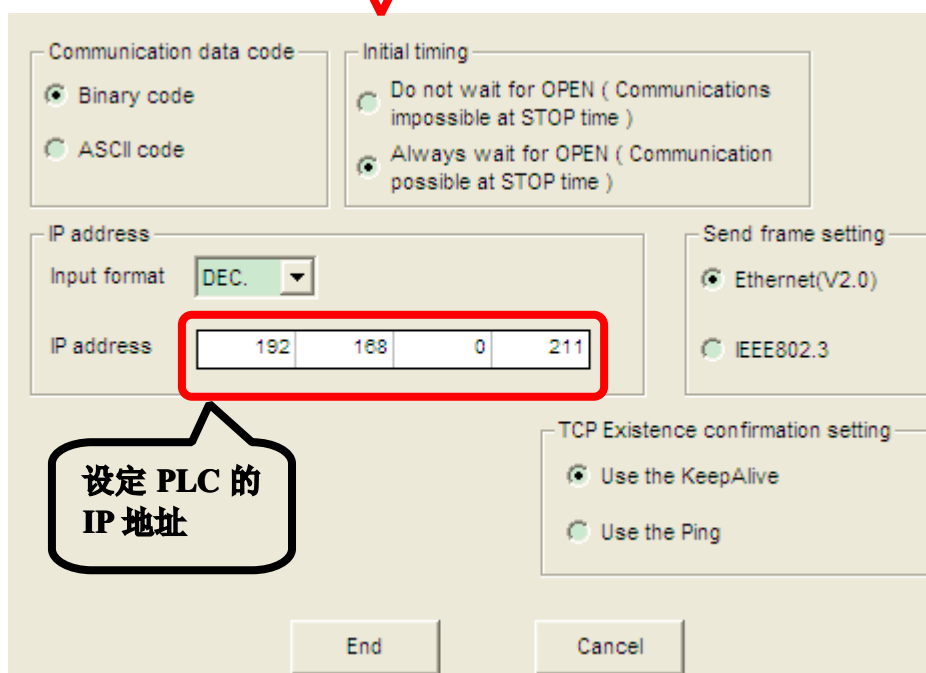
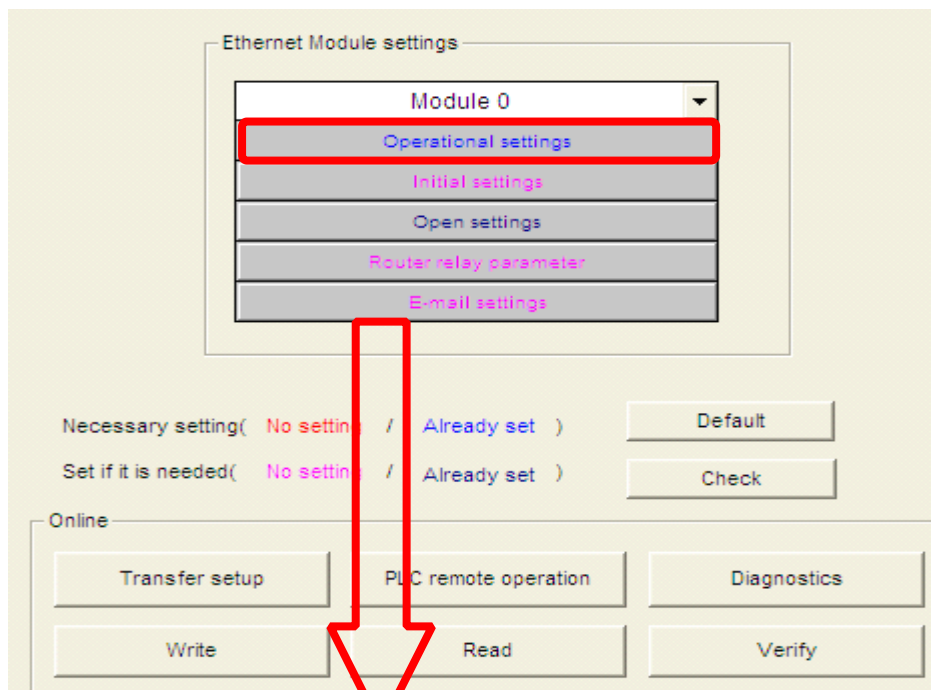


MT8000 与三菱 FX3U 连接方式说明

一、使用 FX Configurator 设置 FX3U PLC 端 IP 地址

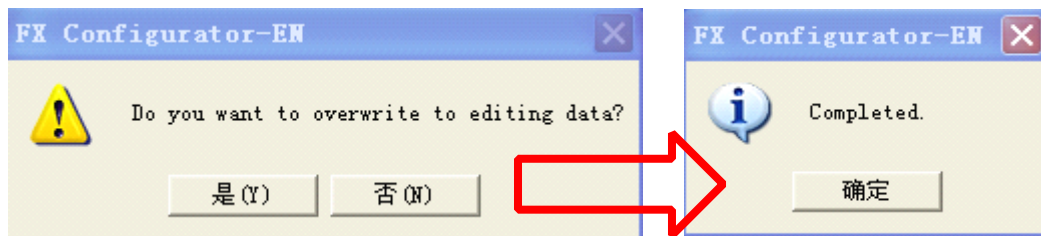

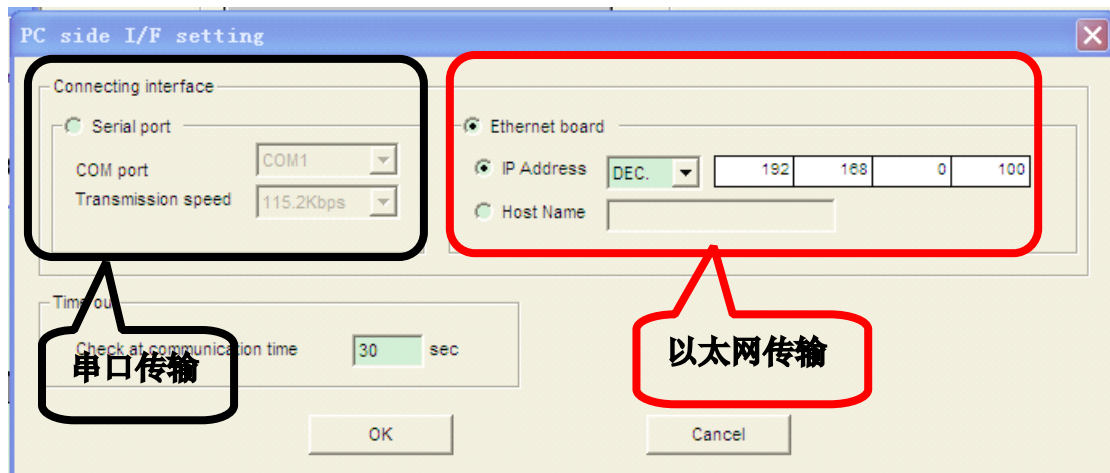

二、使用 EB8000 软件对触摸屏端进行设置

1、使用串口通信



2、使用以太网通信

设备属性

名称：MITSUBISHI FX3u (Ethernet)

☐ HMI ☒ PLC

所在位置：本机 设置...

PLC 类型：MITSUBISHI FX3u (Ethernet)
V.1.00, MITSUBISHI_FX3U_ETHERNET.so

接口类型：以太网 以太网 预设站号：0

IP：192.168.0.211, 端口号=5001 设置...

☐ 使用广播命令

PLC地址整段间隔 (words)：5

最大读取字数 (words)：32

最大写入字数 (words)：32

确定 取消

P.S.

- 1、触摸屏端串口传输波特率传输可设为 9600—115200，PLC 端自适应，无需手动配置；
- 2、IP 设置完成之后，模块需重新上电才可起效。