

## 隐藏系统状态条 (i 系列和 T/X 系列)

如图所示, 屏幕的下方会显示系统状态条 (只在 HMI 上显示, 电脑上模拟不会出现该状态条), 如何把它隐藏, 有两种方法:

A、通过系统保留字来隐藏;


B、i 系列的可通过拨码开关来隐藏。




### 一、通过系统保留字来隐藏:

系统保留字: LB-9020: 显示 (设定为 ON) / 隐藏 (设定为 OFF) 系统设定列;

将 LB9020 置为 OFF 即可隐藏; 以下举例创建“位状态设置”元件将 LB9020 位置 OFF; 运行 EasyBuilder 8000, 打开工程文档:

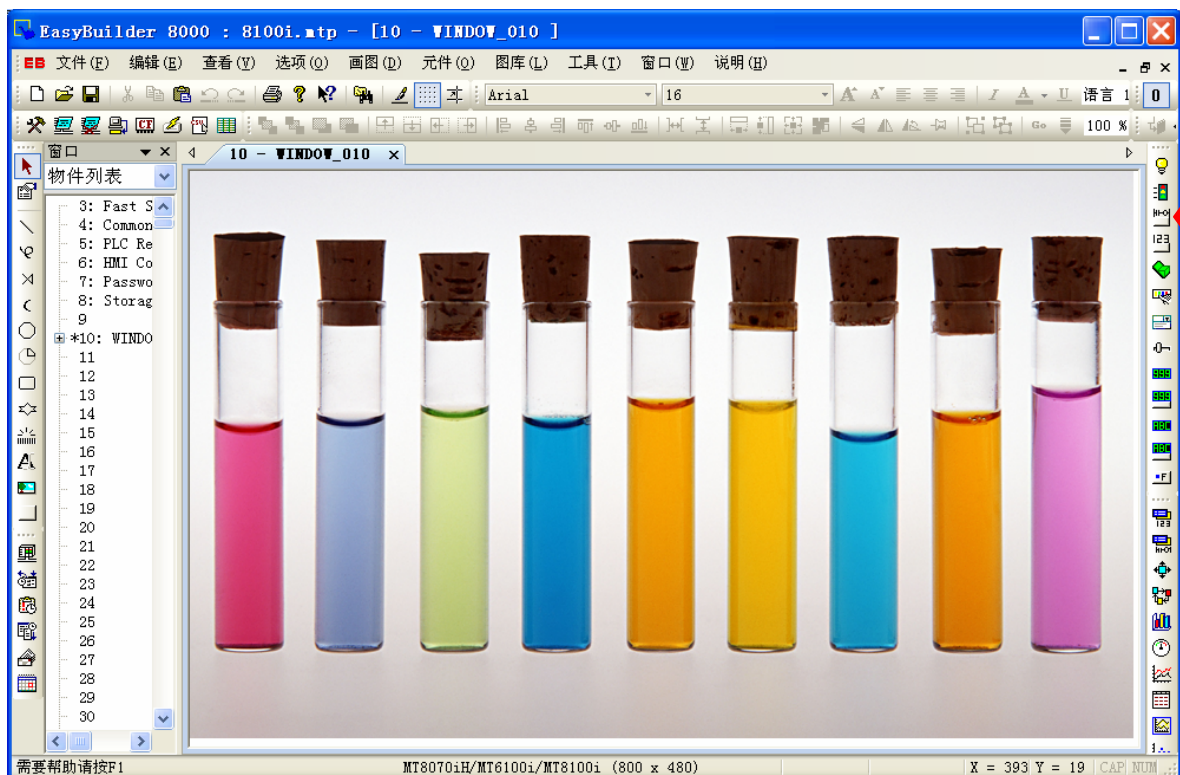

创建“位状态设置”元件，勾选“系统寄存器”，“设备类型”下拉菜单选择“LB-9020:显示（设定为 ON）/隐藏（设定为 OFF）系统设定列”；

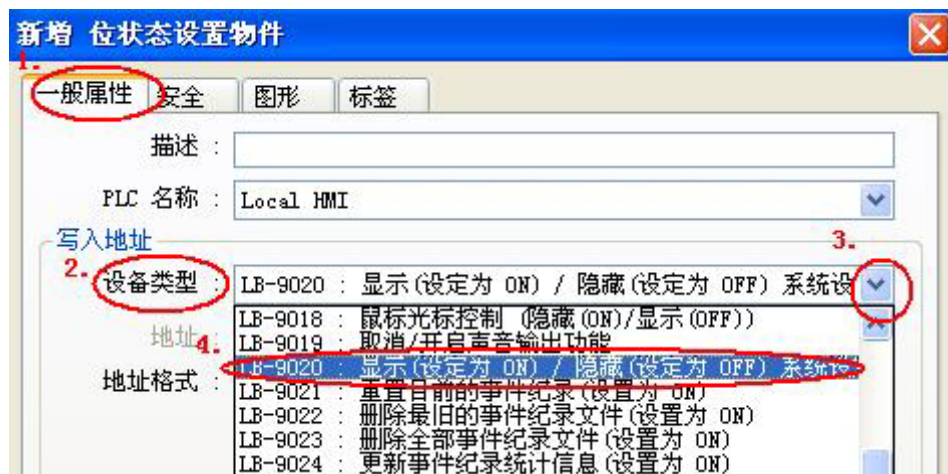

开关类型：“设为 OFF”，点“确定”完成。工程下载到人机后，触控该元件则隐藏屏幕下方的系统状态条。

新增 位状态设置物件

一般属性 安全 图形 标签

描述: \_\_\_\_\_

PLC 名称: Local HMI

写入地址

设备类型: LB-9020 : 显示 (设定为 ON) / 隐藏 (设定为 OFF) 系统设

地址: LB9020 ☒ 系统寄存器

地址格式: ddddd [范围: 0 ~ 11999]

☐ 索引寄存器

☐ 当按钮松开才发出指令

属性

1. 开关类型: 设为 OFF

2. 设为 ON

3. 设为 OFF

切换开关  
复归型  
周期切换开关  
窗口打开时设 ON  
窗口打开时设 OFF  
窗口关闭时设 ON  
窗口关闭时设 OFF  
当背光灯开时设 ON  
当背光灯开时设 OFF  
当背光灯关时设 ON  
当背光灯关时设 OFF

宏指令

☐ 使用宏指令

注: 该种方式适用于 T、i、X 所有系列产品;

二、i 系列通过拨码开关来隐藏:



翻到屏的后盖，打开塑胶盖，将第二个拨码开关拨到“ON”的位置（如上图位置），其他全部置为 OFF 状态，然后按“复位”按钮或重启，屏幕下方状态条已被隐藏。（如需显示状态条则把第二个开关拨回“OFF”即可）



注：该方式仅适用于 i 系列人机。