



Charge tournante
sur la bague
intérieure

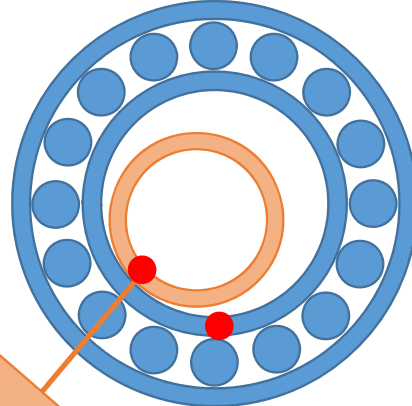

Charge fixe sur la
bague intérieure



Il faut serrer
l'arbre sur la
bague intérieure

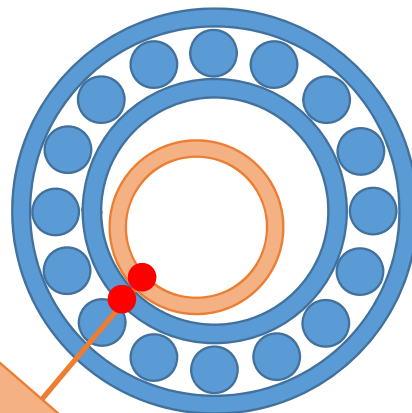

Il n'est pas
nécessaire de
serrer l'arbre sur la
bague intérieure